

## フィット(H19. 10～H24. 5)

- ◆取付適合情報  
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報  
◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報


| 年式                                   | 型式                       | タイプ                                 | 取付位置 | 2DIN                             |                                   |                                 | 2DINワイド                             |       |       | 車両コネクタ |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                      |                          |                                     |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |                                   |                                 | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |       |        |
|                                      |                          |                                     |      | 取付可否                             | 取付キット                             | 変換コード                           | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード |        |
| H22. 10<br>└<br>H24. 5<br><br>注1     | GE6<br>GE7<br>GE8<br>GE9 | ラジオレス<br><br>注3                     | 上段   | ◎4, 5, 6                         | 2278<br>+<br>ホンダ純正部品<br><br>注7, 8 | 2227<br>+<br>2065<br><br>注9, 10 | _____<br>※センタークラスター開口サイズが異なるため      |       |       | HO-05  |
|                                      |                          |                                     | 下段   |                                  |                                   |                                 |                                     |       |       |        |
|                                      |                          | Honda<br>HDDインター<br>ナビシステム<br>装備タイプ | 上段   | 未調査                              | 未調査                               | 未調査                             | 未調査                                 | 未調査   | 未調査   | 未調査    |
|                                      |                          |                                     | 下段   |                                  |                                   |                                 |                                     |       |       |        |
| H19. 10<br>└<br>H22. 10<br><br>注1, 2 | GE6<br>GE7<br>GE8<br>GE9 | ラジオレス<br><br>注3                     | 上段   | ◎4                               | 2278<br>+<br>ホンダ純正部品<br><br>注7, 8 | 2227<br>+<br>2065<br><br>注9, 10 | _____<br>※センタークラスター開口サイズが異なるため      |       |       | HO-05  |
|                                      |                          | 下段                                  |      |                                  |                                   |                                 |                                     |       |       |        |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 取付ける際、下図に記載したクラスターパネルの加工が必要です。
  - 販売店装着オプションのフロントセンサー装着車に取付けた場合はフロントセンサーのスイッチをOFFの状態で使用すると自車位置ズレが発生することがあります。その場合はフロントセンサーのスイッチをONにして使用してください。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TF0-A00)が必要です。
  - エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
  - エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。

## ●クラスターパネルの加工

## 『アドバイス』

- ①プライヤー等を使用してクラスターパネルのリブ(6ヶ所)を根元から折って切り取る。
- ②加工面のバリをヤスリ等できれいに取り除く。

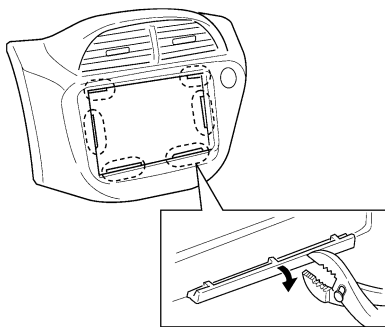

## フィット(H19. 10～H24. 5)


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式 : H19. 10～H24. 5


①位置: 純正デッキ取付位置奥

②位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

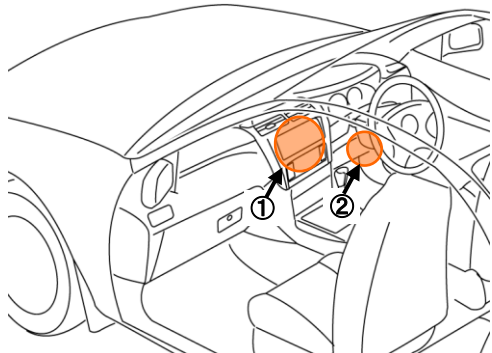


①オーディオコネクタ24P(灰)

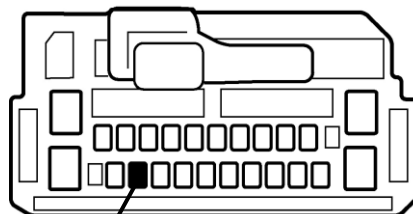

車速信号(青)

②ヒューズボックス内コネクタ49P(緑)

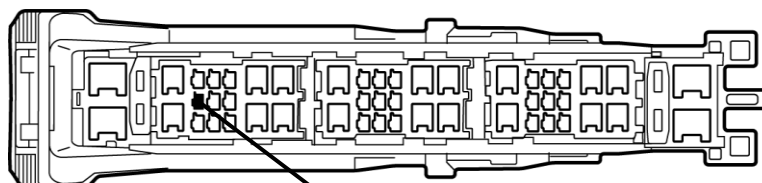

リバース信号(緑)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## フィット(H19. 10～H24. 5)

## ◆ステアリングリモコン信号の接続



- 年 式 : H22. 10～H24. 5
- 型 式 : GE6、GE7、GE8、GE9
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

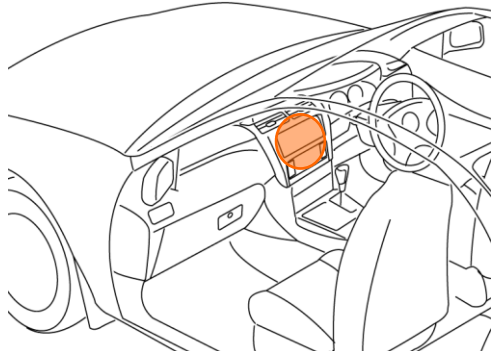

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

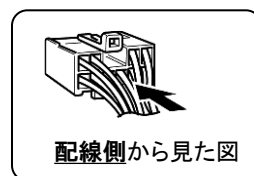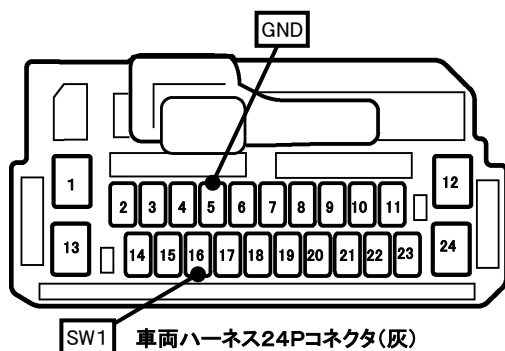

## ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |        |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|--------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |        |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 16   | 桃  | ← 接続 → |  | 白／青     |  |
| GND    | 5    | 白  | ← 接続 → |  | 黒       |  |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。