


eKスペース／eKスペース カスタム (H26. 2～H28. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


| 年式                                     | 型式   | タイプ   | 取付位置 | 2DIN                             |       |       | 2DINワイド                             |       |       | 車両コネクタ |
|--|--|-------|------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|  |  |       |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |       |       | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |       |        |
|  |  |       |      | 取付可否                             | 取付キット | 変換コード | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード |        |
| H26. 2<br>┆<br>H28. 12<br><br>注1, 2, 8 | B11A   | ラジオレス | 上段   | ◎3, 4, 5, 6                      | 不要    | 2223  | ◎3, 4, 5                            | 不要    | 2223  | MI-04  |
|  |  | 下段    |      |                                  |       |       |                                     |       |       |        |
|  |  |       |      |                                  |       | 注7    |                                     |       |       | 注7     |
| 注記                                     | 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。<br>2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。<br>3. ラジオアンテナコネクタは下記に記載した位置まで配線されています。オーディオ取付位置まで配線してください。<br>4. バックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。<br>5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。<br>6. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。<br>7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。<br>8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。 |       |      |                                  |       |       |                                     |       |       |        |

●車両側ラジオアンテナコードの位置


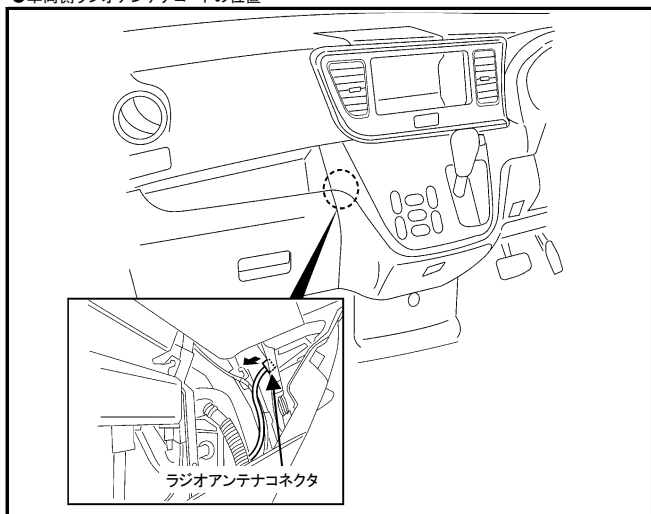


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

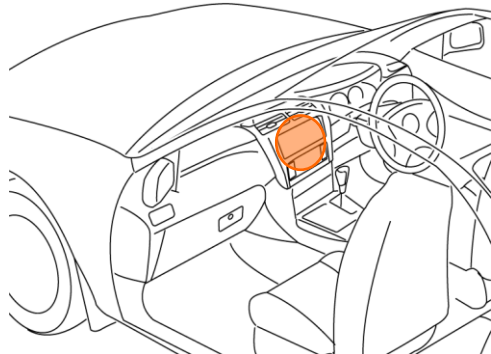

オプションコネクタ12P(白)

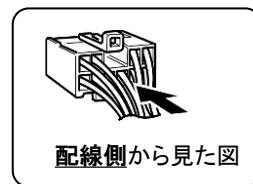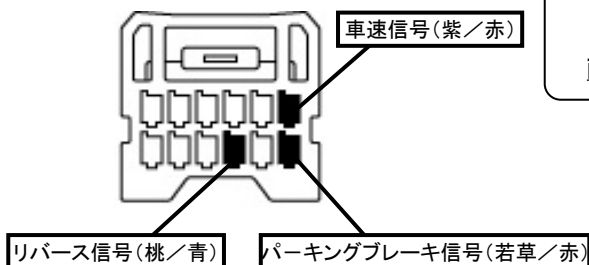


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

eKスペース／eKスペース カスタム (H26. 2～H28. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 車 種 : eKスペース カスタム
- 型 式 : B11A
- タ イ プ : ラジオレス


位置: 純正デッキ取付位置奥

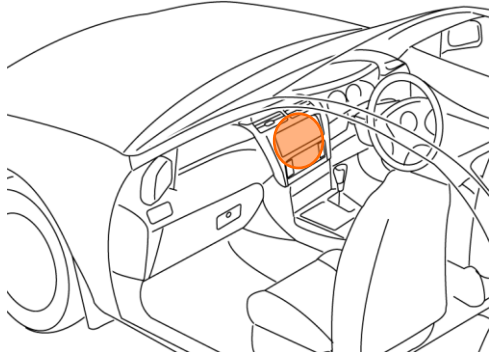

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

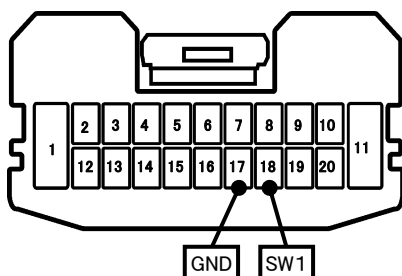

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

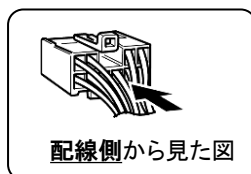

配線側から見た図

■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |      |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |      |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 18   | 若草 | ←接続→ |  | 白／青     |  |
| GND    | 17   | 桃  | ←接続→ |  | 黒       |  |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。