

## キャラバン(バン)(R4. 4~)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R4. 4 5	VR2E26 VN2E26 CS4E26 CN4E26 VN6E26 CS8E26 CN8E26	ラジオレス (2DINワイド開口)	上段	◎3, 4, 5	不要	KW-318N + KW-1690	◎3, 5	不要	KW-318N + KW-1690	NI-01
		下段								
注1, 2		注8, 9				注6, 7			注6, 7	


- 注記
- 令和4年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - AT車に取付けた際、画面オープン時やCD、DVD等を入れる場合にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。  
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
  - KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。  
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
  - ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
  - アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

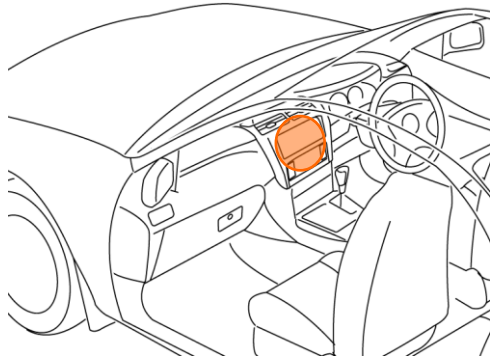

オプションコネクタ12P(白)

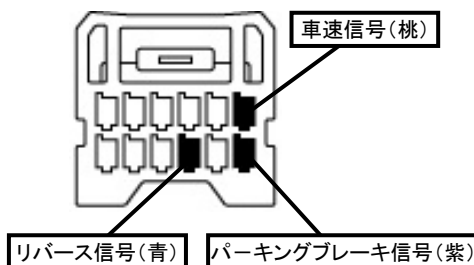

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。