

ノート(H28. 11~H30. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|------------------------|-------------|--|------|----------|-------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H28. 11 S H30. 7 | E12 NE12 | ラジオレス 注3, 9 | 上段 | ◎4 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | ◎ | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | NI-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | 日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注6, 9 | 上段 | ◎4, 5 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | ◎5 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | NI-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- スピーカーレス車の場合、スピーカの取付が必要で。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
なお、本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。パネルとの隙間が気になる場合はネジ穴加工をして取付けてください。
また、取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
- KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
- アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

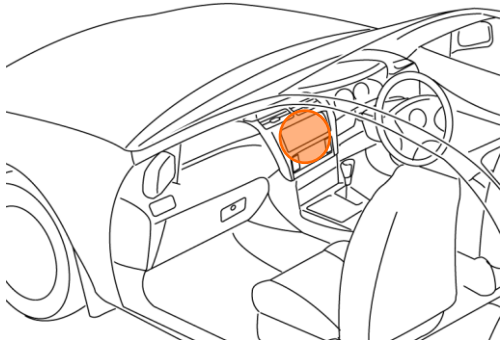

オプションコネクタ12P(白)

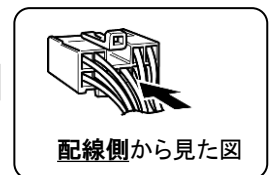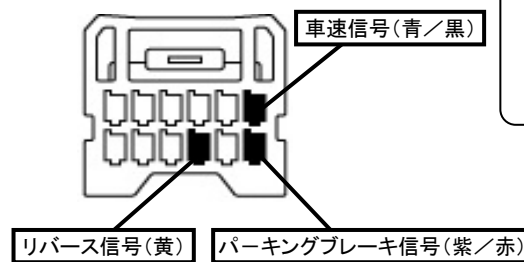


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ノート(H28. 11~H30. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : E12、NE12
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

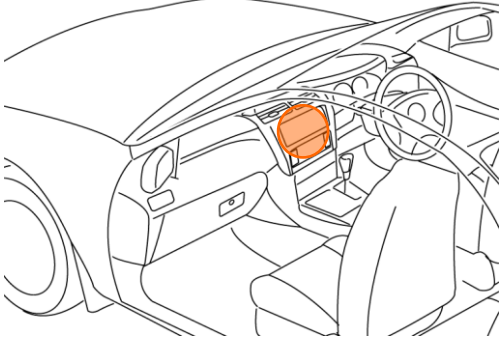

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

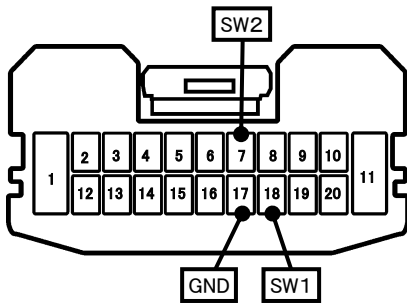

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

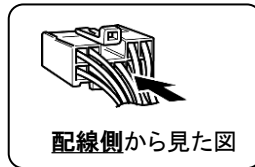

配線側から見た図

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | ナビ側 | |
|--------|------|----|--------|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 18 | 紫 | ← 接続 → | 白/青 | |
| SW2 | 7 | 空色 | ← 接続 → | 茶 | |
| GND | 17 | 緑 | ← 接続 → | 黒 | |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。