

セレナe-POWER(H30. 3~R1. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|----------------------|---------------|--|------|----------|-------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H30. 3 5 R1. 7 | HC27 HFC27 | ラジオレス | 上段 | ◎5 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | ◎ | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | NI-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | 日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注3, 4 | 上段 | ◎5, 6 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | ◎6 | 不要 | KW-318N + KW-1690 注7, 8 | NI-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| 注1, 2 | | | | | | | | | | |


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
- アラウンドビューモニター付ルーフミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。ただし、車両ハーネスの線径が細いため、ナビ本体に付属のエレタップは使用できません。
- オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
なお、接続方法は「ACC電源の取り出し方法」を参照してください。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。

●ACC電源の取り出し方法


●KW-318Nを使用する場合

・KW-318NのACC電源(赤色コード)のギボシ端子を外し、12PコネクタのIG電源(赤色コード)に接続します。

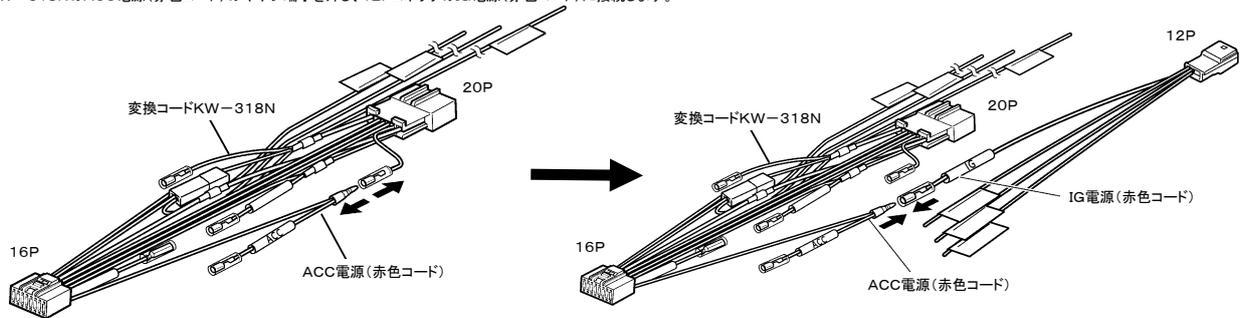

●KW-1282を使用する場合



・ナビ本体に付属の電源コード(16Pコネクタ)のACC電源(赤色コード)のギボシ端子を切断し、市販のエレタップを使用し、このコードに12Pオプションコネクタのイグニッション電源(空色コード)を接続します。
KW-1282側のACC電源コード(赤色コード)は、何も接続せず絶縁処理をしてください。

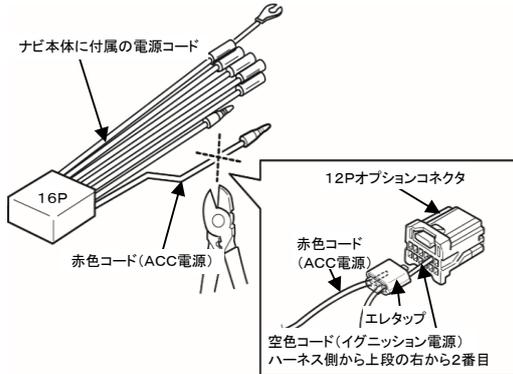

セレナe-POWER(H30. 3~R1. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

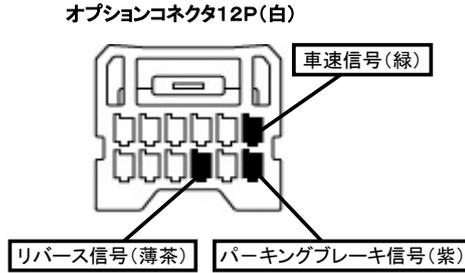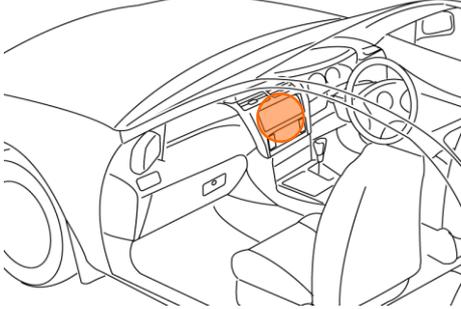


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : HC27、HFC27
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

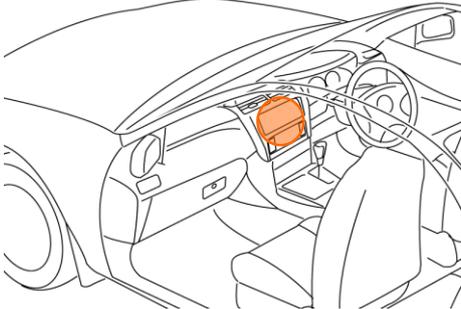

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

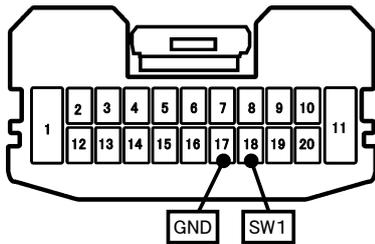

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

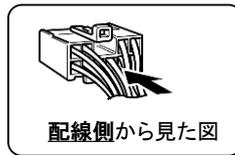

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|----|--|--------|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | ← 接続 → | 接続コード線色 | |
| SW1 | 18 | 黄 | | ← 接続 → | 白/青 | |
| GND | 17 | 黒 | | ← 接続 → | 黒 | |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。