

BRZ(H28. 8~R2. 7)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 8 s R2. 7	ZC6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎7	スバル純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 11, 12	◎7	スバル純正部品 注6	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 11, 12	SB-05
			下段							
		ラジオレス (2スピーカー 装備車)	上段	◎	スバル純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 10	◎	スバル純正部品 注6	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 10	SB-05
			下段							
		ラジオレス (スピーカ レス車)	上段	◎	スバル純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 10	◎	スバル純正部品 注6	KW-218T + KW-1490 注8, 9, 10	SB-05
			下段							

- 注記
- 平成29年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - RA Racingは未調査です。
 - スピーカーレス車にはスピーカの取付けが必要です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、AVエスカッション(純正品番:H0017CA900)が必要です。
 - Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。
 - フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。
 なお、AVエスカッションに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×8mmのネジを使用してください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。
 - Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。
 - フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。
 なお、本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタと直接接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - ナビ本体に付属の電源コードとKW-1128を使用して取付ける場合は、付属の電源コードの「CONTROL +B」とKW-1128の「CONTROL +B」を必ず接続してください。「CONTROL +B」を接続しないと車両に装備されているフロントスピーカ用アンプが動作しません。




●KW-1490の接続方法

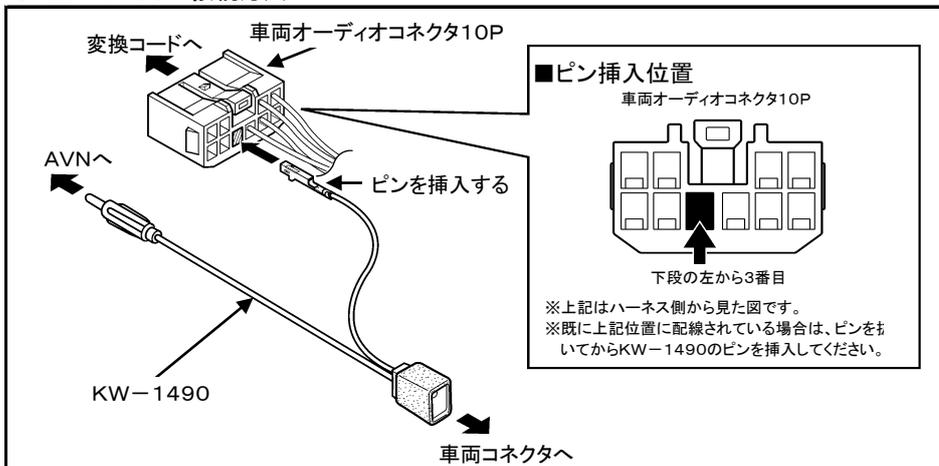

BRZ(H28. 8~R2. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

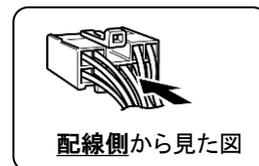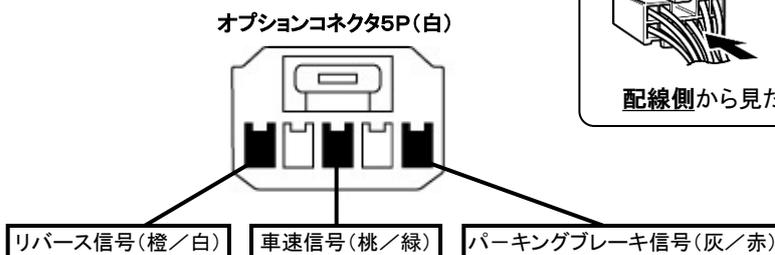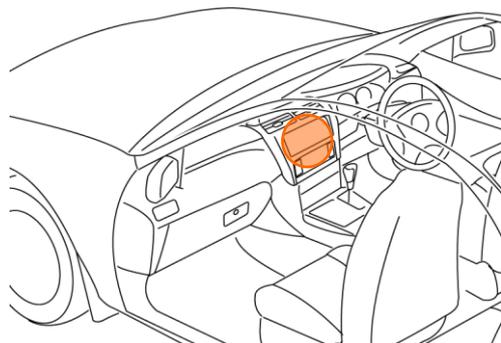

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZC6


● タ イ プ : ラジオレス

KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

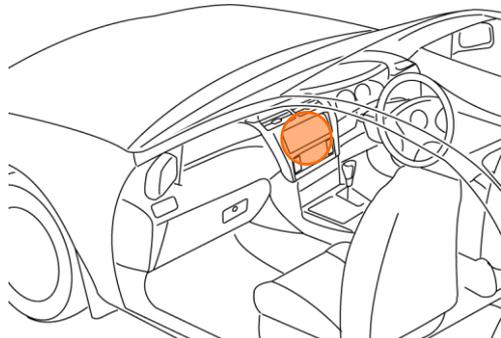

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

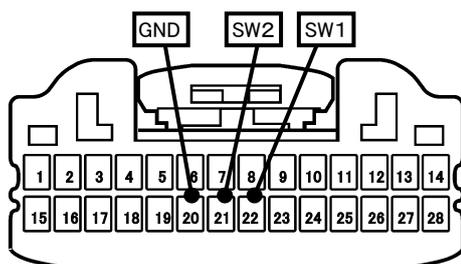

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

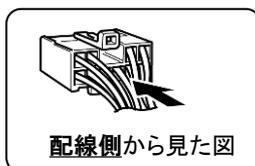

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続	接続コード線色	
SW1	22	桃	←	→	白/青	
SW2	21	青/黄	←	→	茶	
GND	20	若草	←	→	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。