

エクシーガ クロスオーバー7 (H27. 4~H30. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 S H30. 3 注1, 2, 7	YAM	ラジオレス	上段 下段	◎	スバル純正部品 注3	KW-418S + KW-189Q + KW-518 + スバル純正部品 注4, 5	◎6	不要	KW-418S + KW-189Q + KW-518 + スバル純正部品 注4, 5	SB-01

注記


1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVエスカッション(純正品番:H0017YC900)が必要です。
4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
5. KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-189Q)が必要ですが、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要になります。
6. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

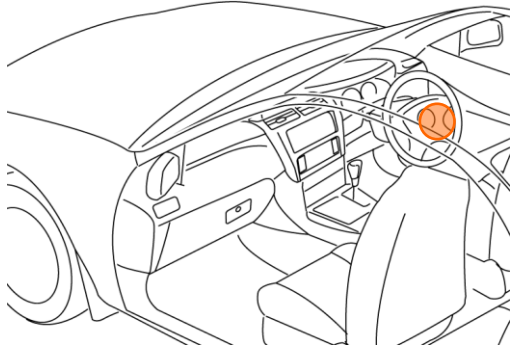

オプションコネクタ15P(白)

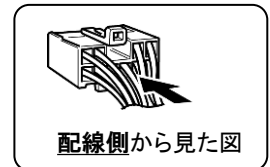

- パーキングブレーキ信号(灰)
- リバース信号(茶/黄)
- 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。