

フォレスター(H21. 1~H24. 11)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 1 S H24. 11	SH5 SH9 SHJ	ラジオレス	上段	◎	不要	KW-418S + KW-1890 + KW-518 注3	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-04
注1, 2	下段									
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1890)が必要です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

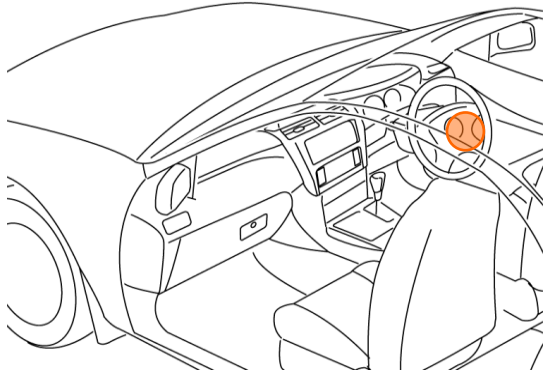

オプションコネクタ15P(白)

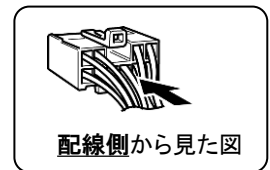

- パーキングブレーキ信号(灰)
- リバース信号(茶/黄)
- 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。