

## レックス(R7. 10~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
R7. 10 ↓ 注1, 2, 3, 12	A201F A202F A210F  注4	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品  注7, 8	<u>2202</u>  注9	◎	スバル純正部品  注7	<u>2202</u>  注9	SB-05	
			下段								
		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車	上段	◎5, 6	スバル純正部品  注7, 8	<u>2202</u> + スバル純正部品 ダイハツ純正部品  注9, 10	◎5, 6	スバル純正部品  注7	<u>2202</u> + スバル純正部品 ダイハツ純正部品  注9, 10	SB-05	
			下段								
		パノラミックビューモニターパック 装備車	上段	◎5, 6	スバル純正部品  注7, 8	<u>2202</u> + スバル純正部品 ダイハツ純正部品  注9, 11	◎5, 6	スバル純正部品  注7	<u>2202</u> + スバル純正部品 ダイハツ純正部品  注9, 11	SB-05	
			下段								

注記	<p>1. 令和7年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。</p> <p>2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。</p> <p>3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。</p> <p>4. <b>パノラミックビューモニターパック装備車のカメラ画像はシフトがリバースレンジのときのみ本体に映すことができます。</b></p> <p>5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。</p> <p>6. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。</p> <p>7. オーディオ取付け用プラケットが装備されていません。また、クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606F1005)が必要です。</li> <li>・ナビ・オーディオ取付けキットには2DINワイド用オーディオクラスターとオーディオ取付け用プラケット、取付けネジが同梱されています。</li> </ul> <p>8. ナビ・オーディオ取付けキットに同梱の2DINワイド用オーディオクラスターの開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。</li> </ul> <p>9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。</p> <p>10. 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、バックカメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタに配線されており、かつステアリングスイッチ信号線の線径が細く、同梱のエレタップが使用できないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)が必要です。</li> </ul> <p>なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。</p> <p>また、車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003-)が必要です。</li> </ul> <p>11. 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、パノラミックビューモニターカメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタに配線されており、かつステアリングスイッチ信号線の線径が細く、同梱のエレタップが使用できないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)が必要です。</li> </ul> <p>なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。</p> <p>また、車両に装備されているパノラマモニター対応カメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003-)が必要です。</li> </ul> <p>12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。</p>
----	--



## レックス(R7. 10~)

## ●車両信号変換ケーブルAの接続方法

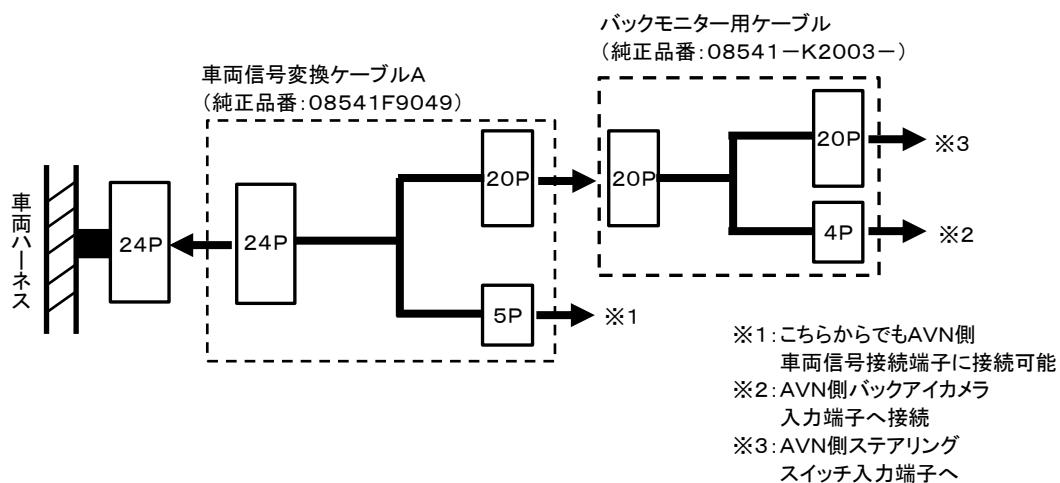


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

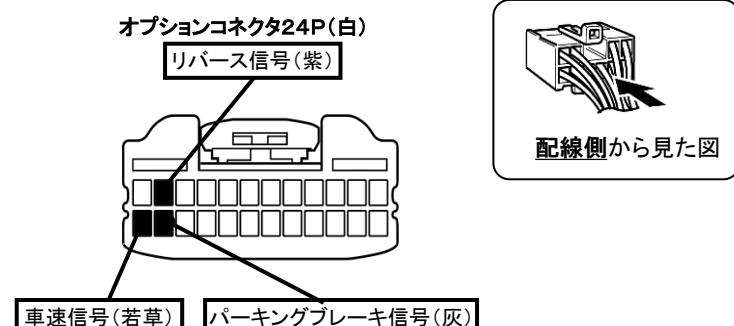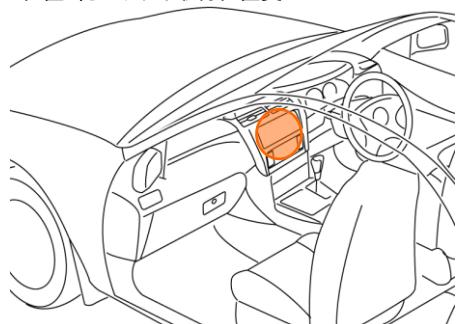

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

スバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番: 08541F9049)の5Pコネクタから接続する場合

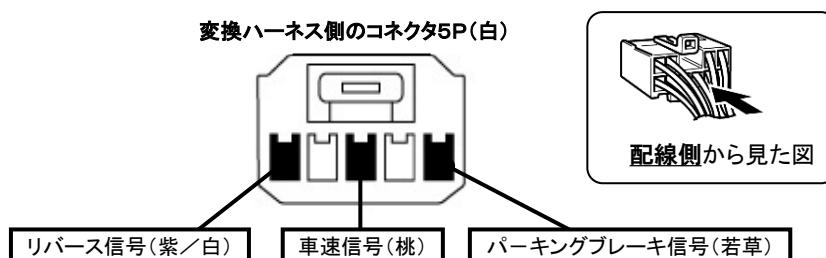

・変換ハーネスの(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



レックス(R7. 10~)

## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型式 : A201F, A202F, A210F
- タイプ : 純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプまたはパノラミックビューモニターパック装備タイプ  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

**注意** 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあり同梱のショートコネクタが使用できないため、接続先をパックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003-)側で接続してください。

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

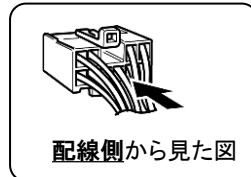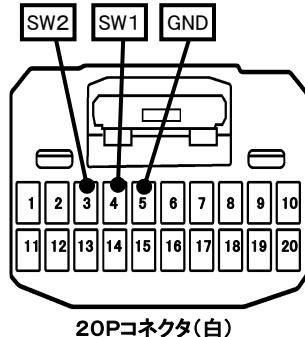

## ■接続情報(パックモニターケーブルに接続する場合)


- ・パックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003-)を使用する場合は、  
パックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	4	茶／白
SW2	3	茶／黒
GND	5	茶／黄



ナビ側
接続コード線色
白／青
茶
黒

**注意** 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。  
下記の情報は参考までに記載しています。

位置:純正デッキ取付位置奥

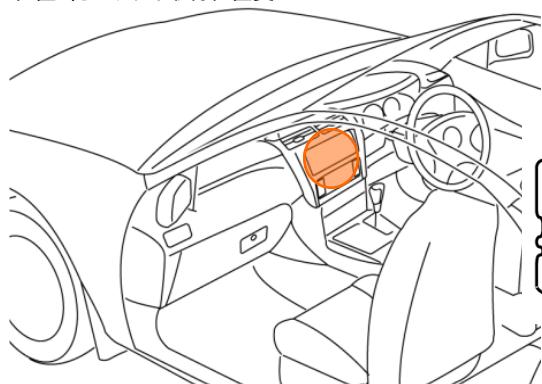

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

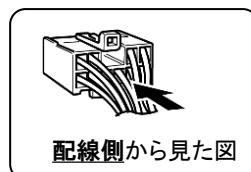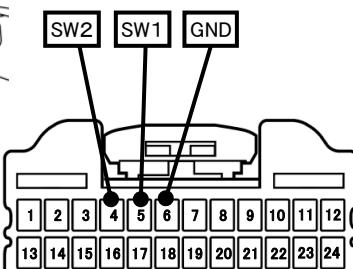

## ■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	5	薄茶
SW2	4	赤
GND	6	紫

ナビ側
接続コード線色
白／青
茶
黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。