

SUBARU XV(R2. 10～R4. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 10 ↓ R4. 10 注1, 2, 3 10	GT3 GTE	ラジオレス	上段 下段	◎5, 6	スバル純正部品 注7	<u>2228</u> + スバル純正部品 注8, 9	※センタークラスター開口サイズが異なるため			<u>SB-04</u>


- 注記
- 令和3年4月時点の調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - フロントビューモニターの映像をナビ本体に映し出すことはできません。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ、オーディオ取付ブラケット(純正品番: H0017FL920)が必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番: H0017FL910)が必要です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

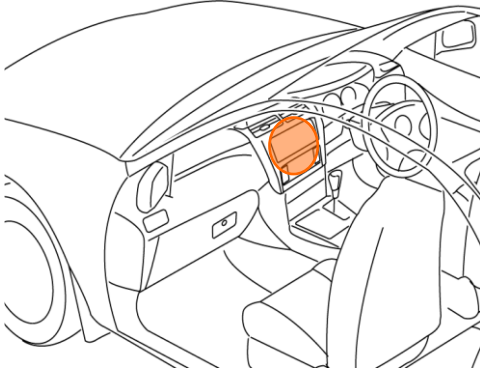

オプションコネクタ5P(白)

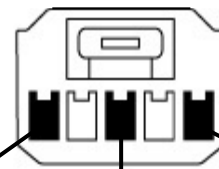

配線側から見た図

リバース信号(緑) 車速信号(白) パーキングブレーキ信号(橙)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


SUBARU XV(R2. 10～R4. 10)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 型 式 : GT3、GTE
- タ イ プ : ラジオレス

市販の変換コードを使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

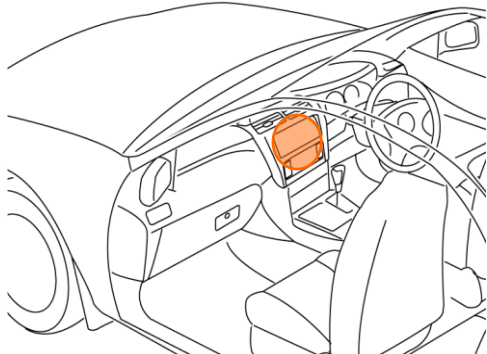

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

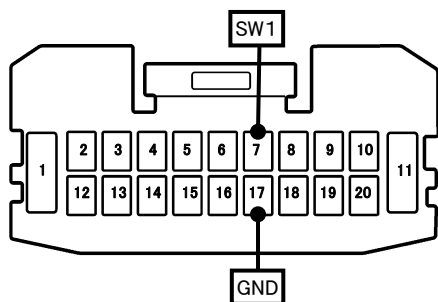

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

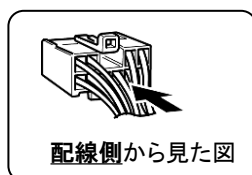

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	7	桃	← 接続 →		白／青	
GND	17	紫	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。