

ソリオ(H22. 12~H27. 8)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 12 ～ H27. 8 注1, 2	MA15S	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	2207 注7		※センタークラスター開口サイズが異なるため	SU-02	
			下段							
		バックモニター付きCDプレーヤ	上段	◎3, 4, 5, 6	不要	2207 注7				
			下段							


注記	1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた場合は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. 車両に装備されているバックカメラの使用はできません。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

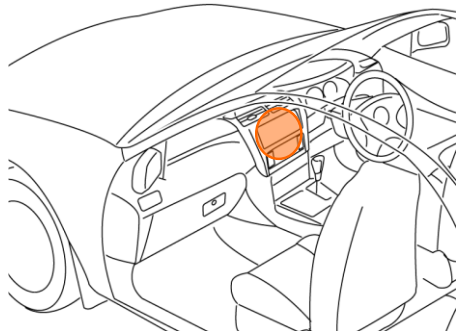

オプションコネクタ5P(白)

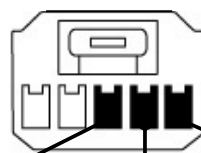

配線側から見た図

車速信号(紫) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(赤/黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


ソリオ(H22. 12～H27. 8)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 型 式 : MA15S
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

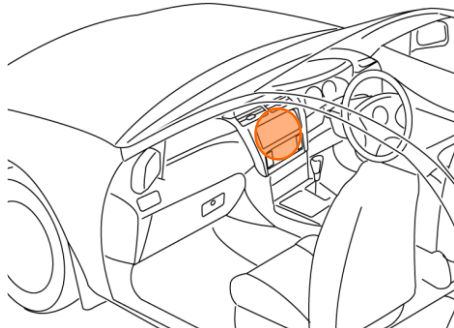

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

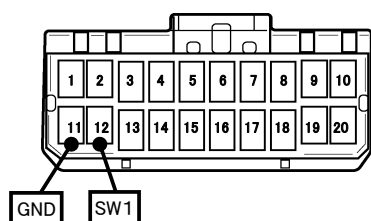

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

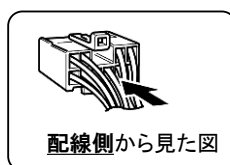

配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報			←接続→	ナビ側
信号	端子番号	線色		
SW1	12	茶	←接続→	接続コード線色 白/青
GND	11	赤	←接続→	黒

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。