

86(H27. 4~H28. 7)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 5 H28. 7	ZN6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490	◎	不要	KW-218T + KW-1490	TO-01
			下段		注3	注4, 5, 6, 7			注4, 5, 6, 7	
		ラジオレス (2スピーカー 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490	◎	不要	KW-218T + KW-1490	TO-01
			下段		注3	注4, 5, 6			注4, 5, 6	



注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060, L側: 86221-52050)が必要です。
 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。プラケットと当たる部分をカットしてください。
 4. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
 6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 7. ナビ本体に付属の電源コードとKW-1128を使用して取付ける場合は、
 付属の電源コードの「CONTROL +B」とKW-1128の「CONTROL +B」を必ず接続してください。
 「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。

●KW-1490の接続方法

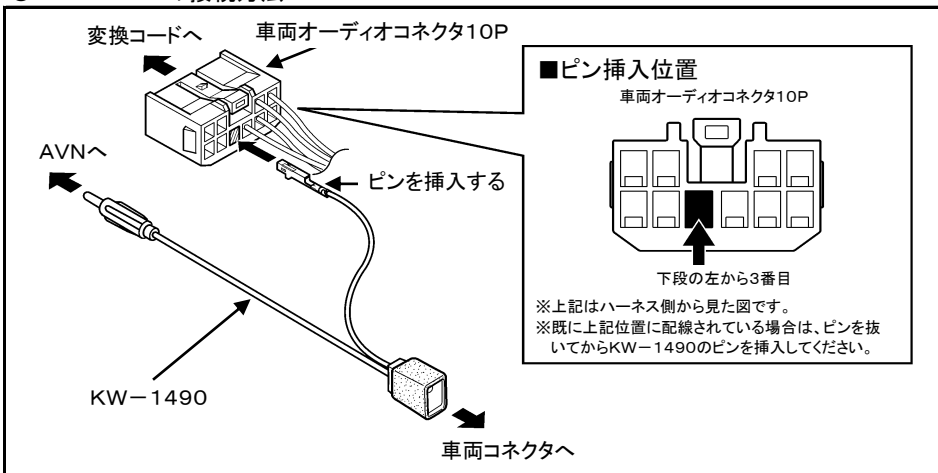

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

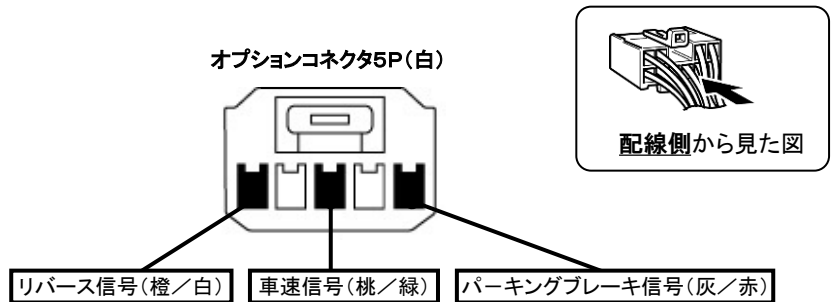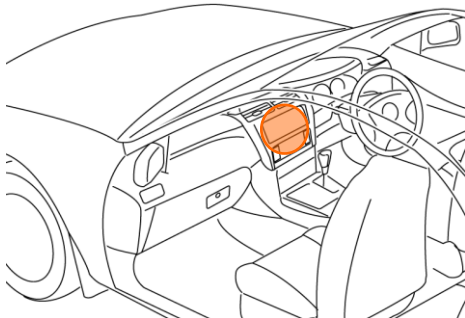

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。