

ヴォクシー／ヴォクシー ハイブリッド／ノア／ノア ハイブリッド(H29. 7～R4. 1)


- ◆取付適合情報
 ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
 ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 7 ～ R4. 1 注1. 2, 3. 9	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W ZWR80G ZWR80W	ラジオレス	上段 <							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

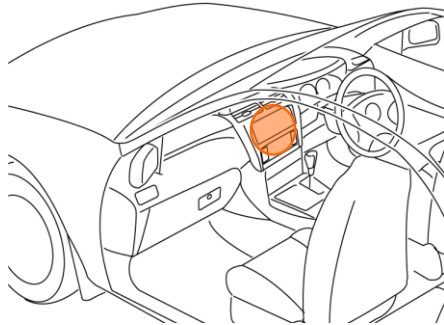

オプションコネクタ5P(白)

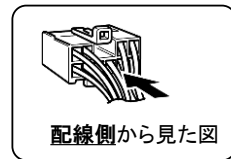

リバース信号(赤) 車速信号(黒) パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ヴォクシー／ヴォクシー ハイブリッド／ノア／ノア ハイブリッド(H29. 7～R4. 1)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : ZRR80G、ZRR85G、ZRR80W、ZRR85W、ZWR80G、ZWR80W
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


『注記』

- ・ステアリングオーディオスイッチの使用は音量のみ可能です。


位置: 純正デッキ取付位置奥

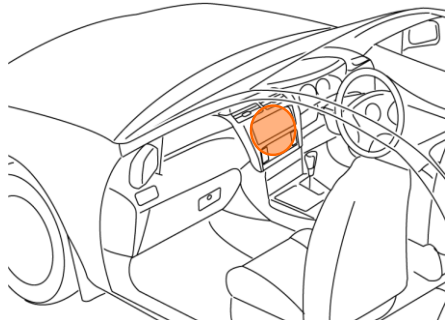

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

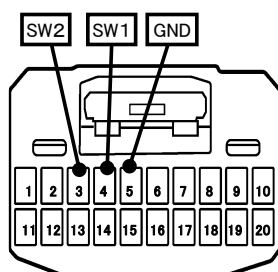

20Pコネクタ(白)

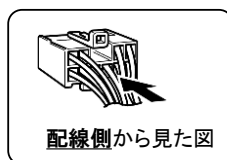

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	若草	←接続→	白／青	
SW2	3	青	←接続→	茶	
GND	5	白／黒	←接続→	黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。