

ルーミー／ルーミー カスタム(H28. 11～H30. 10)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------|----------|------------------|--|-----------|---------------|--|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H28. 11 / H30. 10 | M900A M910A | ラジオレス | 上段 | ◎6 | トヨタ純正部品 注3, 4 | KW-218T 注5, 10 | ◎6 | トヨタ純正部品 注3 | KW-218T 注5, 10 | TO-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | ナビレディ パッケージ 装備タイプ | 上段 | ◎6, 7 | トヨタ純正部品 注3, 4 | KW-218T + KW-118D 注8, 9, 10, 11 | ◎6, 7 | トヨタ純正部品 注3 | KW-218T + KW-118D 注8, 9, 10, 11 | TO-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | パノラミック ビュー 装備タイプ | 上段 | ◎6, 7 | トヨタ純正部品 注3, 4 | KW-218T 注5, 10, 11 | ◎6, 7 | トヨタ純正部品 注3 | KW-218T 注5, 10, 11 | TO-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

- 注1, 2, 13 注12
- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。また、クラスターパネル開口が130×230mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・フィッティングキット(純正品番:08606-B1020)が必要です。
フィッティングキットには2DINワイド用スペーサーとオーディオ取付け用ブラケット、取付けネジが同梱されています。
 - フィッティングキットに同梱の2DINワイド用スペーサーパネル開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
また、エスカッションのネジ止めは1点止めとなります。ネジ止めの出来ない箇所は両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - アンテナアンブレ用1Pコネクタ(白色)は工場出荷時には接続されていますが(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)車両により接続されていない場合があります。
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、KW-118Dが必要です。
接続方法については、下記「バックモニター変換コードの接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、車両に装備されているバックカメラを接続する際は、KW-118Dが必要です。
接続方法については、下記「バックモニター変換コードの接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - パノラミックビュー装備タイプに装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラの映像をナビ本体に映し出すことはできません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。




●バックモニター変換コードの接続方法

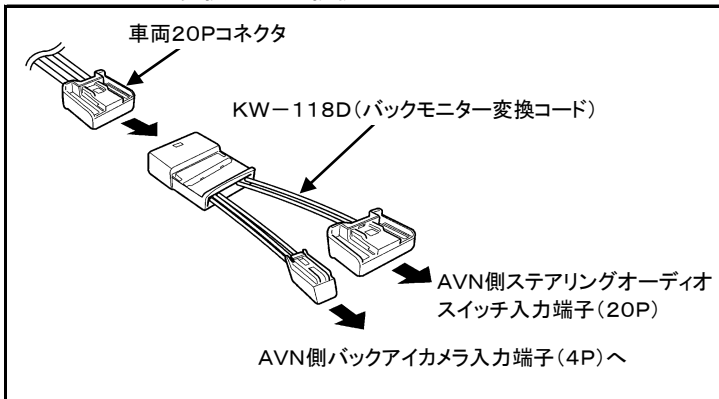

ルーミー／ルーミー カスタム(H28. 11～H30. 10)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

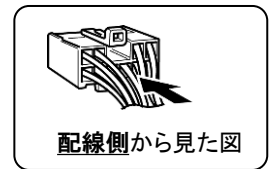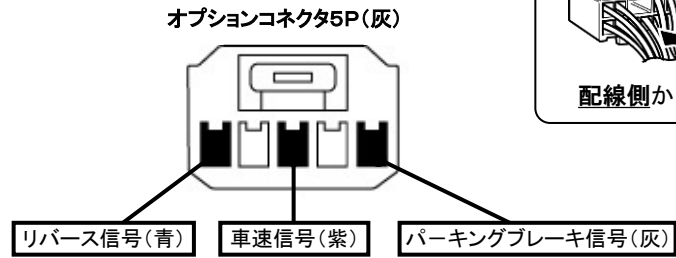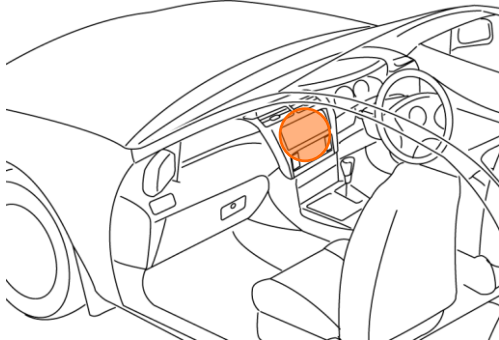

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : M900A、M910A


● タ イ プ : ナビレディパッケージ装備タイプ

KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

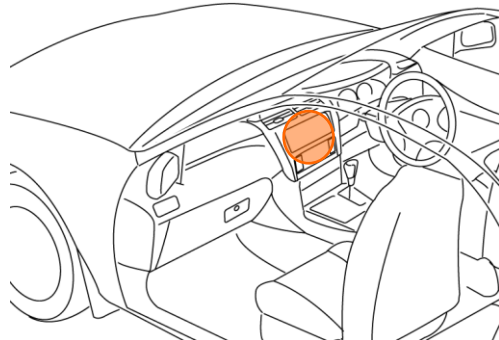

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

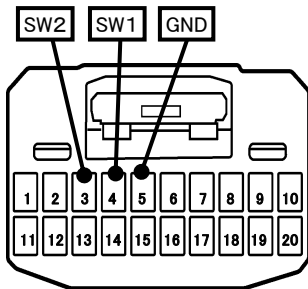

20Pコネクタ(白)

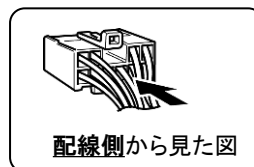

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | ナビ側 | |
|--------|------|----|--------|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 4 | 紫 | ← 接続 → | 白/青 | |
| SW2 | 3 | 赤 | ← 接続 → | 茶 | |
| GND | 5 | 黒 | ← 接続 → | 黒 | |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。