

SAI(H25. 8~H30. 2)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 8 ↓ H30. 2	AZK10	ラジオレス	上段	◎5, 6	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490 注4, 8, 9, 10	◎5, 6, 7	不要	KW-218T + KW-1490 注4, 8, 9, 10	To-01
		SDナビゲーションシステム & スーパーライブサウンドシステム	下段	◎5, 6	注3					
注1, 2			上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査



- 注記
- 平成25年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - メーカーオプションのバックカメラの接続は可能です。
バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部の4Pコネクタです。AVN側のバックカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。
 - 画面オープン時にシフト操作を行うと、手が画面に当たります。
シフトを操作を行う際は画面をクローズにしてください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

●KW-1490の接続方法

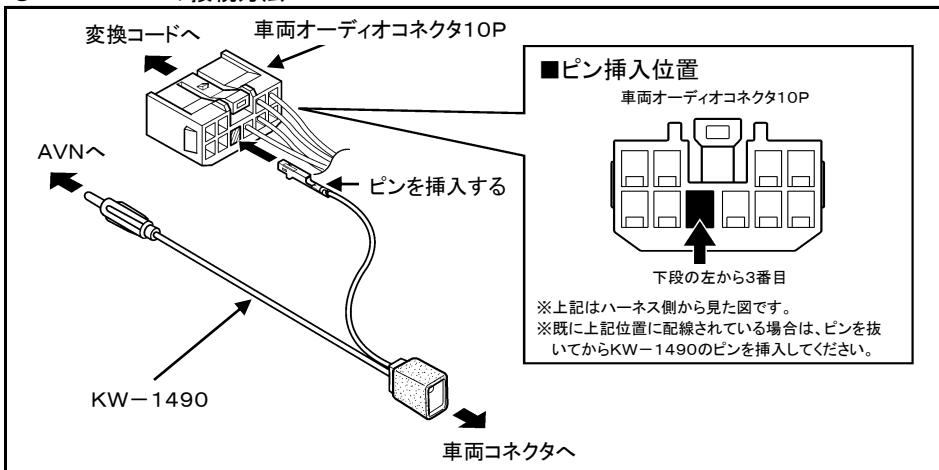

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

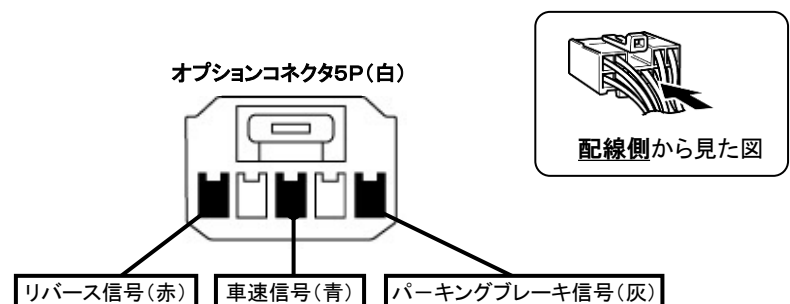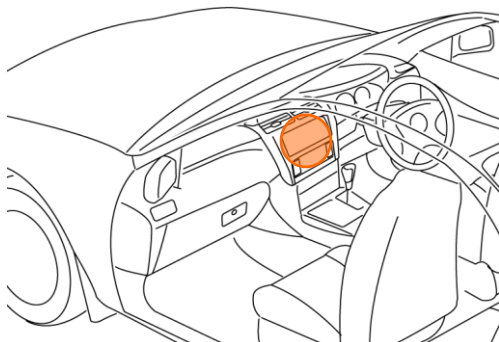


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

SAI(H25. 8~H30. 2)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : AZK10
 - タ イ プ : ラジオレス
- KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

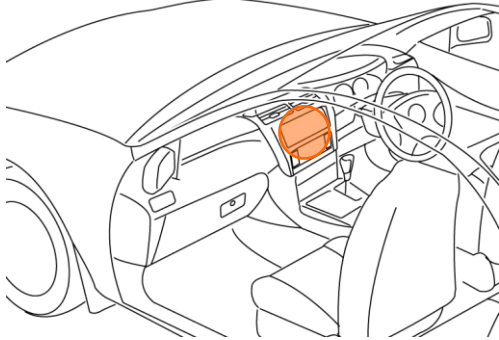


■ステアリングリモコン信号取り出し位置

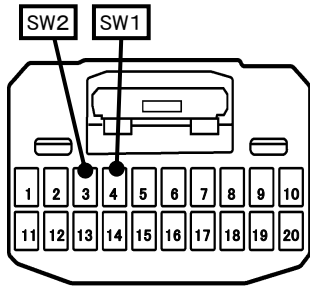

20Pコネクタ(白)

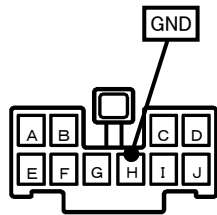

オーディオ10Pコネクタ(白)

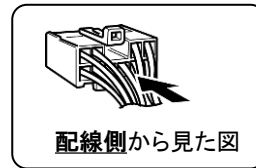

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	4	桃
SW2	3	赤

← 接続 →

← 接続 →

ナビ側	
接続コード線色	
白/青	
茶	
黒	

← 接続 →

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
GND	H	白/黒

- ・20Pコネクタ(5番)にはGNDが配線されていません。GNDはオーディオ10Pコネクタ(H)と接続してください。
- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。