## ADエキスパート/ADバン(H19. 1~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

## ◆取付適合情報


	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
年式				AVN-LS01			AVN-LS01W			車両 コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 1 \$ H27. 3	VAY12 VY12 VJY12 VZNY12	1DINオーディオ 装備タイプ 注1	上段	©2, 4	不要	<u>KW−318N</u> + <u>KW−1690</u> + <u>KW−518</u> 注6, 7				
			中段	©2, 5						
			下段							NI 01
		シンプル ナビゲーション 装備タイプ	上段	0						<u>INI—01</u>
			中段	©3						
			下段							


- 注記 1. インストアッパーボックス(ホワイトボード付)装備車はインストアッパーボックスは取外しとなります。
  - 2. 取付ける際は、小物入れKU-1059Aを組み合わせて取付けてください。
  - 3. メーカーオプションのシンプルナビゲーション付車(H19. 1〜H22. 8に設定)のブラケットはR側のみ本体後側の下段スペースにまわり込んだL型状に曲がったブラケットが装備されています。 本体後側にまわり込んだブラケットでコネクタの接続ができません。取付ける際、ブラケットのL型部分をカットして取付けてください。
  - 4. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が8本必要です。
  - 5. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が4本必要です。
  - 6. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
  - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
  - なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
  - 7. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

※リバース信号の接続は未調査です。

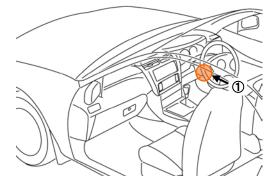

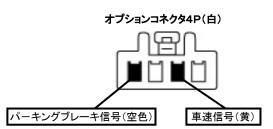



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。