

エブリイ(H17. 8~H27. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H17. 8 S H27. 2	DA64V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段 下段	◎3, 4	不要	<u>KW-2350D</u> + <u>KW-518</u> + <u>KW-1950</u> 注5, 6	—	—	<u>SU-02</u>	
注1		注2					※センタークラスター開口サイズが異なるため			
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. AM/FMラジオ[スピーカ内蔵]装備タイプの場合、フロントスピーカとスピーカコードの取付けが必要です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 4. AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 5. ディーラーオプションのバックカメラを使用する場合は、KW-1950が必要です。 6. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。 この場合も、ディーラーオプションのバックカメラを使用する際は、KW-1950が必要です。									

●ブラケット取付けネジ穴位置

●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

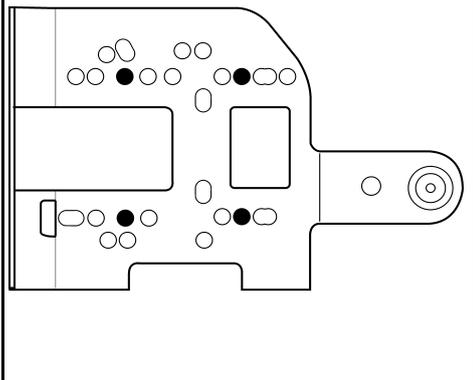


エブリイ(H17. 8~H27. 2)



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H19. 7~H27. 2


- ①位置: インパネセンターロアカバー内
- ②位置: メーターユニット裏側

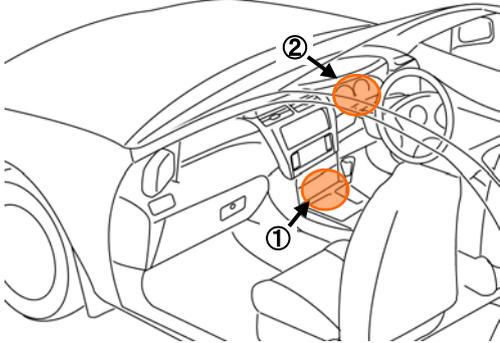


①中継コネクタ42P(白)

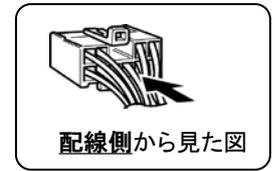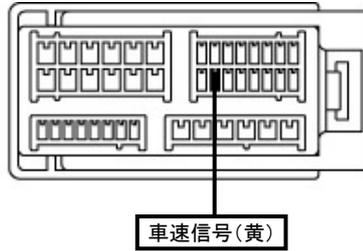

①中継コネクタ26P(白)

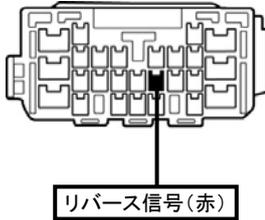


②メーターユニットコネクタ22P(緑)

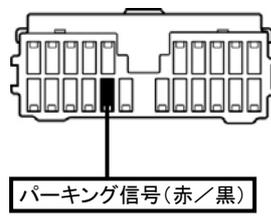



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●年 式 : H17. 8~H19. 7


- ①位置: インパネセンターロアカバー内
- ②位置: メーターユニット裏側

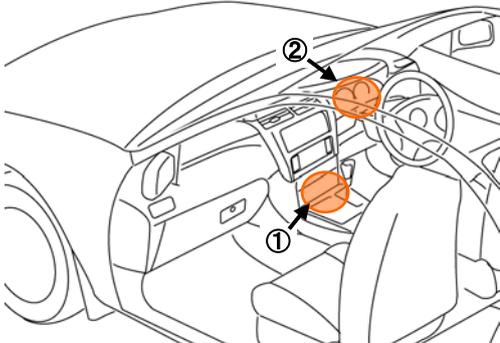


①中継コネクタ38P(白)

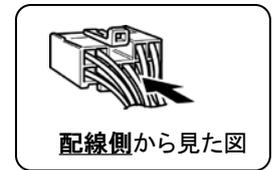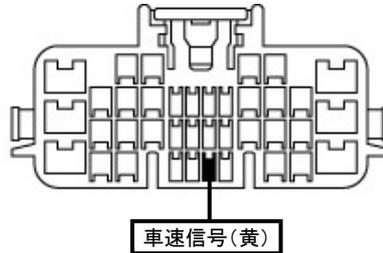

①中継コネクタ26P(白)

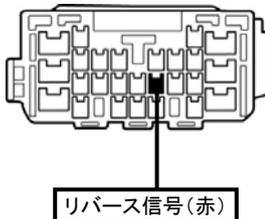

②メーターユニットコネクタ22P(緑)

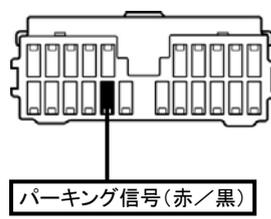

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。