

N-BOX／N-BOX カスタム(H23. 12～H27. 11)

- ◆取付適合情報
 ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
 ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 2 ∩ H27. 11 注1, 13	JF1 JF2	ラジオレス	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2065 注9, 10	HO－05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2067 注9, 11	HO－05
			下段				
H25. 12 ∩ H27. 2 注1, 2, 12	JF1 JF2	ラジオレス	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2065 注9, 10	HO－05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2065 注9, 10	HO－05
			下段				
H23. 12 ∩ H25. 12 注1, 2, 12	JF1 JF2	ラジオレス	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2065 + ホンダ純正部品 注8, 9, 10	HO－05
			下段				
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	2278 + ホンダ純正部品 注6, 7	2227 + 2065 注9, 10	HO－05
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 6. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント（オーディオ取付け用ブラケット）（純正品番：08B00－TY0－000）が必要です。 8. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・アンテナ サブ フィーダーキット（ラジオアンテナ延長コード）（純正品番：08B00－TY0－000A）が必要です。 なお、ラジオアンテナは助手席側フロントピラーカバー裏までしか、配線されていません。 アンテナ サブ フィーダーキット（ラジオアンテナ延長コード）を使用してオーディオ取付位置まで配線してください。 9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 10. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 11. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。 12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						


N-BOX/N-BOX カスタム(H23. 12~H27. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ：ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

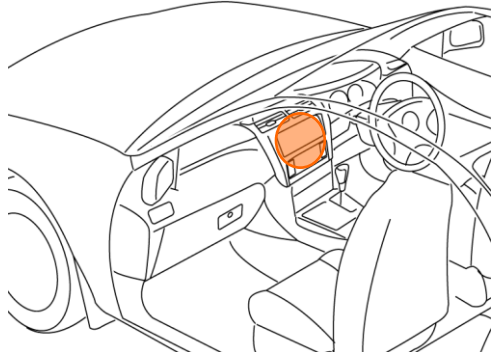

オーディオコネクタ24P(灰)

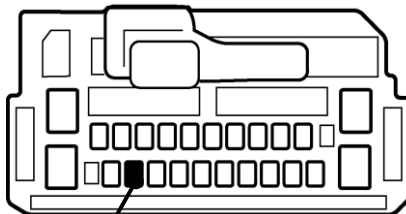

車速信号(橙)




配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

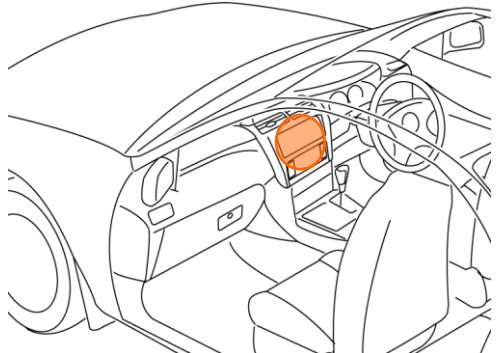

オプションコネクタ3P(灰)

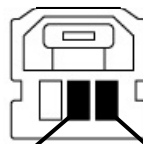

リバース信号(白)

パーキングブレーキ信号(赤)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■タイプ：ラジオレス


①位置：運転席側ヒューズボックス内

②位置：メーターユニット裏

※H23. 12~H25. 12のリバース信号、
パーキングブレーキ信号は未調査です。

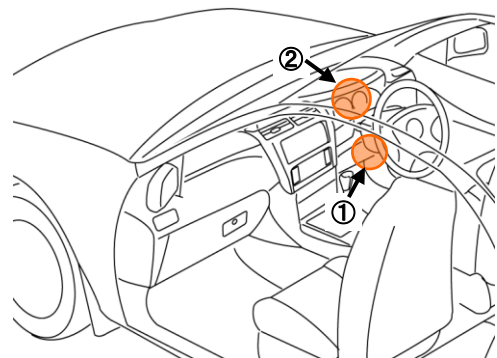


①ヒューズボックス内コネクタ16P(緑)

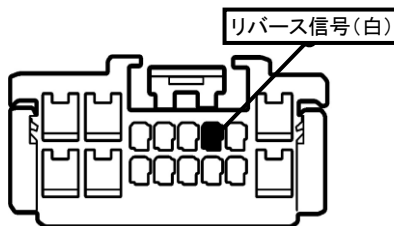

リバース信号(白)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

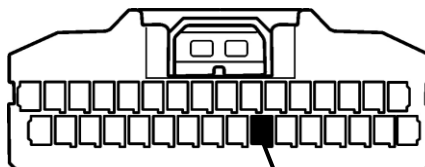

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


N-BOX／N-BOX カスタム(H23. 12～H27. 11)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : JF1、JF2
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

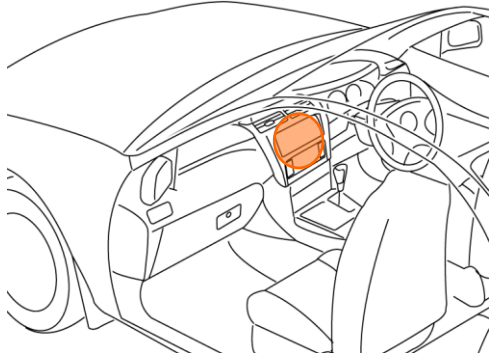

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

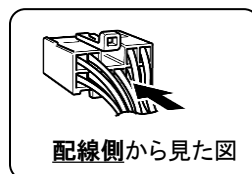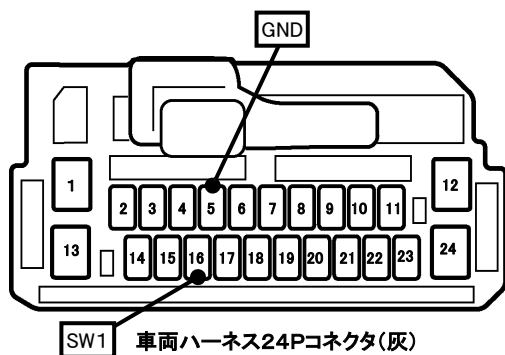

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	黄	← 接続 →		白／青	
GND	5	灰	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。