

フレアワゴン(H25. 4～H27. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 4 ↓ H27. 5	MM32S	ラジオレス	上段	◎4	不要	2207	MA-04
			下段				
		スマートフォン 連携 ナビゲーション 装備車 注3	上段	◎4, 5, 6	マツダ純正部品	2207	MA-04
			下段				
注1, 2, 9					注7	注8	
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。							
3. 車両に装備されている外部端子(USB、HDMI、VIDEO等)、ハンズフリーマイク、ワンセグTVアンテナ、バックカメラ等の使用はできません。							
4. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。							
5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。							
6. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。							
7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A09 55 220 PG)が必要です。							
8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。							
9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							

●ブラケット取付けネジ穴位置

H25. 4～H27. 5

●印: ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

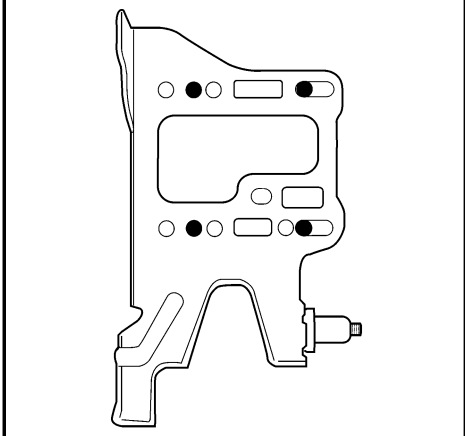


フレアワゴン(H25. 4～H27. 5)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H25. 4～H27. 5
- 位置: 純正デッキ取付位置奥

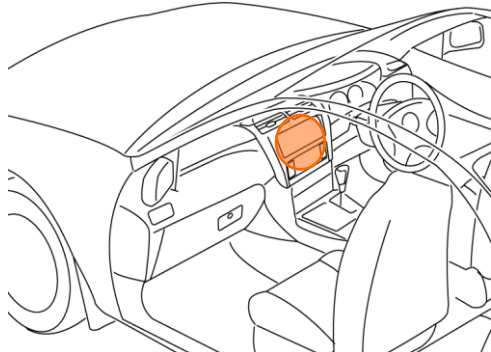

オプション5Pコネクタ5P(白)

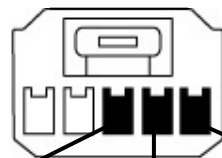

配線側から見た図


車速信号(ベージュ) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H25. 4～H27. 5
 - 型 式 : MM32S
 - タ イ プ : スマートフォン連携ナビゲーション装備タイプ
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

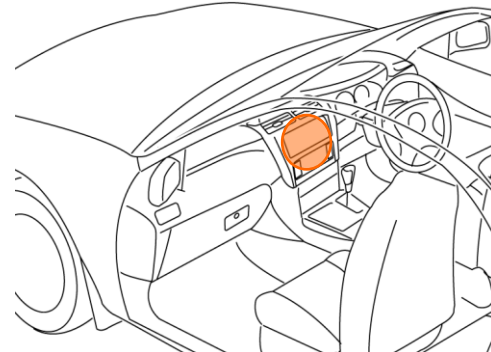

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

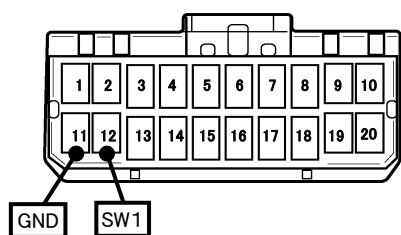

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	若草	← 接続 →		白/青	
GND	11	灰	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。