

アウトランダー（H29. 2～R1. 9）

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ	
				AVN-RS01 AVN-RBS01				
				取付可否	取付キット	変換コード		
H29. 2 ～ R1. 9	GF7W GF8W	ラジオレス レバー式 パーキング ブレーキ車 e-Assist非装備	上段	◎2, 3, 4, 5	不要	2226	MI-02	
			下段					
		ラジオレス 電動パーキング ブレーキ車 e-Assist非装備	上段	×7	—	—	—	
			下段					
		ラジオレス 電動パーキング ブレーキ車 e-Assist装備	上段	×7, 8	—	—	—	
			下段					
		MMCS 装備タイプ	上段	×9	—	—	—	
			下段					
		注1						

注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスタパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。 市販のスポンジテープ（厚さ3mm）等を本体全周に貼り付け、隙間を埋めてください。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。 7. パーキングブレーキ信号が取得できないため、取付けできません。 8. e-Assist装備車はe-Assistがナビの性能に影響を及ぼすため、取付けできません。 9. MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。
----	---

アウトランダー(H29. 2～R1. 9)

注2. ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

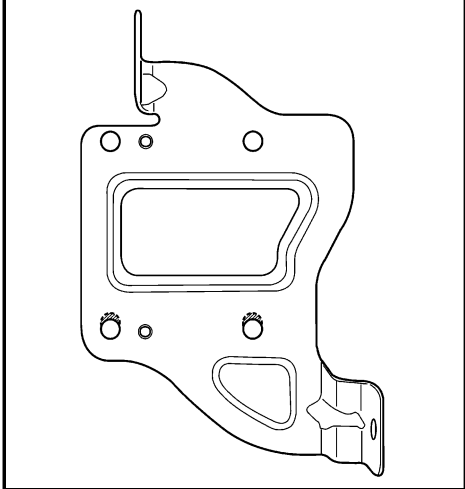


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■タイプ：ラジオレス(レバー式パーキングブレーキ車、e-Assist非装備タイプ)

- ①位置：純正デッキ取付位置奥
- ②位置：グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置：助手席カウルサイド内

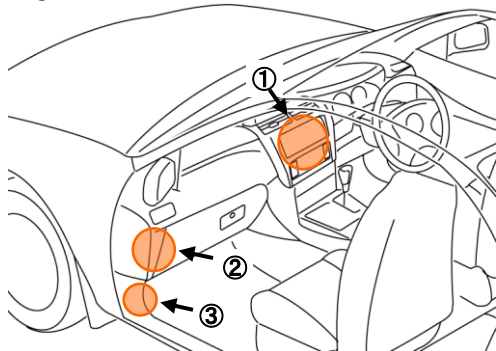

①オーディオコネクタ20P(白)

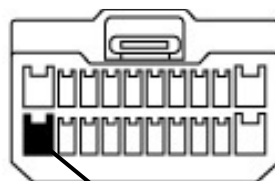


車速信号(灰)




配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ13P(白)

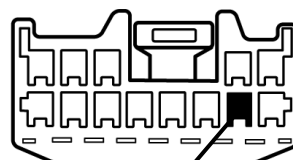

リバース信号(青)

③中継コネクタ18P(白)

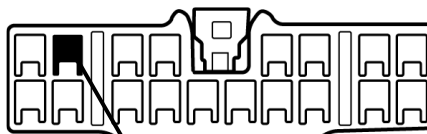

パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


アウトランダー（H29. 2～R1. 9）

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : GF7W
- タ イ プ : ラジオレス(レバー式パーキングブレーキ車、e-Assist非装備タイプ)

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

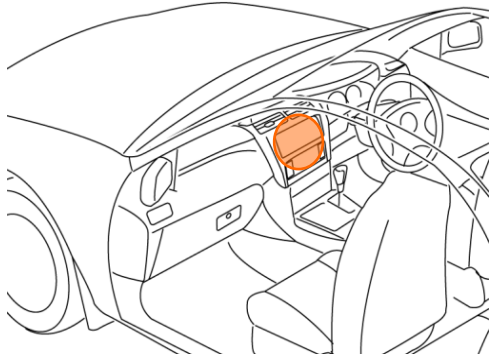

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

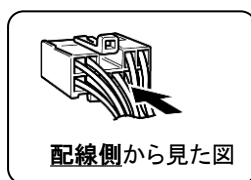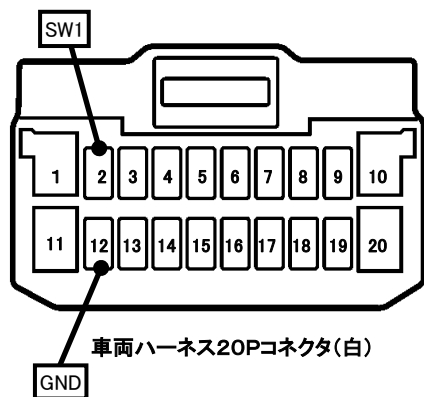

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	2	若草	←接続→		白／青	
GND	12	黒／青	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。