

BRZ(R3. 7～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 7 5 注1. 2. 3	ZD8	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎4, 5	スバル純正部品 注6	スバル純正部品 + 注8 注7	SB-04
			下段				
		ラジオレス (6スピーカー 装備車)	上段	◎4, 5	スバル純正部品 注6	スバル純正部品 + <u>2228</u> 注7. 9	SB-04
			下段				


- 注1, 2, 3
- 注記
- 令和4年2月時点のGR86の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 - クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ取付キット(純正品番: P0017CC951)が必要です。
 - ラジオアンテナの変換はスバル純正部品: ラジオアンテナ変換ケーブル(純正品番: H0017VC910)が必要です。
 - ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。
「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。
また、ステアリングオーディオスイッチおよびステアリングハンズフリースイッチを使用する場合、ステアリングオーディオスイッチおよびステアリングハンズフリースイッチ用端子が装備された市販の接続コードを使用してください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

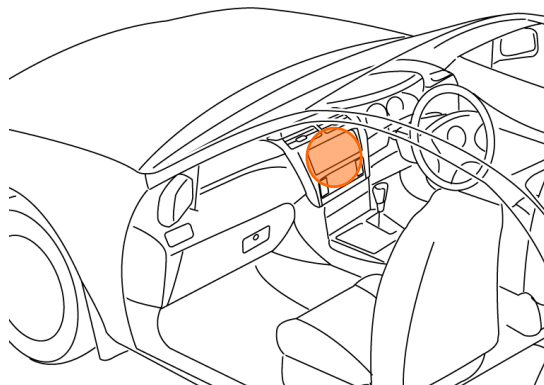

オプションコネクタ5P(白)

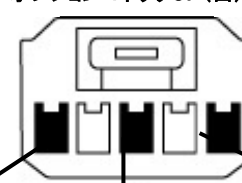

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

BRZ(R3. 7～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZD8


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

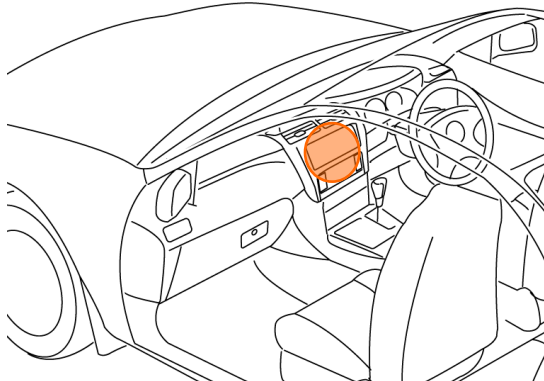

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

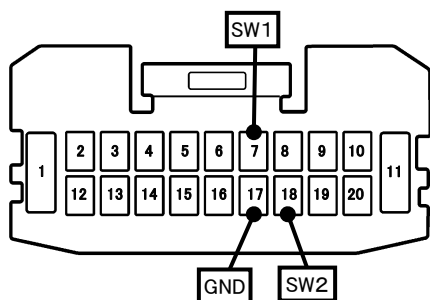

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

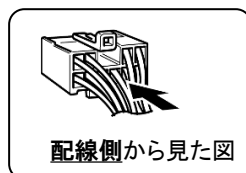

■接続情報

車両信号情報					ナビ側
信号	端子番号	線色			接続コード線色
SW1	7	桃	← 接続 →		白／青
SW2	18	白	← 接続 →		茶
GND	17	赤	← 接続 →		黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。