

## インプレッサ スポーツ(R1. 11～R2. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                                          | 型式                       | タイプ   | 取付位置             | 2DIN                  |                       |                                          | 車両コネクタ       |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                             |                          |       |                  | AVN-RS01<br>AVN-RBS01 |                       |                                          |              |
|                                             |                          |       |                  | 取付可否                  | 取付キット                 | 変換コード                                    |              |
| R1. 11<br>↓<br>R2. 10<br><br>注1, 2,<br>3, 9 | GT2<br>GT3<br>GT6<br>GT7 | ラジオレス | 上段<br><br><br>下段 | ◎4, 5                 | スバル純正部品<br><br><br>注6 | <u>2228</u><br>+<br>スバル純正部品<br><br>注7, 8 | <u>SB-04</u> |


- 注記
- 令和2年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ、オーディオ取付ブラケット(純正品番: H0017FL920)が必要です。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番: H0017FL910)が必要です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

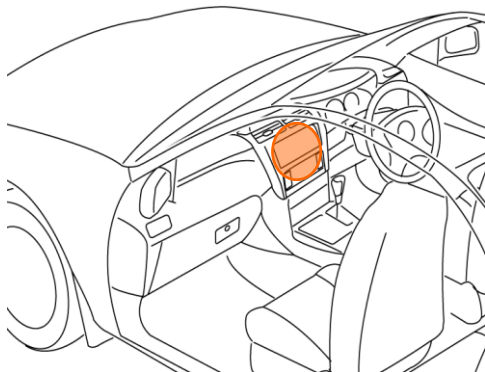

オプションコネクタ5P(白)

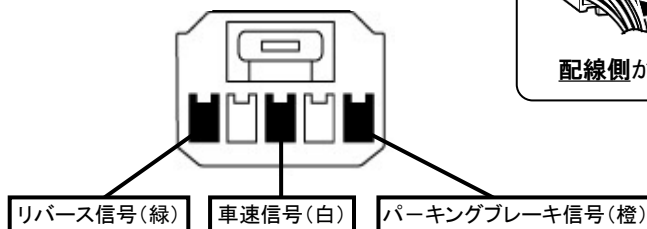

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## インプレッサ スポーツ(R1. 11～R2. 10)


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : GT2、GT3、GT6、GT7


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

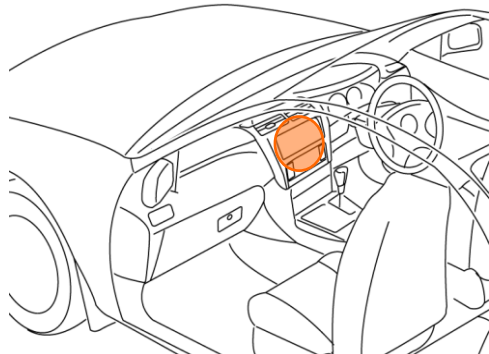

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

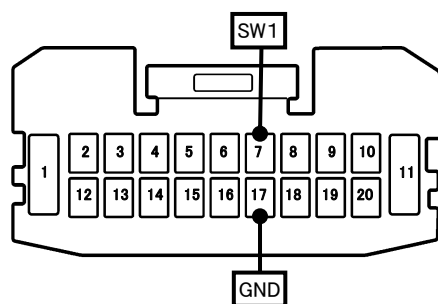

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

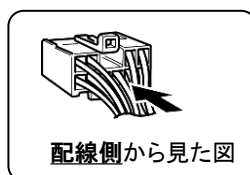

配線側から見た図

## ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |
|--------|------|----|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |
| SW1    | 7    | 桃  |
| GND    | 17   | 紫  |

| ナビ側     |  |
|---------|--|
| 接続コード線色 |  |
| 白／青     |  |
| 黒       |  |

← 接続 →

← 接続 →

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。