

ハスラー(R2. 1～R8. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 1 └ R8. 5	MR92S MR52S	ラジオレス	上段	◎4, 5, 6	スズキ純正部品 <		

●2DIN機種ブラケット取付位置

●印:スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

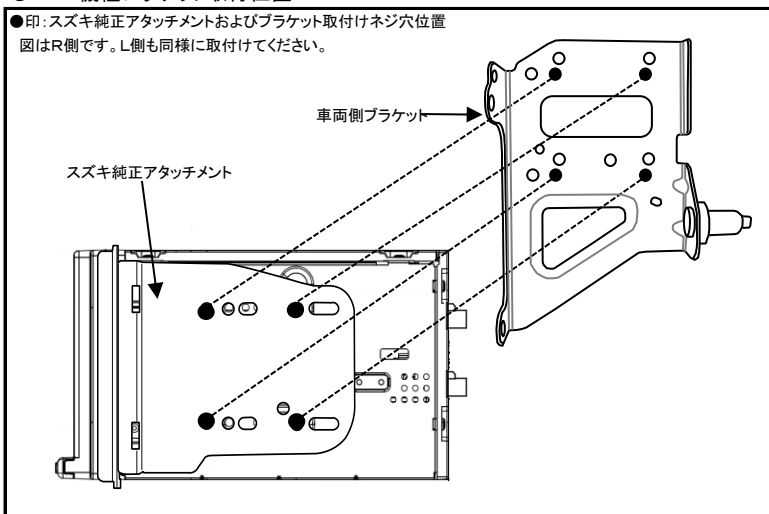


ハスラー(R2. 1～R8. 5)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- 型 式 : MR92S、MR52S
 - タ イ プ : ラジオレス
- 位置: 純正デッキ取付位置奥

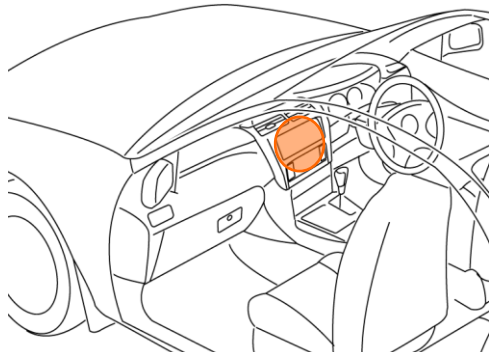

オプションコネクタ5P(白)

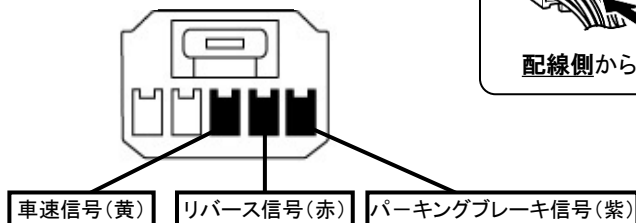


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

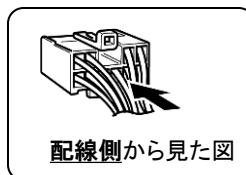


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MR92S、MR52S
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

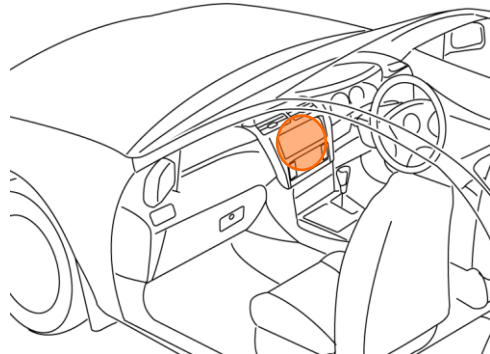

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

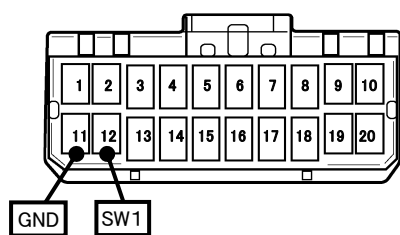

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

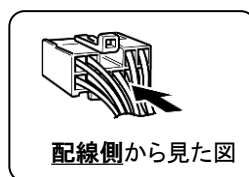

■接続情報

車両信号情報			ナビ側
信号	端子番号	線色	
SW1	12	茶	接続コード線色
GND	11	薄茶	白/青
			黒

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。