

プリウスα (H23. 5~H29. 11)

- ◆取付適合情報
 ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
 ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVNーRS01 AVNーRBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 11 ┆ H29. 11 注1. 2. 9	ZVW40W ZVW41W	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4, 5	トヨタ純正部品	2202	TOー01
H23. 5 ┆ H26. 11 注2. 10	ZVW40W ZVW41W	ラジオレス	上段 下段	◎4, 5	トヨタ純正部品	2202	TOー01

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

3. 取付けた際、クラスターパネルと本体上部に約2mmの隙間ができます。
隙間が気になる場合は市販のスポンジテープを本体上部に貼付けて取付けてください。

4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

5. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。

6. クラスタ開口が102×203mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番：R側：86221ー52060、L側：86221ー52050)が必要です。

7. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番：R側：86221ー52060、L側：86221ー52050)が必要です。


8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

9. クラスタースイドパネルに接続されているコネクタ(8P：黒色、14P：灰色、8P：黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告灯(マスターウォーニング)と『ハイブリッドシステム故障』、『シフト系故障』が表示される場合があります。
動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスタースイドパネルに接続されているコネクタ(8P：黒色、14P：灰色、8P：黒色)を接続してから作業を行ってください。
警告メッセージが表示した場合はディーラー等にご相談ください。
なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。

10. クラスタースイドパネルに接続されているコネクタ(8P：黒色、14P：灰色、8P：黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とHVシステムライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。
動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスタースイドパネルに接続されているコネクタ(8P：黒色、14P：灰色、8P：黒色)を接続してから作業を行ってください。
警告メッセージが表示した場合はディーラー等にご相談ください。
なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。


『注記9』

クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P: 黒色、14P: 灰色、8P: 黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告灯(マスターウォーニング)と『ハイブリッドシステム故障』、『シフト系故障』が表示される場合があります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネル ②に接続されているコネクタ(8P: 黒色、14P: 灰色、8P: 黒色)を接続してから作業を行ってください。

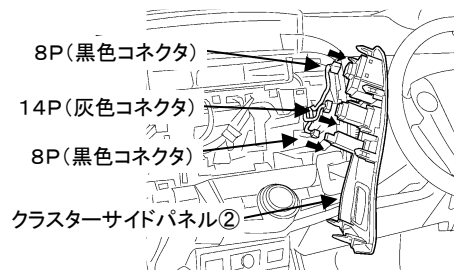

『注記10』


クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P: 黒色、14P: 灰色、8P: 黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とHVシステムライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネル ②に接続されているコネクタ(8P: 黒色、14P: 灰色、8P: 黒色)を接続してから作業を行ってください。

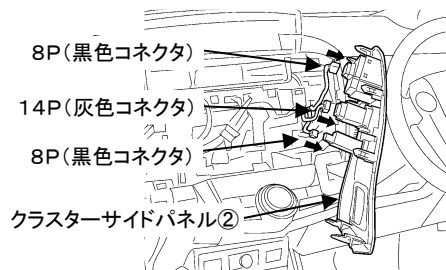

プリウスα (H23. 5～H29. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H26. 11～H29. 11
- 位置: 純正デッキ取付位置奥

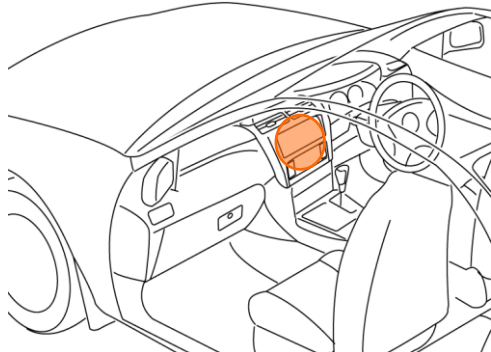

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(赤) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(桃)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H26. 11～H29. 11
- 型 式 : ZVW40W, ZVW41W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

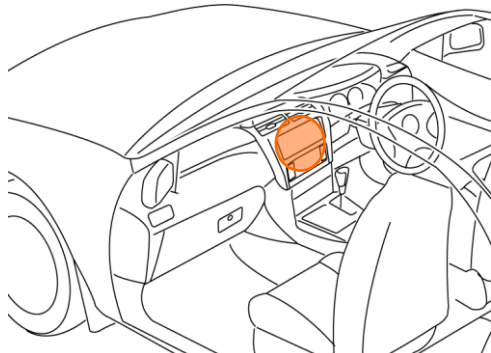

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

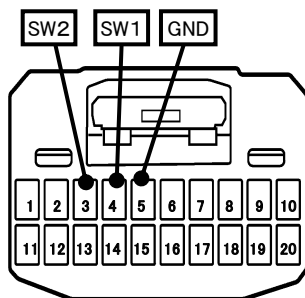

20Pコネクタ(白)



配線側から見た図

■接続情報


車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	桃	← 接続 →		白／青	
SW2	3	空色	← 接続 →		茶	
GND	5	白／黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。


プリウスα (H23. 5～H29. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H23. 5～H26. 11
- 位置: 純正デッキ取付位置奥

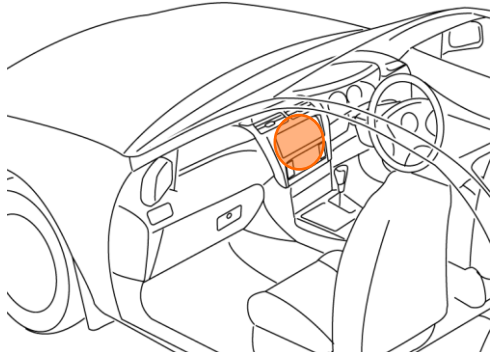

オプションコネクタ5P(灰)

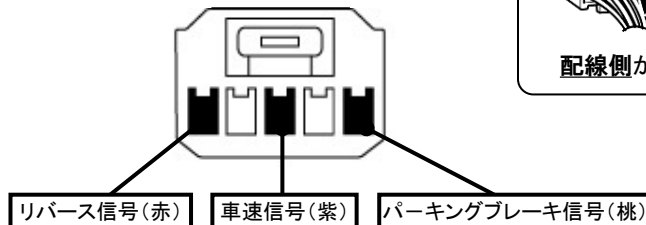

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H23. 5～H26. 11
- 型 式 : ZVW40W, ZVW41W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

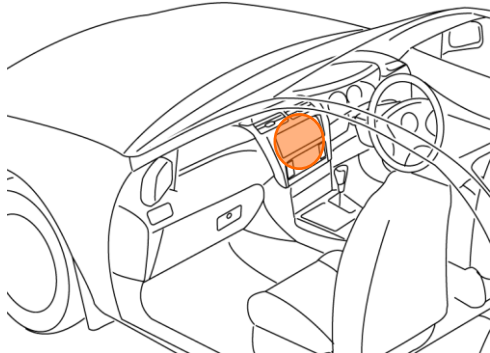

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

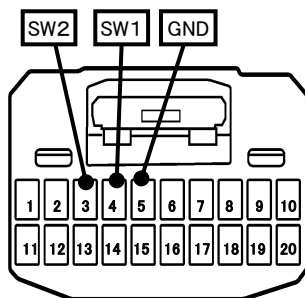

20Pコネクタ(白)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	紫	← 接続 →		白／青	
SW2	3	空色	← 接続 →		茶	
GND	5	白／黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。