

キャロル(R2. 10～R4. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
R2. 10 ↓ R4. 1 注1, 2, 6	HB36S	異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	マツダ純正部品 注4	2207 注5	前後	左右	上下	MA-04
			下段				奥	真ん中	上端	
							注7, 8	注7, 8	注7, 8	

注記

1. 令和3年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 本体を取付ける際は、下記「ブラケット取付けネジ穴位置」を参照してください。

4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A16 64 50X 6R)が必要です。

5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。

6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。


7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。

8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

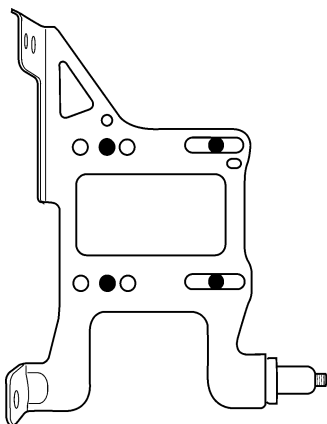


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

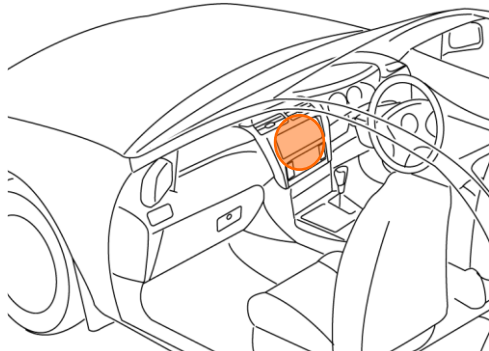

オプションコネクタ5P(白)

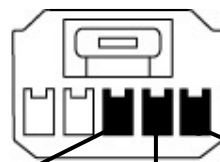

配線側から見た図

車速信号(黄) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。