

フレア クロスオーバー(R2. 2~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
R2. 2 注1, 2, 9	MS92S MS52S	ラジオレス	上段	◎4, 5, 6	マツダ純正部品	2207	前後	左右	上下	MA-04	
			下段				注7	注8	奥		
		全方位モニター用 カメラパッケージ 装備タイプ	上段	×3	——	——	注10, 11	真ん中	上端	不明	
			下段								

主記	<p>1. 令和3年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。</p> <p>2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。</p> <p>3. 車両側コネクタから変換できないため取付けできません。</p> <p>4. 本体にマツダ純正アタッチメントおよびプラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種プラケット取付位置」を参照してください。</p> <p>5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。</p> <p>6. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。</p> <p>7. クラスター開口が102×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・アタッチメント(純正品番:Z67B V6 025A)が必要です。</p> <p>8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。</p> <p>9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。</p> <p>10. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。</p> <p>11. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。</p> <p>12. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないように上下位置を調整してください。</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●2DIN機種プラケット取付位置

●印:マツダ純正アタッチメントおよびプラケット取付ねじ穴位置



図はR側です。L側も同様に取付けてください。

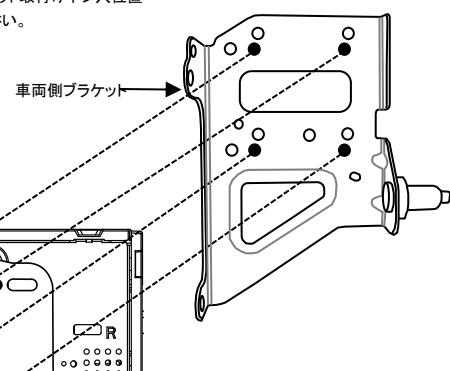

フレア クロスオーバー(R2. 2~)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 型式 : MS92S
 - タイプ : ラジオレス
- 位置:純正デッキ取付位置奥

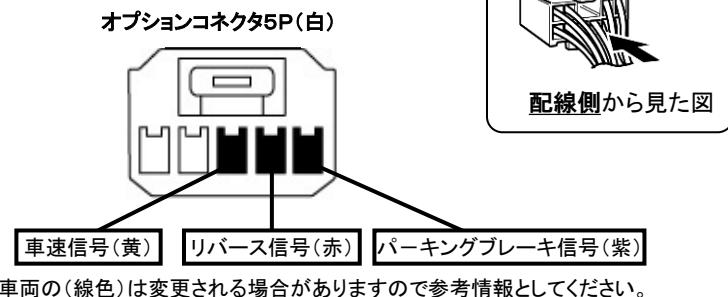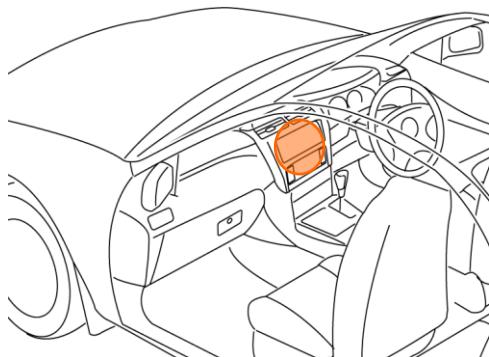


◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型式 : MS92S
- タイプ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置:純正デッキ取付位置奥

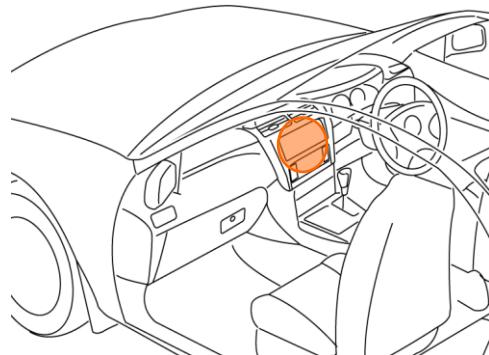

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

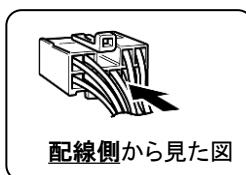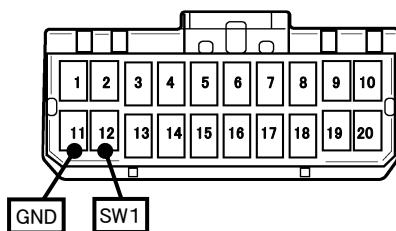

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	12	茶
GND	11	薄茶

ナビ側
接続コード線色
白／青
黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。