

ギャラン フォルティス(H19. 8~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ		
				AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置	
H19. 8 S H27. 3 注1, 5	CY4A	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	2211 注4	前後	左右	上下	MI-02	
			下段				奥	中央	上端		
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段								

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。
なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
- クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211 が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

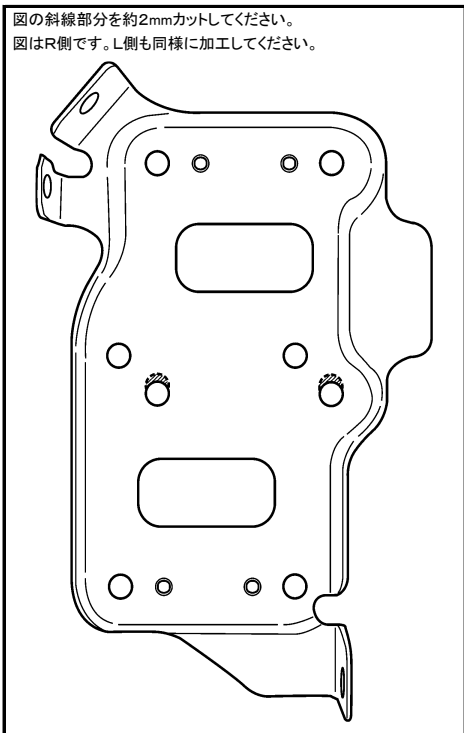


ギャラン フォルティス(H19. 8~H27. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
 - ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

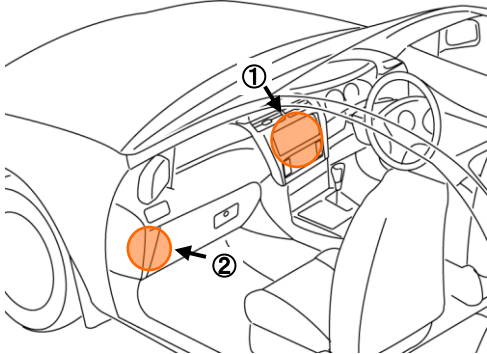


①オーディオコネクタ20P(白)

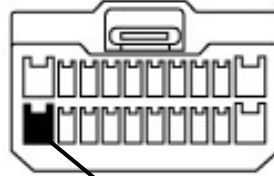

車速信号(白/青)

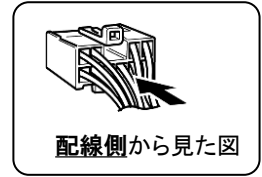

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

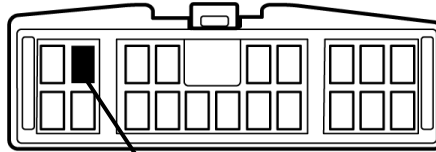

リバース信号(白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。