

## キャラバン(バン)(R4. 4~R6. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                  | 型式                                                                 | タイプ                  | 取付位置         | フローティング                             |       |       |           |         |                 | 車両コネクタ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------------|--------|
|                     |                                                                    |                      |              | AVN－HS02F<br>AVN－HS01F<br>DAV－DS01F |       |       |           |         |                 |        |
|                     |                                                                    |                      |              | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード | スライドベース位置 |         | ディスプレイ位置        |        |
|                     |                                                                    |                      |              |                                     |       |       | 前後        | 左右      | 上下              |        |
| R4. 4<br>┆<br>R6. 6 | VR2E26<br>VN2E26<br>CS4E26<br>CN4E26<br>VN6E26<br>CS8E26<br>CN8E26 | ラジオレス<br>(2DINワイド開口) | 上段<br><br>下段 | ◎4, 5, 6, 7, 8, 9                   | 不要    | 2223  | 奥         | 真ん中     | 上端              | NI－01  |
| 注1, 2               |                                                                    | 注3                   |              |                                     |       | 注10   | 注11, 12   | 注11, 12 | 注11, 12, 13, 14 |        |


- 注記
- 令和8年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - インテリジェントアラウンドビューモニターおよびバックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。  
なお、VOLUME + / VOLUME - は使用できません。
  - 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - クラスターパネル組付け時に本体のディスプレイ接続部と干渉しないように注意して組付けてください。
  - 運転席側のカップホルダーが使用できません。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
  - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
  - ディスプレイを倒す角度によっては、パーキング位置のシフトレバーとディスプレイの画面表示部が干渉しますので傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 画面を見る角度によってはパーキング位置のシフトレバーがディスプレイの画面表示部に被ることがあります。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

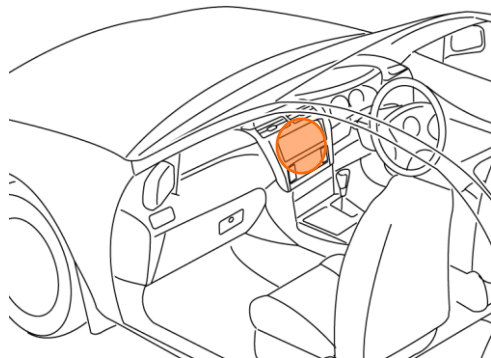

オプションコネクタ12P(白)

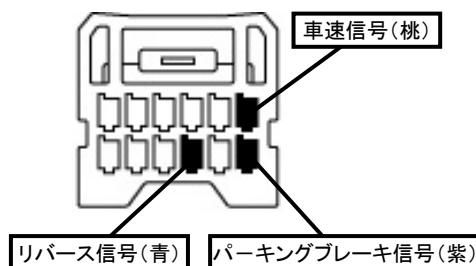

配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## キャラバン(バン)(R4. 4～R6. 6)


### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : VR2E26、VN2E26、CS4E26、CN4E26、VN6E26、CS8E26、CN8E26
- タ イ プ : ラジオレスタイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

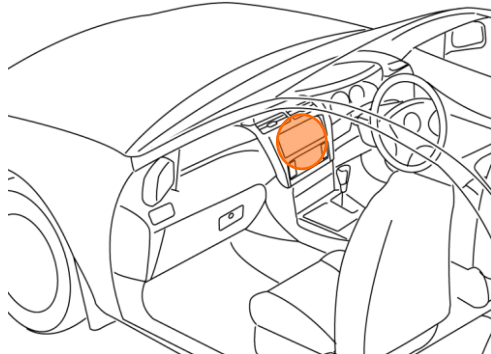

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

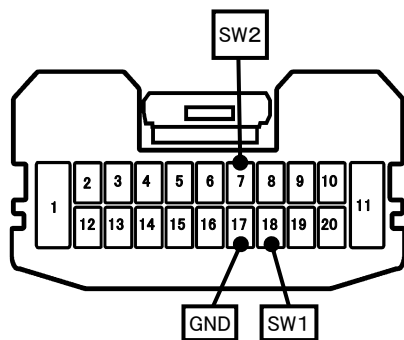

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

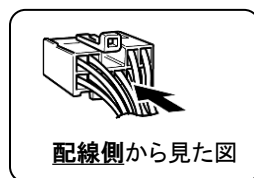

### ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |        |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|--------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |        |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 18   | 青  | ← 接続 → |  | 白/青     |  |
| SW2    | 7    | 緑  | ← 接続 → |  | 茶       |  |
| GND    | 17   | 黒  | ← 接続 → |  | 黒       |  |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。