

NV200バネット(ワゴン)(R6. 7~)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
R6. 7 5	M20	ラジオレス	上段	◎3, 4	不要	2223	前後	左右	上下	NI－01
			下段				手前	真ん中	上端	
			注1, 2, 6				注5	注7, 8, 9	注8, 9	
注記	1. 令和7年6月時点のNV200バネット(バン)の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 4. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 7. スライドベース位置は手前側の位置で取付けてください。奥側の位置で取付けると車両側パネルとディスプレイが干渉する場合があります。 8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

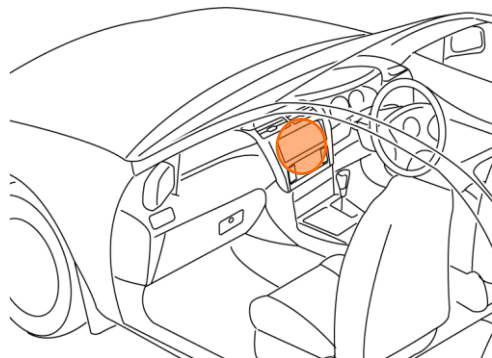

オプションコネクタ12P(白)

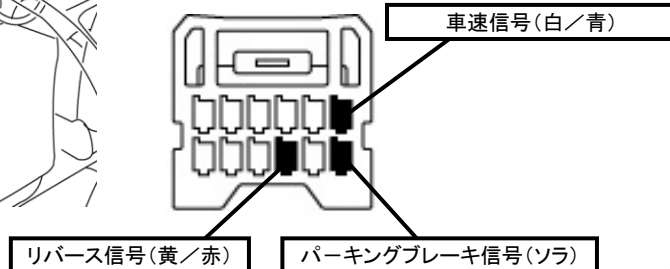

配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

NV200バネット(ワゴン)(R6. 7～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : M20
- タ イ プ : ラジオレスタイプ


位置:純正デッキ取付位置奥

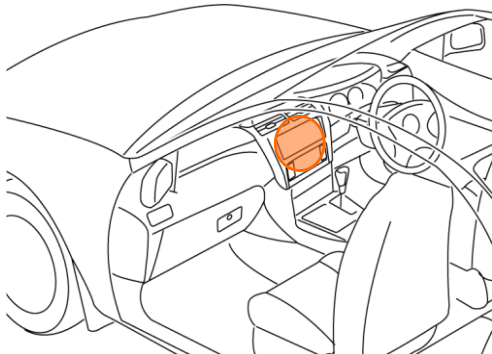

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

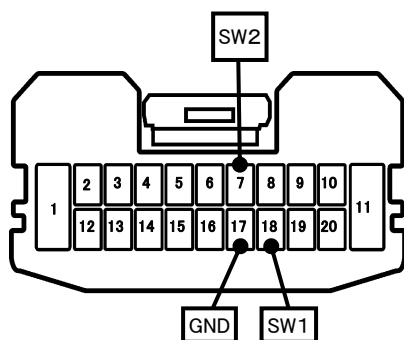

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

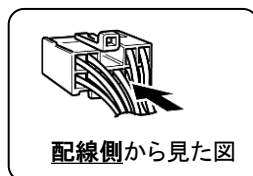

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	18	白／黒	←接続→		白／青	
SW2	7	白／赤	←接続→		茶	
GND	17	黒／赤	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。