

セレナ e-POWER(R5. 4~R6. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ			
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F									
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置				
R5. 4 ┆ R6. 11 注1. 2. 12	GC28 GFC28	ラジオレス 注4	上段	◎5	不要	N－2575 注8. 10	前後	左右	上下	NI－01			
			下段				奥	真ん中	下端				
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ 注3. 4	上段	◎5. 6. 7	不要	N－2575 注9. 10. 11				注13. 14	注13. 14	注13. 14. 15	NI－01
			下段										


- 注記
- 令和8年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
 - インテリジェントアラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
 - クラスター開口が102×201mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイドパネルが使用可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
なお、VOLUME + / VOLUME - は使用できません。
 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。
(オーディオハーネス、アンテナ変換コード、車速配線ケーブル)
 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。
(オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線ケーブル)
 - オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線ケーブルが使用可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ信号の接続はエーモン工業株式会社製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱されたステアリングリモコン接続ハーネスを使用して接続してください。ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。
 - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
 - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
 - 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

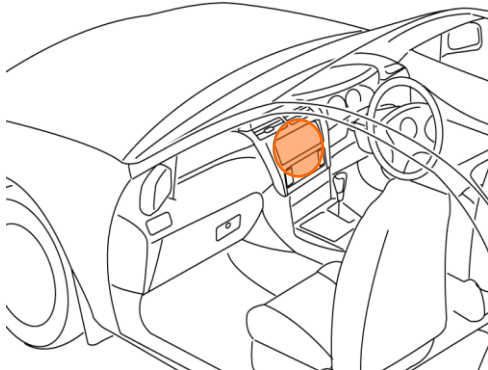

オプションコネクタ12P(白)

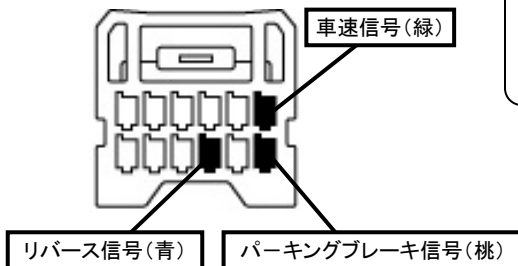

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。