


# スバル・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

## SB-01

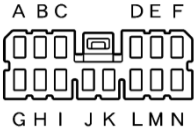


●本体側コネクタ14P

A	バックアップ電源	+	F	イルミネーション電源	+	K	ACC電源	+
B	リアSP右	+	G	アンテナ用電源	+	L	フロントSP左	-
C	リアSP左	+	H	リアSP右	-	M	フロントSP右	-
D	フロントSP左	+	I	リアSP左	-	N	不明	
E	フロントSP右	+	J	アース				

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

## SB-02

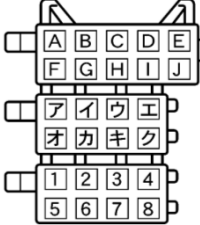

●本体側コネクタ10P

A	不明		C	空		E	空		G	不明		I	空
B	空		D	空		F	不明		H	不明		J	空


●本体側コネクタ8P

ア	リアSP右	+	ウ	フロントSP左	+	オ	リアSP右	-	キ	フロントSP左	-
イ	フロントSP右	+	エ	リアSP左	+	カ	フロントSP右	-	ク	リアSP左	-

●本体側コネクタ8P

1	車速パルス		3	アンテナ用電源	+	5	不明		7	イルミネーション電源	+
2	空		4	バックアップ電源	+	6	ACC電源	+	8	アース	


## SB-03

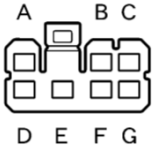

●本体側コネクタ7P

A	バックアップ電源	+	E	アンテナ用電源	+
B	イルミネーション電源	+	F	アース	
C	ACC電源	+	G	アース	
D	空				

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

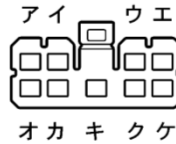

●本体側コネクタ9P

ア	リアSP左	+	カ	リアSP右	-
イ	リアSP右	+	キ	不明	
ウ	フロントSP左	+	ク	フロントSP左	-
エ	フロントSP右	+	ケ	フロントSP右	-
オ	リアSP左	-			

## SB-04



●本体側コネクタ20P

A	バックアップ電源	+	F	リアSP左	-	K	不明		P	リアSP右	-
B	アンテナ用電源	+	G	ステアリングリモコン用信号1	+	L	空		Q	ステアリングリモコン用GND	-
C	フロントSP左	+	H	ACC電源	+	M	フロントSP右	+	R	ステアリングリモコン用信号2	+
D	フロントSP左	-	I	不明		N	フロントSP右	-	S	不明	
E	リアSP左	+	J	イルミネーション電源	+	O	リアSP右	+	T	不明	

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

## SB-05



●本体側コネクタ10P

A	バックアップ電源	+	F	空	
B	ACC電源	+	G	アンテナ用電源	+
C	フロントSP左	+	H	アース	
D	フロントSP右	+	I	フロントSP左	-
E	イルミネーション電源	+	J	フロントSP右	-

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

※車種やグレードによりリアスピーカ用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。



●本体側コネクタ6P

ア	リアSP左	+	エ	空	
イ	リアSP右	+	オ	空	
ウ	リアSP左	-	カ	リアSP右	-