

シフォン (R1. 7～R2. 12)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
R1. 7 } R2. 12 										

シフォン (R1. 7～R2. 12)


●車両信号変換ケーブルAの接続方法

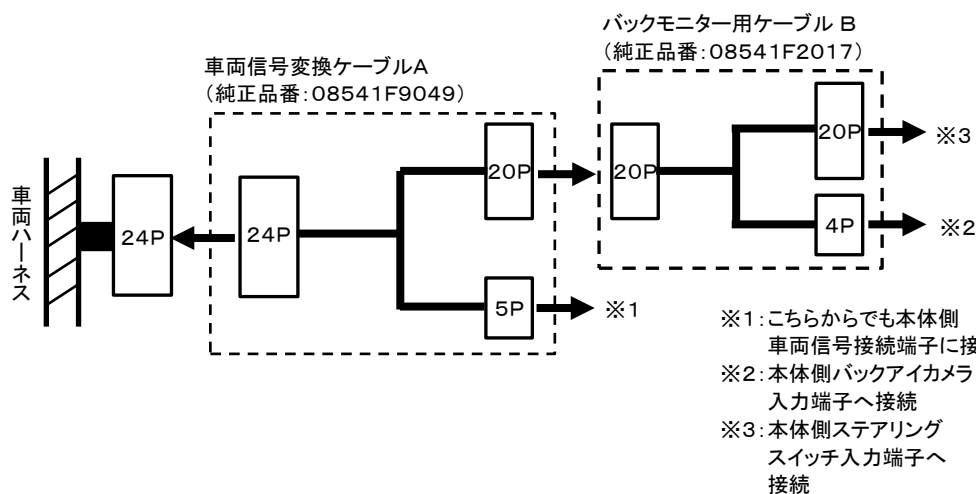

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●タイプ: ナビアップグレードパック装備タイプまたは、パノラミックビュー対応ナビアップグレードパック装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

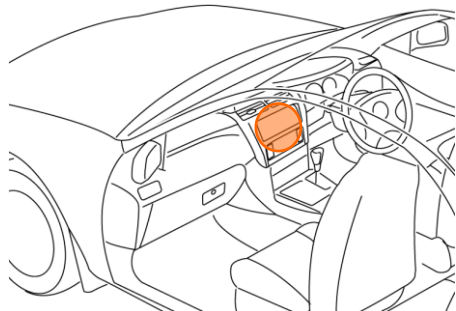

オプションコネクタ24P(白)

リバース信号(灰)

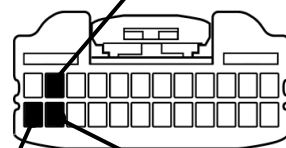

車速信号(橙)

パーキングブレーキ信号(緑)




配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

スバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番: 08541F9049)の5Pコネクタから接続する場合

変換ハーネス側のコネクタ5P(白)

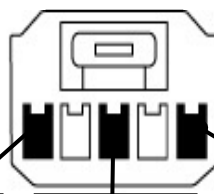

リバース信号(紫/白)

車速信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)




配線側から見た図

・変換ハーネスの(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●タイプ: ラジオレス

位置: 純正デッキ取付位置奥

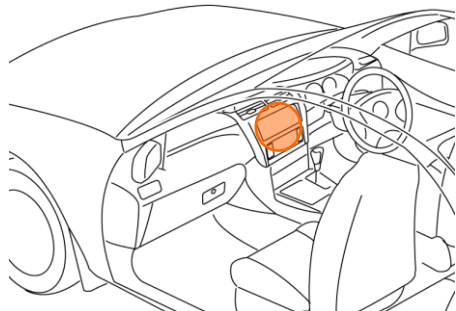

オプションコネクタ14P(白)

車速信号(若草)

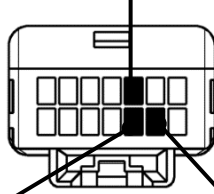

パーキングブレーキ信号(灰)

リバース信号(紫)



配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

シフォン (R1. 7～R2. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : LA650F、LA660F
- タ イ プ : ナビアップグレードパック装備タイプまたは、パノラミックビュー対応ナビアップグレードパック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

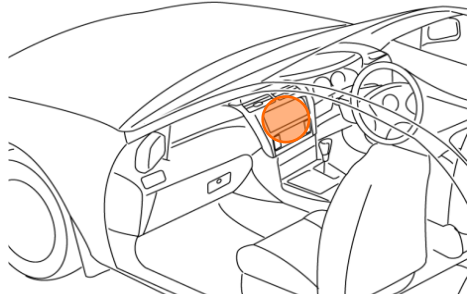

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

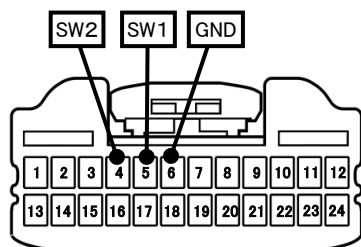

24Pコネクタ(白)

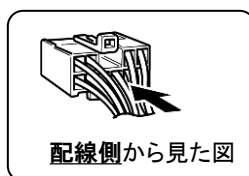

■接続情報


車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	5	白	←接続→	白／青	
SW2	4	空色	←接続→	茶	
GND	6	黄	←接続→	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■接続情報(バックモニター用ケーブル Bに接続する場合)

・バックモニター用ケーブル B(純正品番: 08541F2017)を使用する場合は、バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

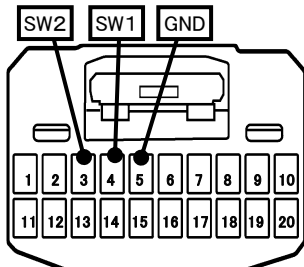

20Pコネクタ(白)

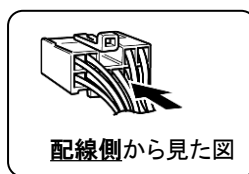

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	茶／白	←接続→	白／青	
SW2	3	茶／黒	←接続→	茶	
GND	5	茶／黄	←接続→	黒	

・変換ハーネスの(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。