

ディアスワゴン(H21. 9～H27. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報




◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H21. 9 ┆ H27. 4 注1. 2	S321N S331N	ラジオレス (ポケット付)	上段	◎3	不要	2202	前後	左右	上下	SB－05
			下段				手前	真ん中	中間	
		ラジオレス (ポケットなし)	上段	◎	スバル純正部品	2202				
			下段							
注1. 2					注4	注5	注6. 7	注6. 7	注6. 7. 8	


注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 車両に装備されているエスカッションを使用して取付けてください。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付キット(純正品番:H0048T1950)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 8. ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置:メーターユニット裏側
②位置:ステアリング奥右側ヒューズボックス横
③位置:パーキングブレーキ

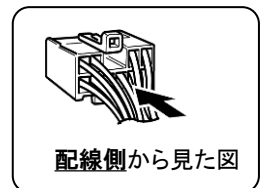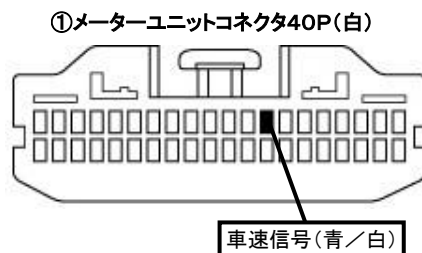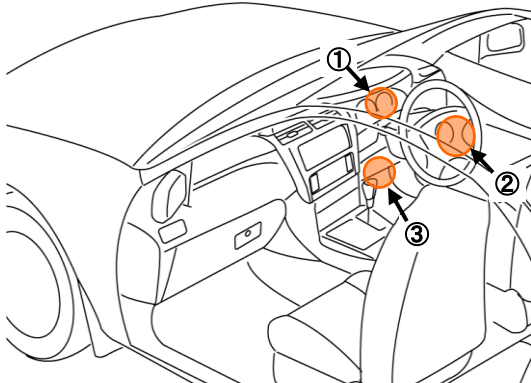

②ヒューズボックス右側22Pコネクタ(青)

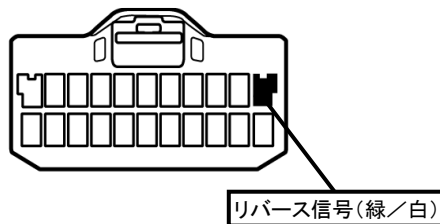

③パーキングブレーキ1Pコネクタ(白)

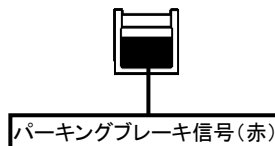

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。