

ジャスティ(R2. 9~R6. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
R2. 9 ↓ R6. 12	M900F M910F	ラジオレス パノラミックビューモニター&ナビ アップグレード パッケージ 装備タイプ 注4	上段	◎	スバル純正部品 注7, 8	2202 注9	前後	左右	上下	SB-05	
			下段				奥	真ん中	上端		
注1, 2, 3, 11			上段	◎5, 6	スバル純正部品 注7, 8	2202 + スバル純正部品 注9, 10	注12, 13	注12, 13	注12, 13	SB-05	
			下段								

注記	<p>1. 令和2年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。</p> <p>2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。</p> <p>3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。</p> <p>4. パノラミックビューモニターの画像はソフトがリバースレンジのときのみ本体に映すことができます。</p> <p>5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。</p> <p>6. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。</p> <p>7. オーディオ取付け用プラケットが装備されていません。また、クラスター/パネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606F1013)が必要です。 ナビ・オーディオ取付キットには2DINワイド用スペーサーとオーディオ取付け用プラケット、取付けネジが同梱されています。 <p>8. ナビ・オーディオ取付キットに同梱の2DINワイド用スペーサー/パネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。 <p>なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。プラケットと当たる部分をカットしてください。</p> <p>9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。</p> <p>10. 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、パノラミックビューモニター対応カメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタのため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)が必要です。 <p>なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。</p> <p>また、車両に装備されているパノラミックビューモニター対応カメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> スバル純正パックモニター用ケーブル B(純正品番:08541F2017)が必要です。 <p>11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。</p> <p>12. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 <p>13. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。</p>
----	---


ジャスティ(R2. 9~R6. 12)

●車両信号変換ケーブルAの接続方法

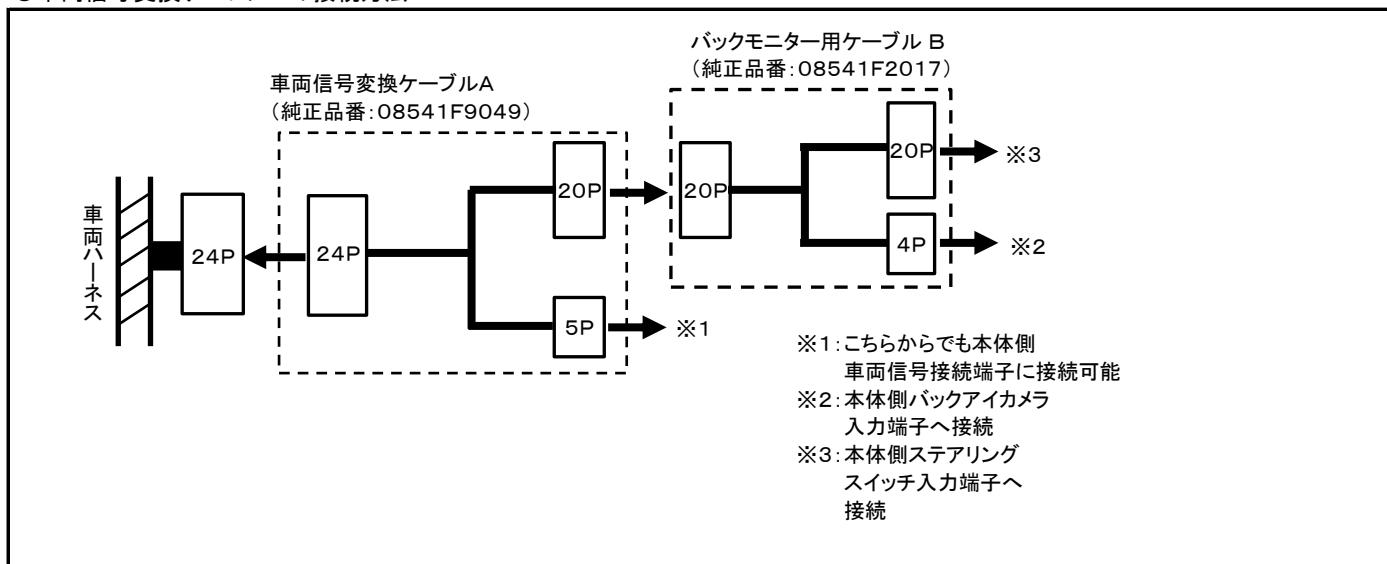

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

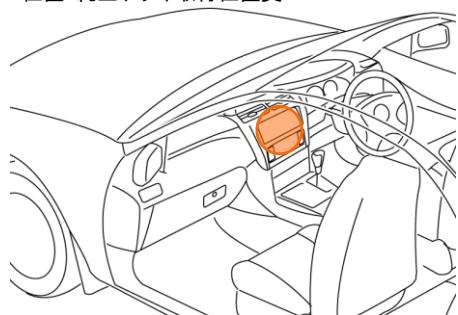

オプションコネクタ24P(白)

リバース信号(紫)

車速信号(若草)


パーキングブレーキ信号(灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

スバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541F9049)の5Pコネクタから接続する場合

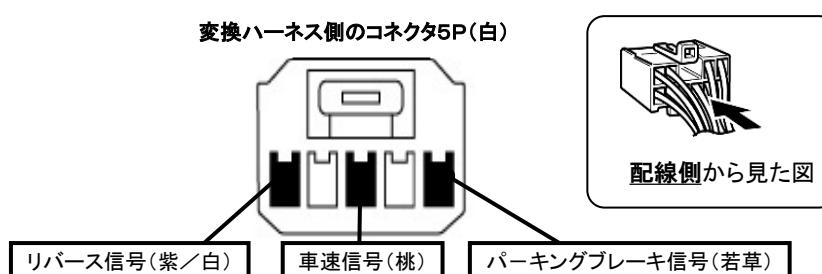


・変換ハーネスの(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ジャスティ(R2. 9~R6. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型式 : M900F, M910F
 - タイプ : パノラミックビューモニター & ナビアップグレードパッケージ装備タイプ
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

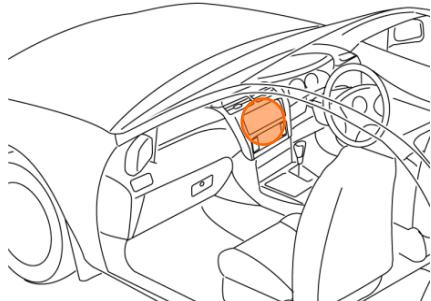

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

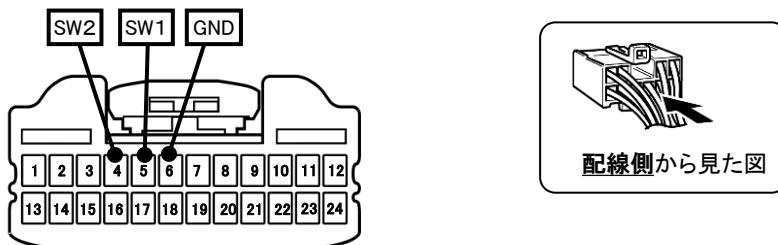

24Pコネクタ(白)

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	5	薄茶
SW2	4	赤
GND	6	紫

ナビ側	
接続コード	線色
白	青
茶	黒


・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニター用ケーブル Bに接続する場合)

・バックモニター用ケーブル B(純正品番: 08541F2017)を使用する場合は、

バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

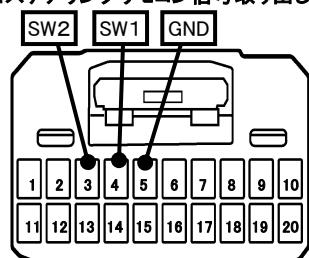

20Pコネクタ(白)

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	4	茶／白
SW2	3	茶／黒
GND	5	茶／黄

ナビ側	
接続コード	線色
白	青
茶	黒

・変換ハーネスの(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。