

ステラ／ステラ カスタム(H26. 12～H29. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H26. 12 ┆ H29. 7 注1, 2, 7	LA150F LA160F	ラジオレス	上段	◎3, 4	スバル純正部品	2202	前後	左右	上下	SB-05
			下段				手前	真ん中	下端	
					注5	注6	注8, 9	注8, 9	注8, 9, 10	

注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. ブラケットの取付けは下図に記載した位置に取付けてください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ取付キット(純正品番:P0047K5951)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、ナビ取付キットに同梱のエスカッションを使用してください。 なお、ナビ取付キットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジは本体に同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 10. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。 フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。
----	--

●印: ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。

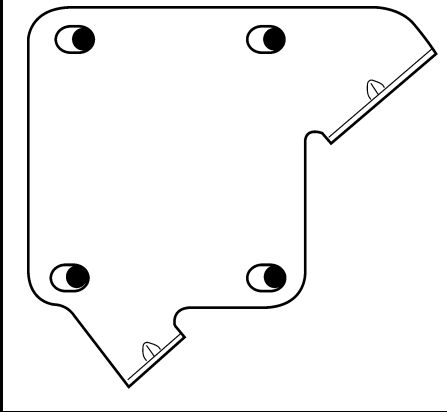


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

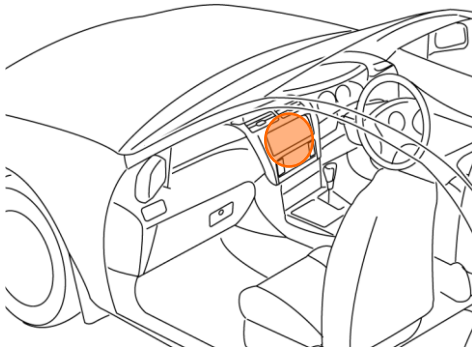

オプションコネクタ5P(灰)

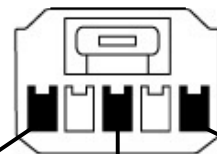

配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。