

MRワゴン(H23. 1~H27. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H23. 1 ┆ H27. 12	MF33S	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	2207 注7	前後	左右	上下	SU－02
			下段				奥	真ん中	上端	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4, 5	スズキ純正部品 注6	2207 注7				注8, 9
			下段							
注1										
注2										
注記										

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 車両に装備されているバックカメラの使用はできません。

3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。

4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73820－50M00－JLC)が必要です。

・スクリュ(交換ガーニッシュ取付用、純正品番:03541－0516A)が4本必要です。

オーディオ取付用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。

なお、車両に装備されているバックカメラの使用はできません。

7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。

8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。

なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。


また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

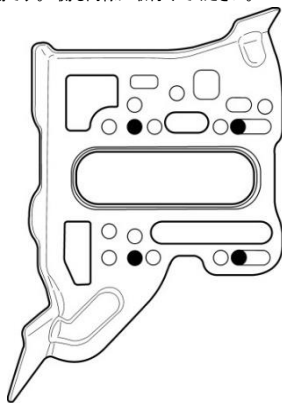


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

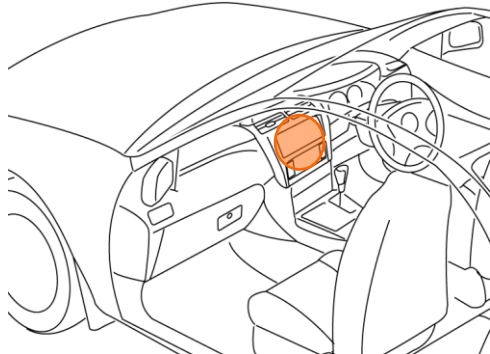

オプションコネクタ5P(白)

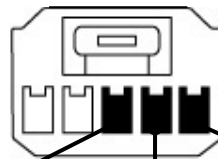

配線側から見た図

車速信号(紫) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(青)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

MRワゴン(H23. 1～H27. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MF33S
- タ イ プ : 10th アニバーサリー リミテッド または Xセレクション
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

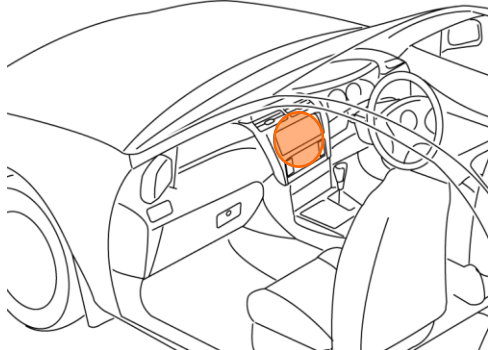

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

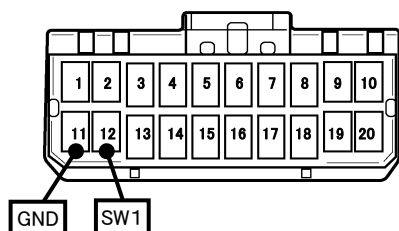

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

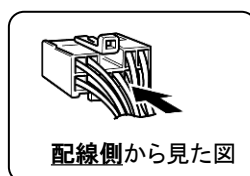

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	若草	← 接続 →		白/青	
GND	11	灰	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・本体側の接続コードの茶色コードは使用しません。