

ヴォクシー／ヴォクシー ハイブリッド／ノア／ノア ハイブリッド(H29. 7～R4. 1)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H29. 7 ～ R4. 1 注1. 2. 3. 9	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W ZWR80G ZWR80W	ラジオレス	上段	◎4, 5	トヨタ純正部品	2202 + 2068	前後	左右	上下	TO-01
			下段				手前	真ん中	上端	
				注6	注7, 8	注10, 11	注10, 11	注10, 11	注10, 11	
注記	1. 平成29年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ただし、ステアリングオーディオスイッチは音量のみ使用可能です。 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 10. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 11. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

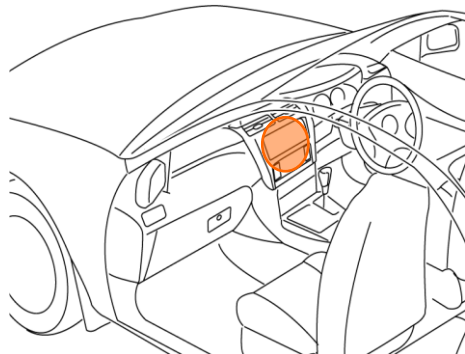

オプションコネクタ5P(白)

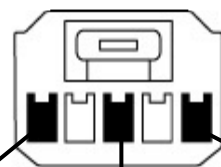

配線側から見た図

リバース信号(赤) 車速信号(黒) パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ヴォクシー／ヴォクシー ハイブリッド／ノア／ノア ハイブリッド(H29. 7～R4. 1)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : ZRR80G、ZRR85G、ZRR80W、ZRR85W、ZWR80G、ZWR80W
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


『注記』

・ステアリングオーディオスイッチの使用は音量のみ可能です。


位置: 純正デッキ取付位置奥

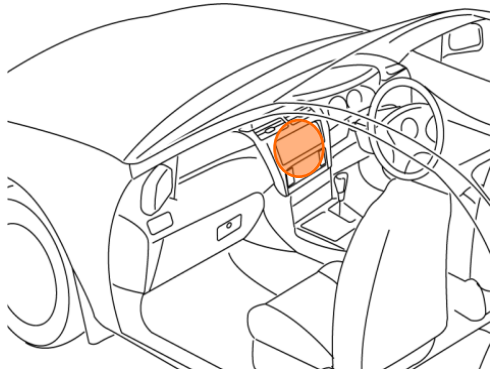

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

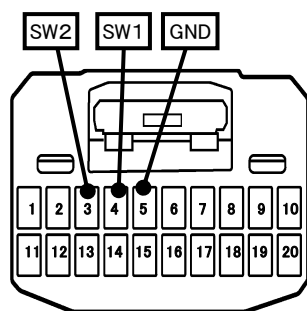

20Pコネクタ(白)

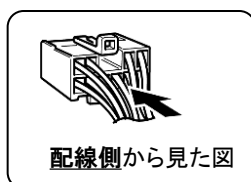

配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	若草	← 接続 →	白／青	
SW2	3	青	← 接続 →	茶	
GND	5	白／黒	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。