

AVN-LBS01

取扱説明書


お客様へのお願い

- 取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
- 指定以外の取扱方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。
- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。
- 安全運転のため、ご使用の前に「取扱説明書」、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「取扱説明書」、「取扱説明書」をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様へ

取り付け、接続作業が完了しましたら、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

取扱概要図

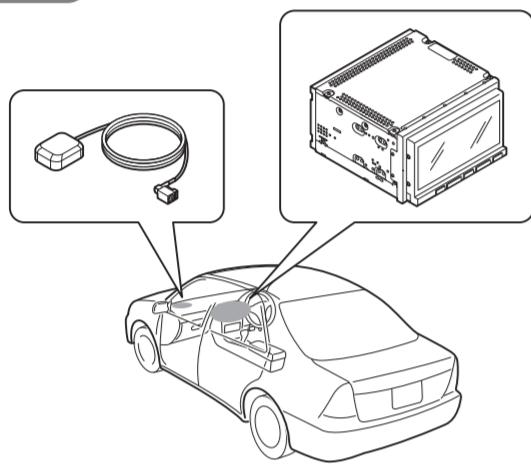

構成部品

作業前に構成部品が壊れているか、汚れや傷がないか確認してください。

●本体関係

①メインユニット	②電源コード	③中継コード
×1	×1	×1
④車両信号コード	⑤AUXコード	⑥バックカメラコード
×1	×1	×1
⑦ハンズフリーマイク	⑧地図専用microSDカード ※1	⑨取り付けねじ (M5×6)
×1	×1	×8
⑩ショートコネクタ		
×6		

●アンテナ関係

⑪GPSアンテナ	⑫アースプレート
×1	×1

※1 地図専用microSDカードは、メインユニットにあらかじめ挿入されています。

その他の構成部品(取扱説明書、取扱説明書、保証書等の資料類)

作業の進め方

- 1) 構成部品を確認する (☞構成部品)
- 2) バッテリーの端子を外す
- 3) 接続を確認する
- 4) GPSアンテナを取り付ける
- 5) ハンズフリーマイクを貼り付ける
- 6) メインユニットを取り付ける
- 7) バッテリーの端子を元に戻す
- 8) 設定および作動確認をする (☞取り付け後の設定/作動確認)

GPSアンテナの取り付け上のご注意

△注意

- GPSアンテナは車室内専用です。法規制に抵触するため車室外への取り付けはしないでください。
- GPSアンテナを取り外す場合、アンテナ本体を持って取り外してください。コードを持って引っ張ると断線等により故障の原因となることがあります。
- GPSアンテナに付いている磁石は大変強力です。アンテナを取り付けるときは以下の点に注意してください。
※時計や磁気カード等に近付けないでください。時計や磁気カードが故障したり使用できなくなる恐れがあります。
- 取扱説明書に記載された通りに接続してください。

△アドバイス


- 取付位置表面の汚れ、水分、油分などをよく拭きとてから取り付けてください。
- GPSアンテナを塗装しないでください。アンテナの受信感度が落ちる場合があります。
- ラジオ放送の音声に妨害を与えることがありますので、GPSアンテナコードは、ラジオアンテナやラジオアンテナコードからできるだけ離して取り付けてください。

△警告


△注意

△

● ハンズフリーマイクの貼り付け(例)

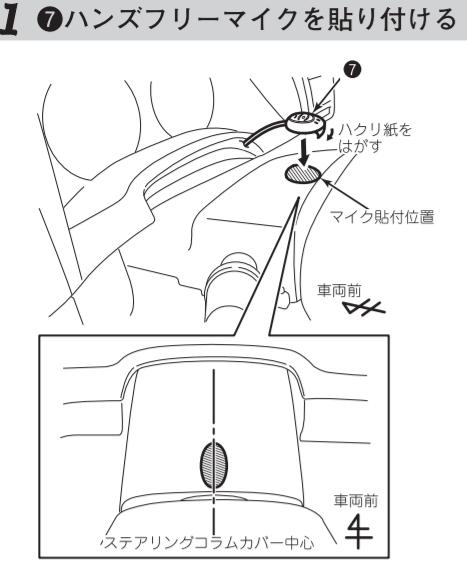

2 コードを配線する

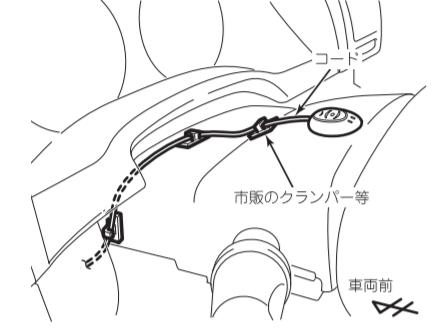

- ① ⑦ハンズフリーマイクのハクリ紙をはがす。
- ② ステアリングコラムカバーの中心に ⑦ハンズフリーマイクを貼り付ける。
- アドバイス**
 - ⑦ハンズフリーマイクを貼り付ける際、貼付位置 表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。
 - チルト・テレスコピック時、⑦ハンズフリーマイク が車両部品と接触しない位置に貼り付けてください。

- ① ⑦ハンズフリーマイクのコードを市販の クランパー等で固定しながらメインユニット 取付位置まで配線する。


- △ 警告**
- コードは、運転操作の妨げとならないよう、 市販のクランパー等で固定してください。 ステアリングやシフトレバー等に巻き付くと 事故の原因となり危険です。

キリトリ線 ✕

● お客様からの車両返却後の対応について

お客様から車両が返却された際、本機を初期化する必要があります。
下記手順に従って、初期化を行ってください。

1 車両のエンジンをかけ、ナビゲーションを起動する

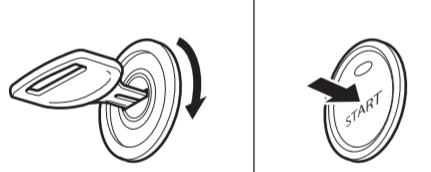

- ナビゲーションが起動するまで、ACC OFFや メインユニットの操作はしないでください。
- シフトポジションや周囲の安全を確かめてから 車両のエンジンをかけてください。

2 「SuperApp」画面を表示させる




- 操作手順

MENU × 10回押す →
「SuperApp」画面を表示


5秒間で
10回押す

3 初期化を行う

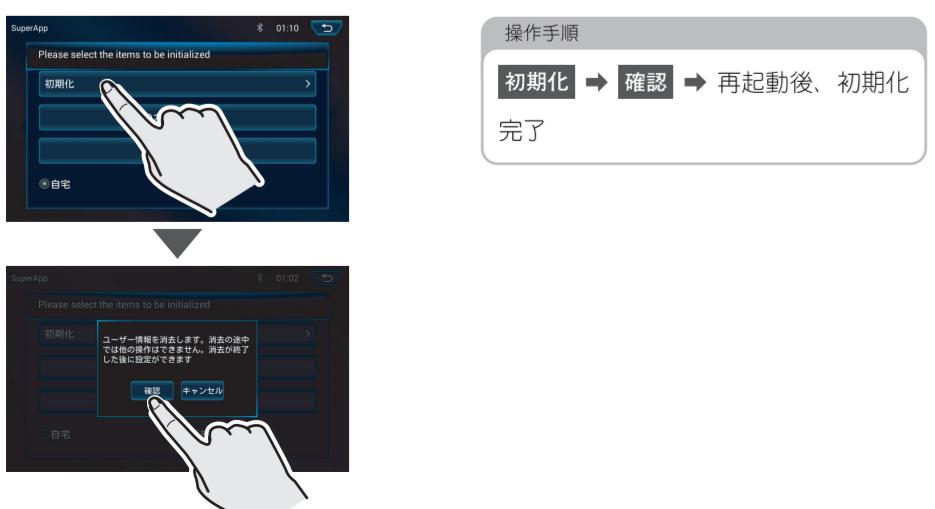

● メインユニットの取り付け

1 車両のオーディオ、小物入れを取り外す

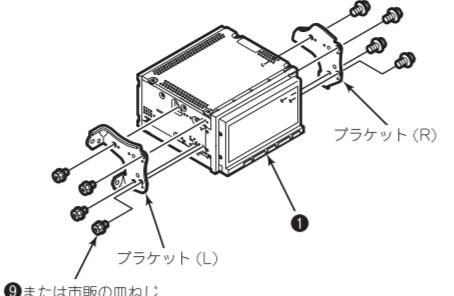


- ① 車両のオーディオ、小物入れ等を取り外す。
- ② オーディオ、小物入れ等を取り付けているプラケットを取り外す。
- アドバイス**
 - オーディオの取り外し方、取り外すねじの位置や数、 使用するプラケットは、車種により異なります。 詳しくは、お買い上げの販売店や自動車ディーラーにお問い合わせください。

- ③ ①メインユニットにプラケットを取り付ける。


- アドバイス**
- 車両メーカーに応じてプラケット取付穴を選んでください。車種別的情報はイクリプスト web サイト お客様サポート内の「ジャストフィットガイド」(<https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/justfitguide/>) をご確認ください。

2 ①メインユニットを車両に取り付ける

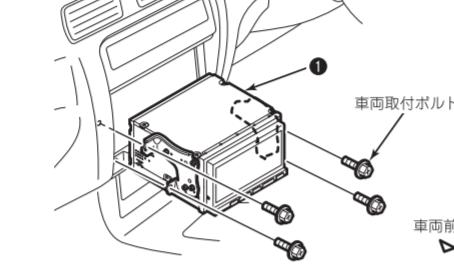


- ① ①メインユニットに各コードを接続する。

- ② ①メインユニットを車両に取り付ける。

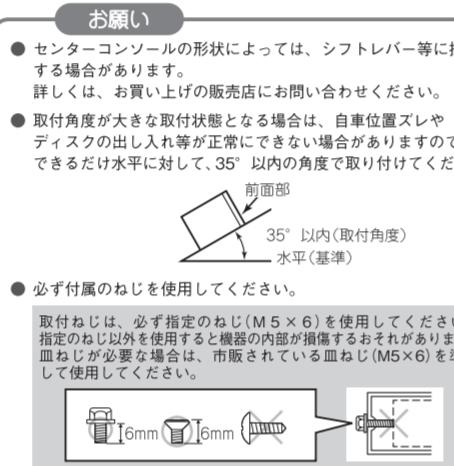

- ディスプレイを手で押さないでください。**
車両に取り付ける際、メインユニットのディスプレイ(表示部)やボタンを強く押さないでください。ディスプレイ(表示部)やボタンが破損する恐れがあります。

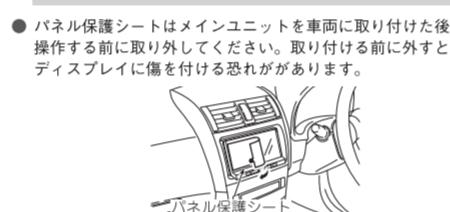

- パネル保護シートはメインユニットを車両に取り付けた後、操作する前に取り外してください。取り付ける前に外すとディスプレイに傷付ける恐れがあります。**

- バネル保護シートはメインユニットを車両に取り付けた後、操作する前に取り外してください。取り付ける前に外すとディスプレイに傷付ける恐れがあります。**

- 車両信号の取り出しには必ず付属のショートコネクタを使用して接続してください。**

- 指定期外のショートコネクタを使用する接続不良の原因になります。

- 接続しない端子は、ビニールテープ等で絶縁処理をしてください。**

- 感電の原因になります。


- 接続コードを本体に接続する前にアースコードを車両側に必ず接続してください。**

- スピーカー端子や配線がショートしている場合、故障の原因となります。





- アンテナコードは、本製品に向船のものを使用してください。**

- 受信性能が低下する場合があります。


● 接続のしかた

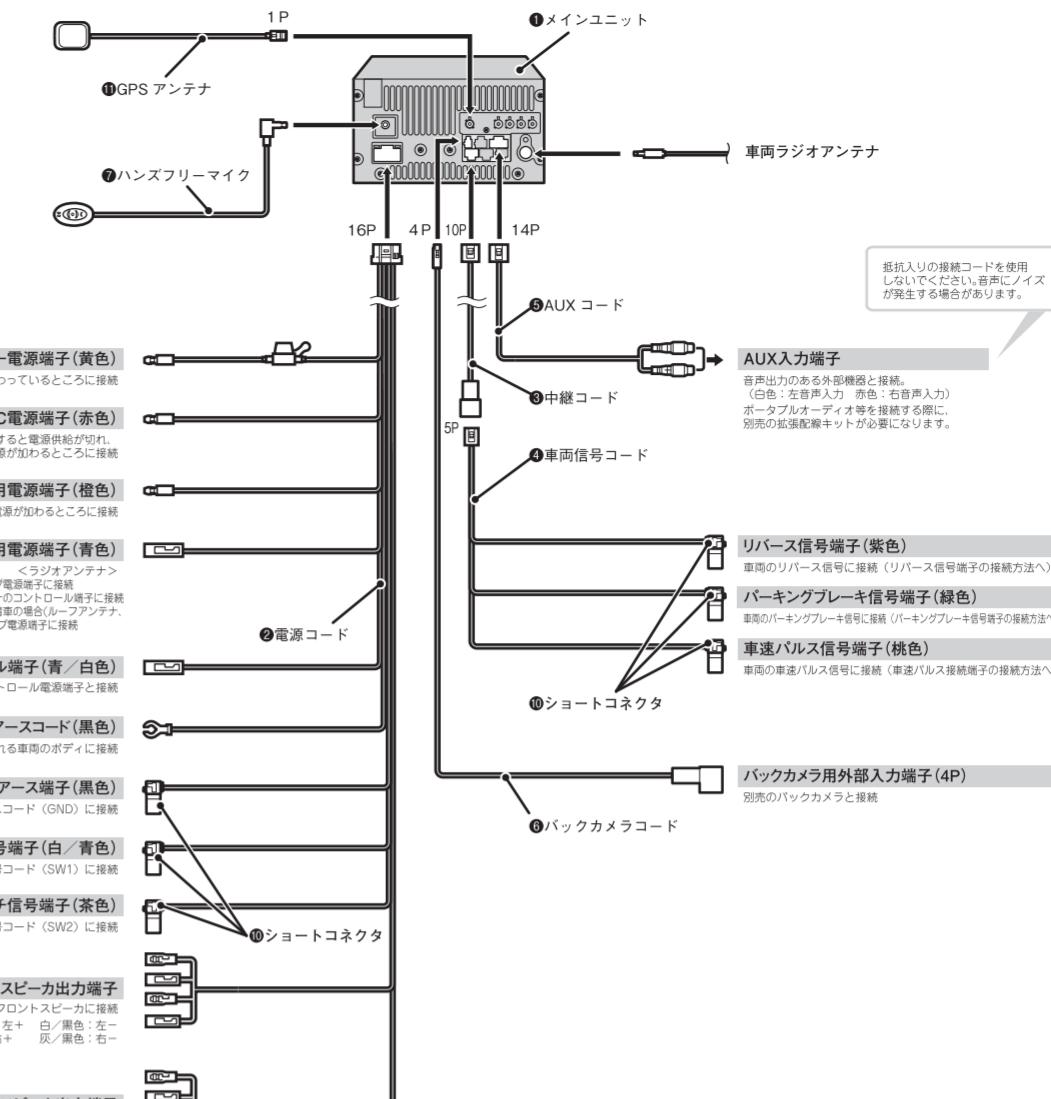

- アドバイス**
- 車両電源ハーネスとの接続には必ず付属の車種別変換コードが必要です。
詳しくは、お買い上げの販売店や自動車ディーラーにお問い合わせください。
 - 接続可能な外部機器、およびコードについては、イクリプスト web サイトの「お客様サポート」(<https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/>) をご確認ください。
 - 車両信号の取り出し位置は、車種やグレードにより異なります。
 - お買い上げの販売店または自動車ディーラーにお問い合わせください。
 - スピーカー端子や電源、アースコードを絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
 - アンテナコードは、本製品に向船のものを使用してください。

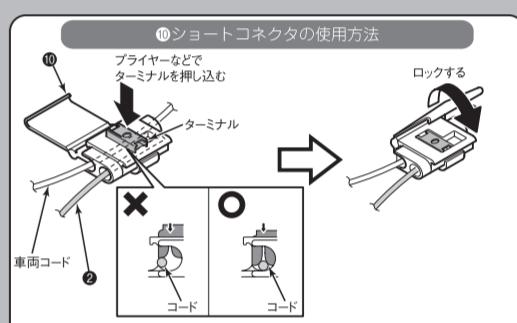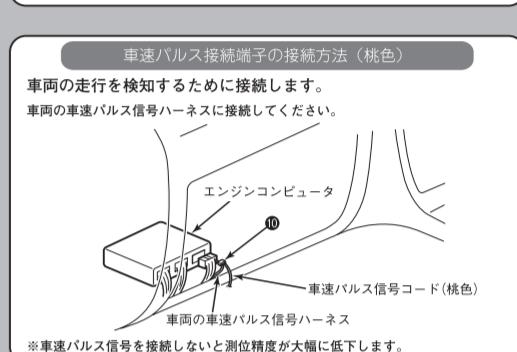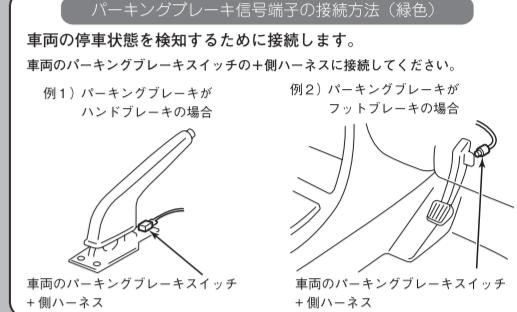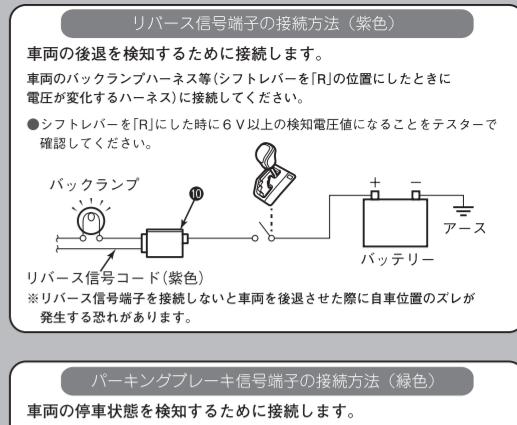


● システム接続例

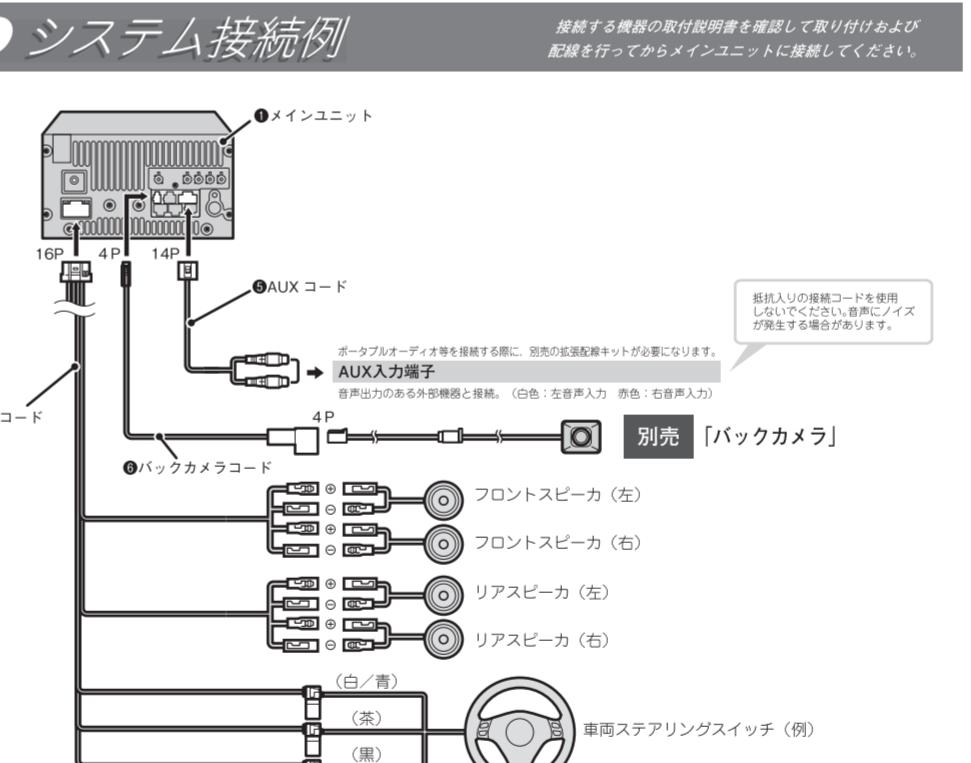

接続する機器の取扱説明書を確認して取り付けおよび配線を行ってからメインユニットに接続してください。

● 取り付け後の設定／作動確認

1 車両のエンジンをかけ、ナビゲーションを起動する

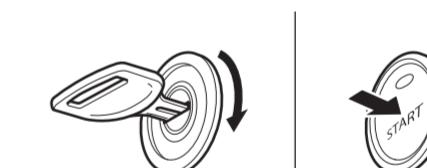

- ナビゲーションが起動するまで、ACC OFFや メインユニットの操作はしないでください。
- シフトポジションや周囲の安全を確かめてから 車両のエンジンをかけてください。

2 初期設定をする

お願い

- 本体や周辺機器の取扱説明書を参照し、初期設定を行ってください。

3 見通しの良い場所で各信号の接続状態を確認する

- ① パーキングブレーキがかかっている事を確認してから、本体前面 [現在地] ボタンを押す。
- ② MENU をタッチする。
- ③ ナビゲーションをタッチする。
- ④ リバース信号端子をタッチする。
- ⑤ GPSセイバー機能をタッチし、それぞれの接続状態を確認する。

お願い

- GPS受信度 しばらく経っても GPS 検出の表示が「未測位」から変わらないときは、GPSアンテナの接続状態を確認してください。
- 車速パルス GPS・センサー情報画面で走行すると車速パルス信号の状態を確認することができます。 走行中、パルス回数表示が「0回」から変わらないときは、車速パルス信号の接続状態を確認してください。
- パーキング信号 パーキングブレーキがかかる場合、表示が「ON」に、パーキングブレーキがかかっていない場合、表示が「OFF」に変わります。 表示が変わらないときは、パーキングブレーキ信号の接続状態を確認してください。
- リバース信号 パックカメラ以外にシフトしている場合、表示が「OFF」に、バックギアにシフトしている場合、表示が「ON」に変わります。 表示が変わらないときは、リバース信号の接続状態を確認してください。