



- P.1 取扱説明書QRコード&本体について
- P.2 地点(自宅等)登録方法について
- P.3 目的地設定方法&ルート消去方法について
- P.4 Bluetooth機器接続方法&AVメニューについて

取扱説明書：上記 QR コードまたは以下 URL よりご確認ください。

[https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/manual/download/detail/01\\_00353.html](https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/manual/download/detail/01_00353.html)

## 本体について



### ① microSDカードスロット

スロットカバーを開き、microSDカードを挿入します（地図更新用・ナビの地点書き出し、読み込み用）  
microSDカードは別売

### ②

- ・ラジオの選局
- ・Bluetooth オーディオの曲送り

### ③

メニュー画面を表示

### ④

オーディオやハンズフリーの音量を調整

### ⑤

- ・現在地を表示
- ・Bluetooth 通話画面で押すと、ナビの現在地画面を表示

### ⑥ リセット穴

先端が尖っているものでこの穴を押すと、バッテリー交換時と同じ様に本体内情報が一部初期化されます。

※ Bluetooth 通話時とバックカメラ画面のときはメインメニューに戻りません。

# 地点（自宅等）登録方法について

## 場所を登録する

自宅や友人宅、お気に入りのお店などを登録しておく、少ない操作で目的地や立寄地に設定することができます。

### メモ

- 自宅を含め 401 地点まで登録できます。

## 場所を探して登録する

1. **現在地** を押し、現在地画面を表示。

2. **メニュー** にタッチ。



3. NAVI メニューで場所を検索する。



4. 画面下部の地点情報パネルを上  
ドラッグ。



5. **ここを登録する** にタッチ。



- 地点情報が登録され、登録内容画面を表示します。

6. **×** にタッチ。

### メモ

- 各項目を選ぶと、項目の内容を編集できます。
- 登録する場所の名称には、施設名や周辺の地域などの代表地名が自動的に入力されます。施設名や周辺の地域などの代表地名がない場合は、登録した日時が自動的に入力されます。
- ジャンルリスト検索で呼び出した施設などを登録する場合、その施設に電話番号のデータがあれば、自動的にその番号が登録されます。
- 探した施設にヨミが登録されている場合は、そのヨミも自動的に登録されます。

# 目的地設定方法&ルート消去方法について

## 目的地設定方法

1. **現在地** を押し、現在地画面を表示。

2. **メニュー** にタッチ。



3. 検索方法を選択し、目的地を絞り込む。



4. **ここへ行く** にタッチする。



## ルートを消去する

1. **現在地** を押し、現在地画面を表示。

2. **メニュー** にタッチ。



3. **ルート確認** にタッチ。



4. **ルート消去** にタッチ。



5. **はい** にタッチ。



・案内中のルートが消去されます。

# Bluetooth機器接続方法&AVメニューについて

## Bluetooth機器をペアリングする

本機には、最大 9 台まで接続履歴が残ります。


### 操作手順

MENU →  SETTINGS → Bluetooth

Bluetooth 機器を操作し、本機と接続可能な状態にします。

**ペア設定する** にタッチする

- 「ペア設定する」を押すとペアリングができるようになります。

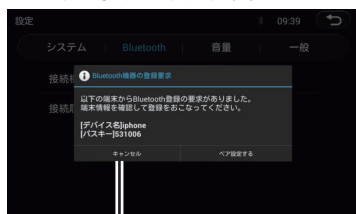

「キャンセル」をタッチすると接続をキャンセルします。

- Bluetooth 機器一覧に、本ナビゲーションは「ECLIPSE」と表示されます。その名称を選択してペアリングを行ってください。

ペアリングが完了すると「接続機器」に Bluetooth 機器名が表示されます。



 をタッチすると本機とのペアリングが解除され、Bluetooth 機器名が「接続履歴」に表示される。




### ワンポイント

- ナビ側で連絡先を表示する場合は、登録時に接続機器側で連絡先の同期を許可してください。

## メニュー画面

MENU を押す

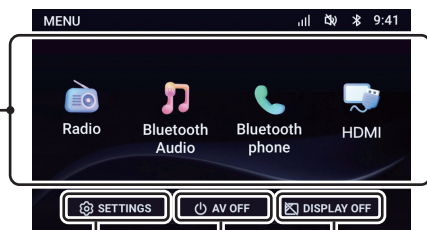

設定画面を表示します。  
オーディオを OFF (消音) にします。  
※この画面では、「MENU」と「現在地」スイッチのみ機能します。

画面をOFFにします。  
※オーディオはバックグラウンドで動作しています。

### オーディオメニュー 各オーディオソース画面を表示します。



現在地 →  をタッチ

ワンポイント  
地図画面表示中に「現在地」スイッチを長押しすると、直前に表示していたオーディオソース画面を表示します。  
※Bluetooth phone 画面表示中の場合は、元の画面に戻りません。

### ナビゲーションメニュー さまざまな方法で目的地を検索・設定します。

ナビゲーションについては、「取扱説明書 [「ナビゲーション編」](#)」をご参照ください。

輸入元：トリチアジャパン株式会社