

AVN-ZX03i

取付説明書

お客様へのお願い

- 取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
- 指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。
- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。
- 安全運転のため、ご使用前に「取扱説明書」、「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「取扱説明書」、「取付説明書」をお読みにになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 2013年9月現在発売されている、下記の取付キット(別売)に同梱の取付説明書には、AVN-ZX02i(旧モデル)の取り付け要領が記載されています。本製品と下記の取付キット(別売)を組み合わせる場合、必ず本書の手順に従って取り付けを行ってください。(作業の進め方)
※一部、取り付けキットに同梱の取付説明書を参照していただく部分があります。


《2013年9月現在発売されている取付キット》

トヨタ	ホンダ	日産
NKTT-AQ/NKTT-AQAD/ NKTT-AV/NKTT-ES/ NKTT-NV/NKTT-PAL/ NKTT-PR	NKTH-FI/NKTH-FIH/ NKTH-FIR/NKTH-FIS/ NKTH-FR/NKTH-FRS/ NKTH-NB/NKTH-ST/ NKTH-STs	NKTN-SE

一販売店様へー

取り付け、接続作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しく下さい。

取付概要図

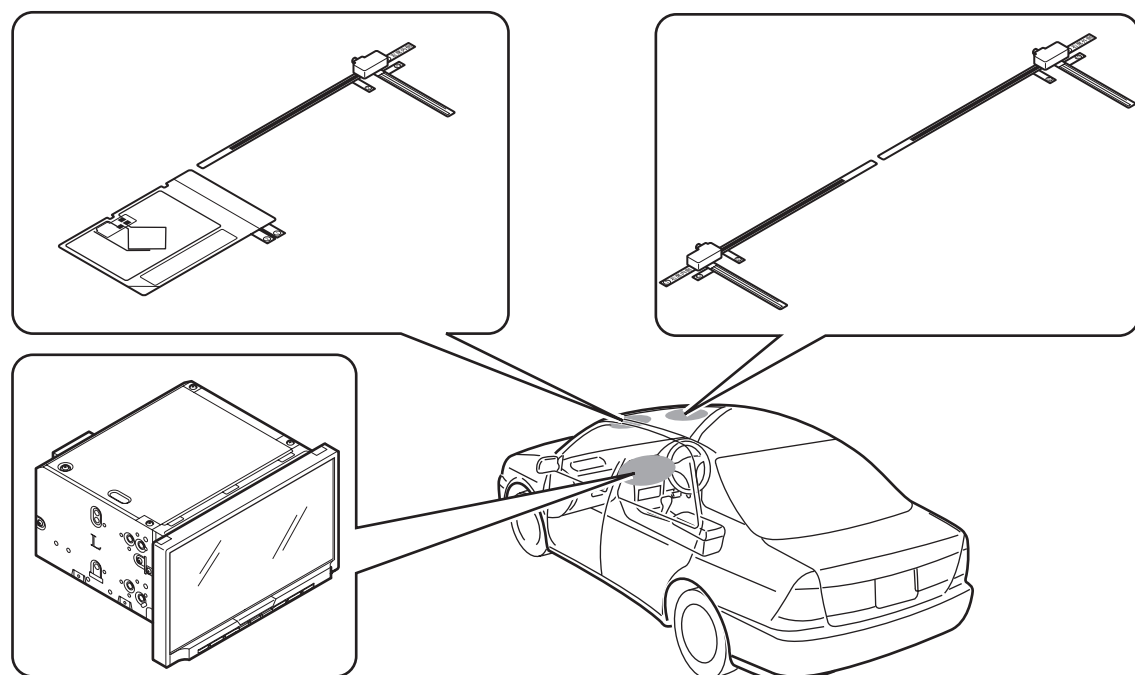

FUJITSU TEN



構成部品

作業前に構成部品が揃っているか、汚れや傷がないか確認してください。

● 本体関係

① メインユニット ×1	② 接続コード (12P) ×1	③ miniB-CASカード ×1
④ 地図SDカード ×1		

● フィルムアンテナ関係

⑤ フィルムアンテナ (左席外側) ×1	⑥ フィルムアンテナ (左席内側) ×1	⑦ フィルムアンテナ (右席外側) ×1
⑧ フィルムアンテナ (右席内側) ×1	⑨ GPS・TVアンテナコード (左席外側：緑色/ 黒色コネクター) ×1	⑩ クリーナ ×1

※ ⑥、⑦、⑧フィルムアンテナは形状がよく似ているため、間違わないように必ずハクリ用タブに記載された貼付位置表示を確認してください。

※ ⑥、⑦、⑧フィルムアンテナを取り出す際、決してコードをひっぱらないでください。
フィルムアンテナに傷をつけないよう慎重にゆっくりと厚紙を開いてフィルムアンテナを取り出してください。
(厚紙を開いた後に厚紙の点線部分を折り曲げると容易に取り出せます。)

● その他

⑪ USB接続コード ×1	⑫ マイク&スイッチ ×1	⑬ クランパー ×5
⑭ 音楽用SDカード ×1	⑮ DSカートリッジ ×1	

その他の構成部品(取扱説明書、取付説明書、保証書などの資料類)

作業の進め方

- 1) 構成部品の確認 (☞構成部品、★構成部品)
- 2) バッテリーの⊖端子を外す
- 3) 車両部品の取り外し (☞★車両部品の取り外し)
- 4) フィルムアンテナを取り付ける (☞アンテナの取り付けおよびアンテナコードの配線)
- 5) フィルムアンテナコードを配線する
- 6) マイク & スイッチを取り付ける (☞マイク & スイッチの取り付け (例))
- 7) 接続を確認する (☞接続のしかた)
- 8) メインユニットを取り付ける (☞★メインユニットを取り付ける前に、★メインユニットの取り付け)
- 9) バッテリーの⊖端子を元に戻す

10) miniB-CAS カードおよび地図 SD カードを挿入する (☞取り付け後の設定 / 作動確認)

11) 設定および作動確認をする (☞取り付け後の設定 / 作動確認)

※★印の項目は、別売の車種別取付キットの取付説明書をご確認ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 : 注意をしなければならないことを表しています。

- 本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

この表示は、本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと、知っておくと便利なこと、知っておいていただきたい内容を示しています。

！ 本機は DC12V ⊖アース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの 24V 車での使用はしないでください。火災の原因となります。

- Ⓢ 本機を次のような場所には取り付けしないでください。
本機を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないでください。交通事故や怪我の原因となります。

⚠ 車体に穴をあけて取り付ける場合は、注意して作業を行ってください。

車体に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意して行ってください。火災の原因となります。

- ⑨ 車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。
- 保安部品を使用しますと、制動不能や発火、事故の原因となります。

- !** ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用してください。
規定容量を越えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。

- !** 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。
- そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。

- ⑨ エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしないでください。
- 車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグ動作を妨げる場所に取り付け・配線すると誤作動を起こしたり、交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、怪我の原因となります。

- ❗ 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。
ショートにより火災、感電の原因となります。

- !** コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておいてください。
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。

❗必ず付属の部品を指定通り使用してください。
指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れることがあり危険です。

- ！ 取付説明書で指定された通りに接続してください。**
 正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

❶ 本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。
安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車両に重大な支障をきたす場合があります。

- ⑨ 雨が吹き込むところなどの水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところへの取り付けは避けてください。
本機に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

- ⑨ しっかりと固定できないところや振動の多いところへの取り付けは避けてください。
本機が外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。

- ⑨ 直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けないでください。
- 金属部分が高温になり、火傷をする可能性があります。
- また、本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

- 本機の通風孔や放熱板、ファンをふさがないようにください。
通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ❗** コードが金属部に触れないように配線してください。
金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。

- ❶** コードの配線は、高温部を避けて行ってください。
コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。

- ❶ **コード類を決して途中で切断しないでください。**
コード類には、ヒューズなどが付いている場合がありますので、保護回路が働かなくなり、火災の原因となることがあります。

- ⊘ 電源用リード線をバッテリーに直接接続しないでください。
機器を動作させるための電流容量が不足して、バッテリーから直接、電源を取る必要がある場合はバッテリー専用の配線キットを使用してください。

- ⚠️コード等の車内への引き込みは、十分注意してください。**
雨、水の車内への浸入を防ぐためコード等の車内への引き込みには十分気をつけて作業を行ってください。車内に浸水すると、火災や感電の原因となることがあります。

- ⑨ 本機を車載用として以外は使用しないでください。
感電や怪我の原因となることがあります。

- !** 本機の取付場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。
取り外し、取り付けには専門技術が必要です。

- フィルムアンテナは、一度貼り付けると貼り直しできません。貼付位置を確認して慎重に作業を行ってください。
- 取付説明書の指示通りに作業されない場合、保安基準適合品として認められないことがあります。必ず指示通りに取り付けてください。
- フィルムアンテナは、繊細な構造になっております。折り曲げたり、傷をつけないよう慎重にお取り扱いください。
- フィルムアンテナをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの揮発性液体を使用して拭かないでください。
- 車両に装着されているカメラ、センサー類の検知範囲内にはフィルムアンテナを貼ることはできません。詳しくはディーラ等にご相談ください。


●次のような場合、電波の受信性能が低下したり、電波を受信できないことがあります。

- * 指定位置や寸法を守らずに貼り付けた場合
- * 車両のピラー等の金属の近くへ貼り付けた場合
- * フロントガラスに内蔵されているラジオアンテナに重ねて貼り付けた場合
- * 特殊なフロントガラスやフィルム(ミラータイプ、熱線反射タイプや熱線吸収タイプなど)を使用している場合

- 次のような場合、テレビの映像や音声が乱れることがありますが、故障ではありません。
- * ワイパーやエアコンを動作させた場合
 - * 電波塔のすぐ近くや、山陰や電波塔から遠いところなど、電波状況の悪い場所にいるとき

- 気温が低い(20℃以下)時は、フィルムアンテナの粘着力が低下します。車内ヒーターやデフロスタースイッチをONにしてフロントガラスを温めてから貼り付けてください。

- 左ハンドルの場合も、フィルムアンテナの貼り付け位置は変わりません。

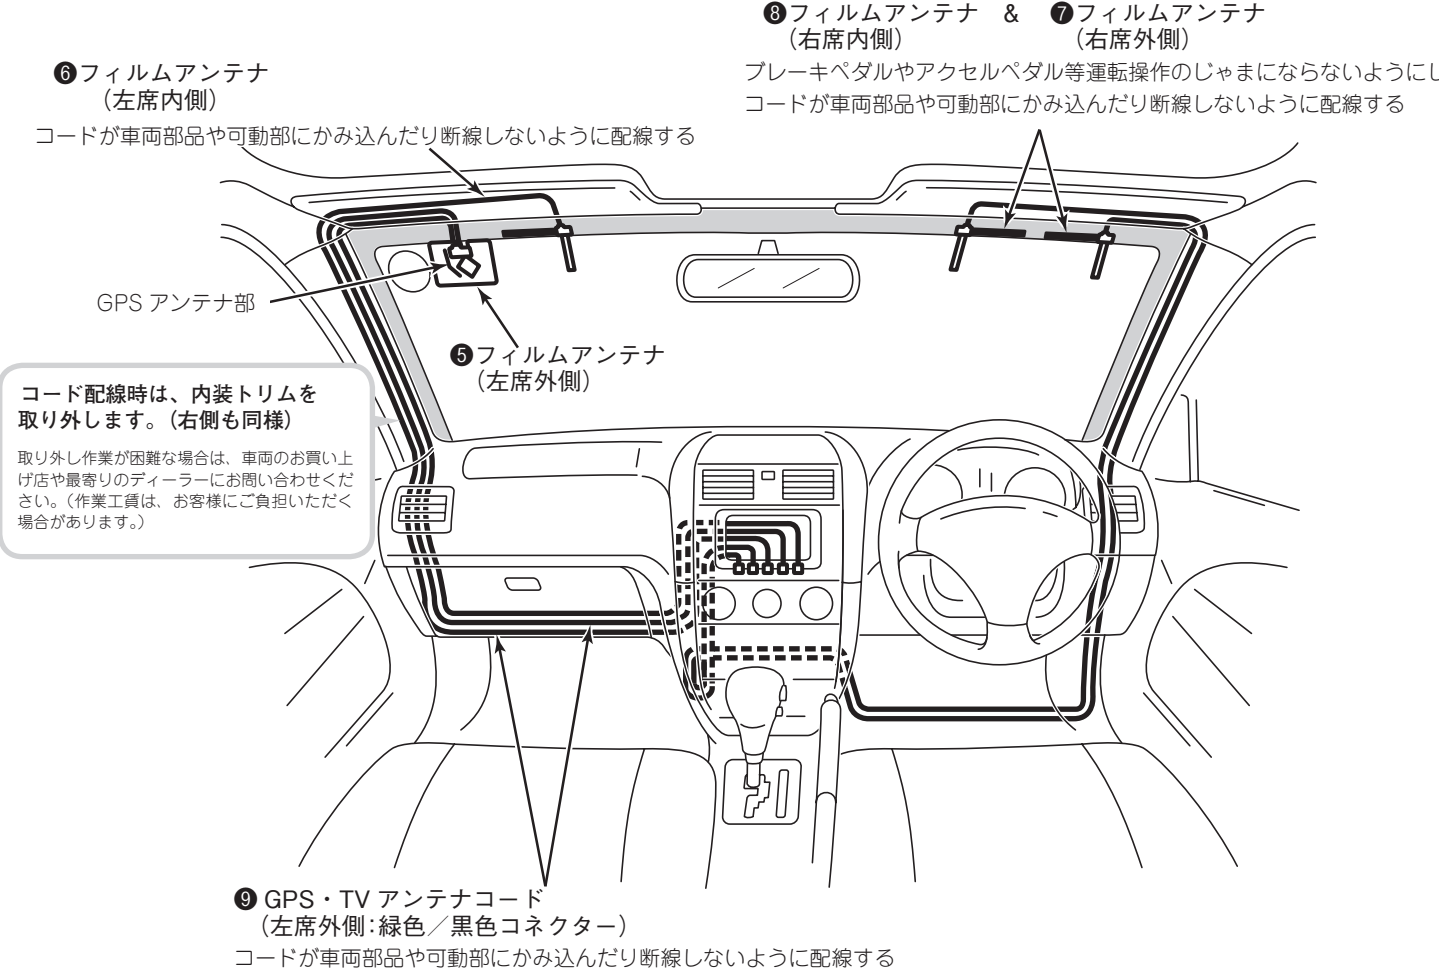


● アンテナの取り付け及びアンテナコードの配線

1 ⑤、⑥、⑦、⑧フィルムアンテナの貼付位置を決める

フィルムアンテナの貼付寸法

● 貼付位置に障害物等がないことを確認してください。

車外からフロントガラスを見た図

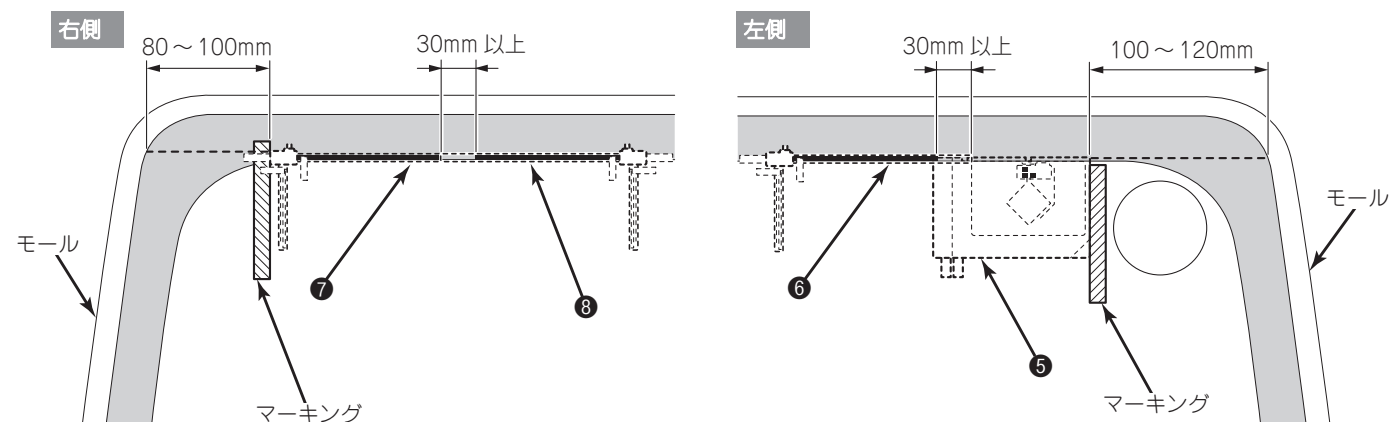


- ① 上図の寸法に従い、アンテナの貼付位置2箇所をテープ等でマーキングする。
- ② アンテナ⑤、⑥、⑦、⑧を上図の位置に合わせ、貼付位置を確認する。

⚠ 注意

● 国土交通省の定める保安基準に適合させるため、給電部、アンテナ細線部根元の黒い部分およびアンテナ太線部が黒セラライン※1または黒セラドットパターン※2から25mm以内に収まるよう貼り付けてください。

車内から見た図

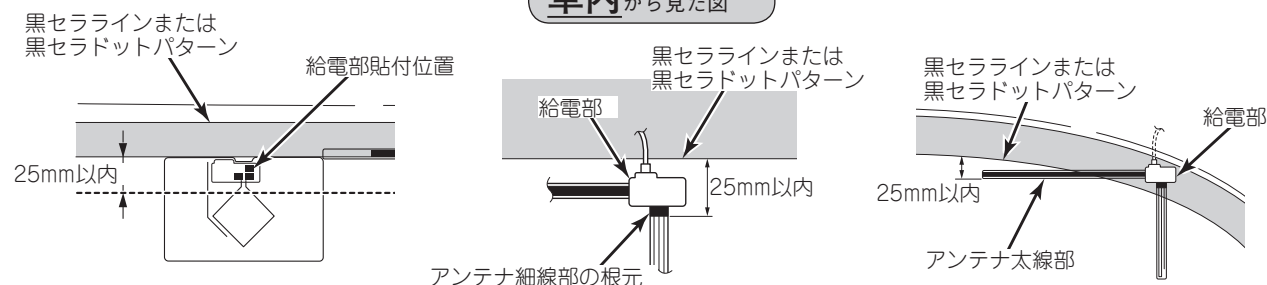


- アンテナ⑥、⑦、⑧の太線部は、黒セララインまたは黒セラドットパターン内への貼り付けを推奨します(ⓘ手順7)。
- 黒セララインまたは、黒セラドットパターン内に収まらない場合でも、上図の例のように、黒セララインまたは黒セラドットパターン下端から25mm以内に収まっていれば問題ありません。

- ※1 黒セラライン : 黒色セラミックラインの略。フロントガラス端の黒い色部分。
※2 黒セラドットパターン : 黒色セラミックドットパターンの略。フロントガラス端の黒色のドット(点々)部分。

📷 アドバイス

- セパレータおよびフィルムシートは、まだはがさないでください。
- フィルムアンテナは、検査標章や点検整備済ステッカーと重ならないように取付位置を決めてください。
- テープはフロントガラスに跡が残らないもの(ビニールテープ等)を使用してください。

2 ⑤フィルムアンテナ(左席外側)を仮止めする

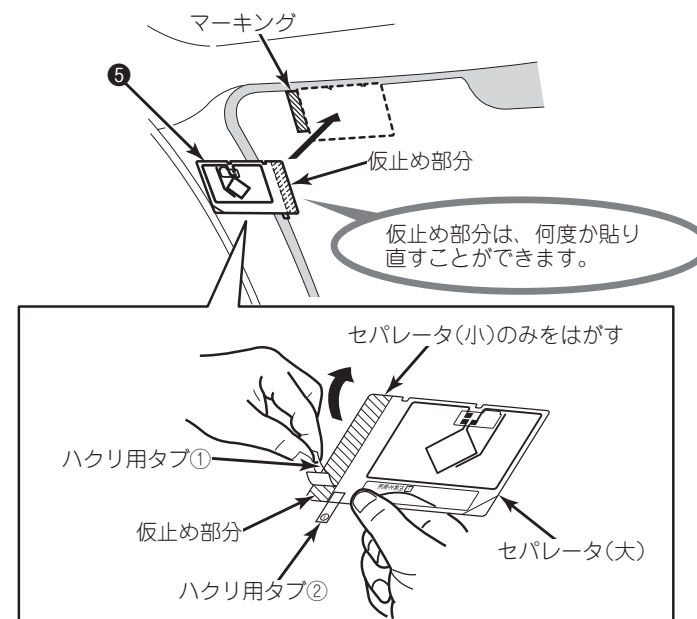


- ① フィルムアンテナ貼付位置の汚れ、水分、油分などを付属のクリーナーでよく拭きとる。
- ② フィルムアンテナからセパレータ(小)をはがす。
- ③ マーキングに合わせ、フロントガラス(室内側)に仮止めする。

⚠ 注意

● ハクリ用タブ②側のセパレータ(大)は、まだはがさないでください。はがすと仮止めができなくなります。

3 ⑤フィルムアンテナ(左席外側)をフロントガラスに貼り付ける

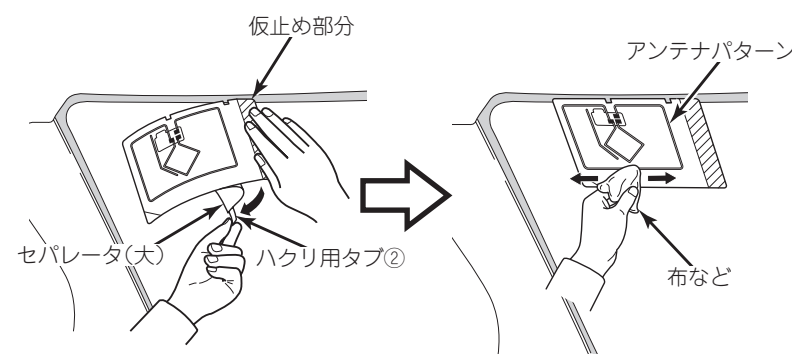


- シワや傷がつかないようにフィルムシートの上からアンテナパターン部を数回程度こすってください。

- ① フィルムアンテナからセパレータ(大)をはがす。
- ② フィルムアンテナをフロントガラスに貼り付ける。
 - 仮止め部分を手で押さえ、セパレータをゆっくりはがしながらフィルムアンテナを貼り付けてください。
 - セパレータ側にアンテナパターンが残った場合は、セパレータを元に戻し、アンテナパターン部をこすってから再度セパレータをはがしてください。
- ③ フィルムアンテナのアンテナパターン部を布などでこすってガラス面に定着させる。

⚠ 注意

● アンテナパターン部をこする際は、ヘラなど固いものを使用しないでください。アンテナパターン部の破損の原因になります。

4 フィルムシートをはがす

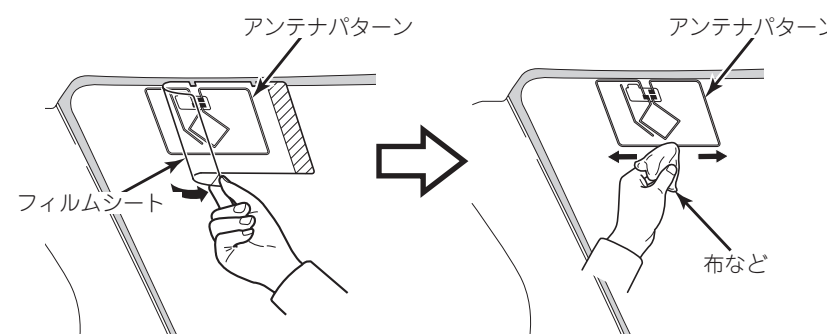


- ① フィルムシートを角から180°折り返すようにゆっくりと矢印方向にはがす。
 - アンテナパターンがフィルムシート側に残る場合は、フィルムシートを元に戻し、手順3の③からやり直してください。
- ② アンテナパターンを布で押さえ、ガラス面にしっかりと定着させる。

⚠ 注意

● アンテナパターンを布などで押さえる際、シワや傷がつかないように注意してください。

5 ⑨ GPS・TV アンテナコードの給電部を⑥フィルムアンテナの端子ベースに貼り付ける

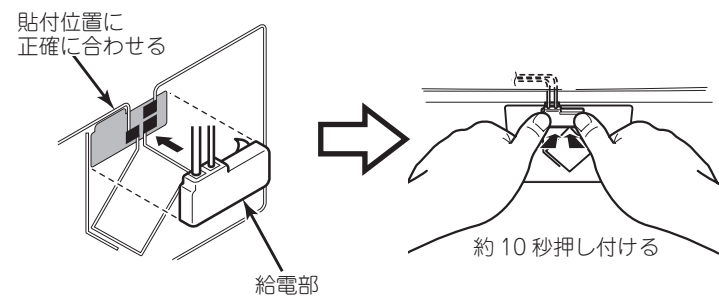


- ① 給電部をフィルムアンテナの貼付位置に合わせて正確に貼り付ける。
- ② 給電部を、約10秒間両手で均等に強く押し付ける。

アドバイス


- 粘着力が低下するため、給電部を貼り直さないでください。
- 給電部を貼り付ける際、手が給電部の両面テープや、貼付位置にふれないように注意してください。
- 給電部を 10 秒程度両手ですみずみまで均等に強く押し付けてください。

6 アンテナコードをルーファイニング内に収める

左側

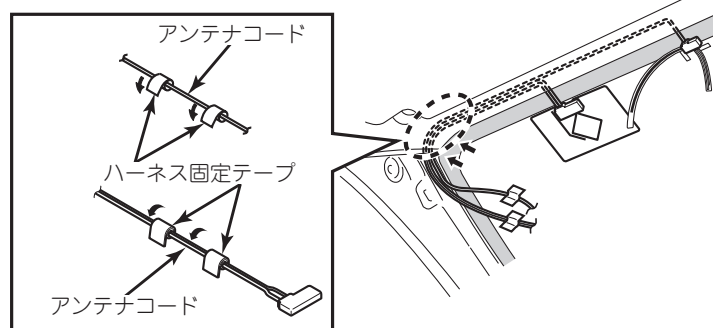


右側

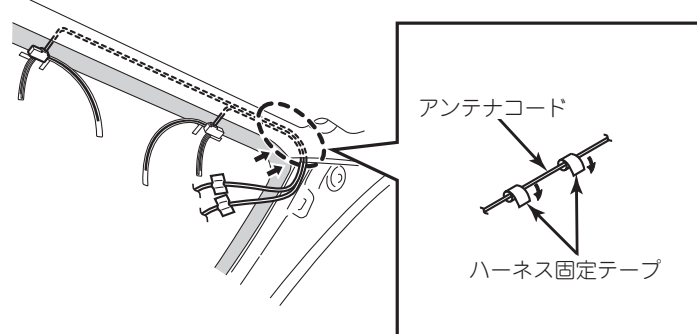

- ① ⑥、⑦、⑧フィルムアンテナおよび⑨GPS・TVアンテナコードのコードをルーファイニング内に収める。

アドバイス

- ルーファイニングを少し下げてアンテナコードを挿入してください。

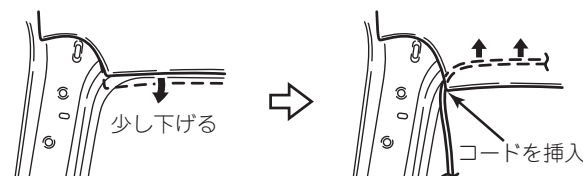


- アンテナコードがルーファイニングからはみ出す場合は、ハーネス固定テープを巻きつけてルーファイニング内に収めてください。

注意


- ルーファイニングに無理な力を加えて折り曲がらないよう注意してください。
- アンテナコードを強く引っ張ったり、ストレスやかみ込み等がないようにしてください。

7 ⑥、⑦、⑧フィルムアンテナをフロントガラスに貼り付ける

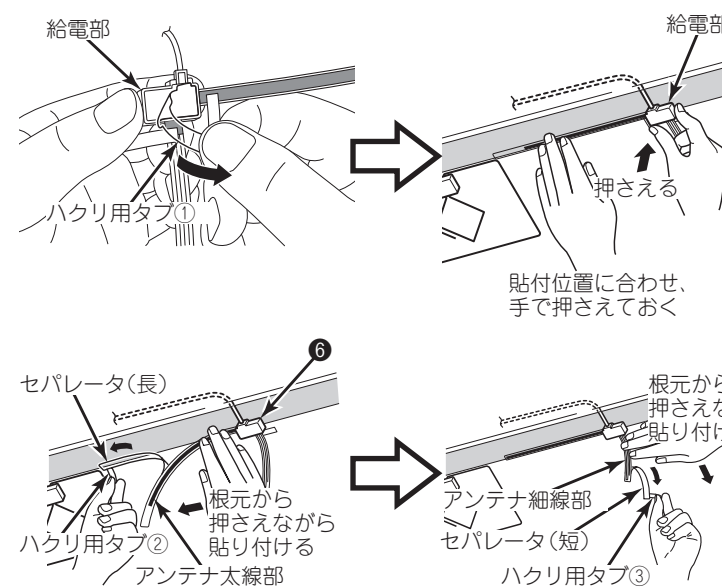


アドバイス


- アンテナの間隔は 30mm 以上離してください。下図のとおり位置を合わせた場合、ちょうど 30mm となります。

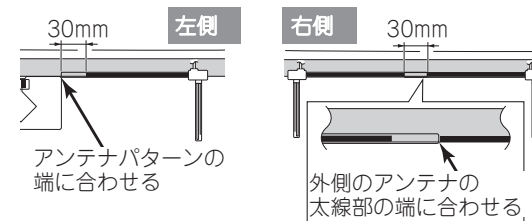

- アンテナ根元部分には、わずかにのりのついていないところがあります。浮いていても問題ありませんので、貼り付け後はさわらないでください。

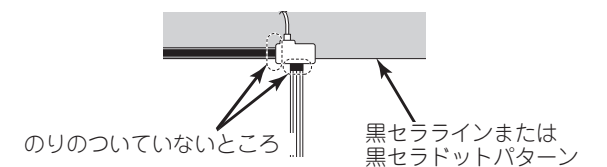

8 ⑨ GPS・TV アンテナコードおよび⑥、⑦、⑧フィルムアンテナコードを配線する

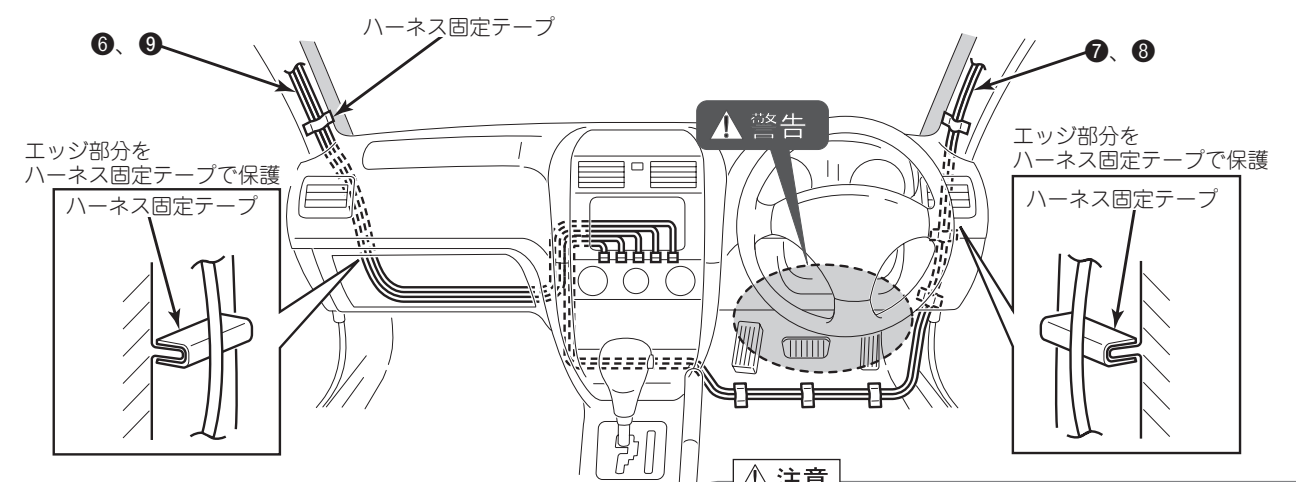

- ① ⑨GPS・TVアンテナコードおよび⑥、⑦、⑧フィルムアンテナのコードをハーネス固定テープ等で固定しながらオーディオ取付位置まで配線する。

警告


- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、ハーネス固定テープでまとめてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

注意

- 車両エッジ部を避けて配線してください。干渉する場合は、エッジ部分にハーネス固定テープを貼り付けてください。
- 車両内装トリムを復元した際、コードのかみ込みが無い事を確認してください。
- あまったコードをまとめるときは、メインユニットから 30cm 以上離してください。
- コードは、ハーネス固定テープや、お手持ちのバンドクランプ等の固定部材を使用して確実に固定してください。

● マイク&スイッチ(別売)の取り付け(例)

1 マイクを取り付ける

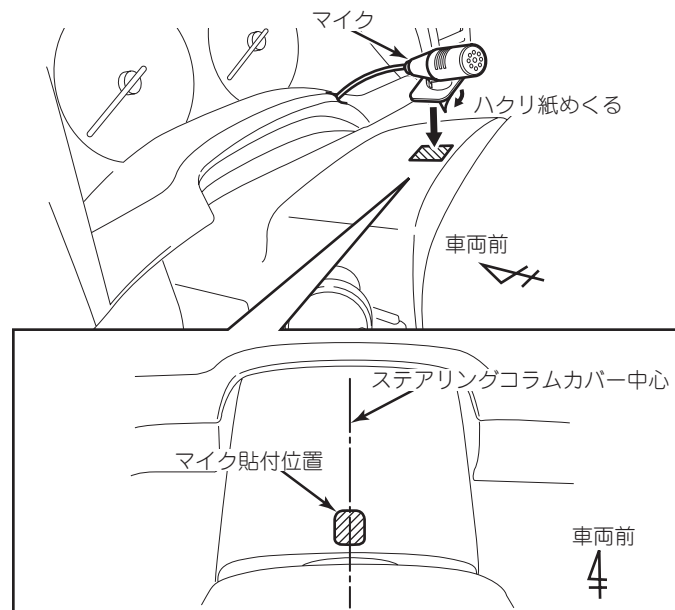

- ① ステアリングコラムカバーの中心にマイクの取付位置を決める。

アドバイス


- チルト・テレスコピック時、マイクが車両部品と接触しない位置に貼り付けてください。

- ② マイクをステアリングコラムカバーの中心に取り付ける。

アドバイス

- マイクを取り付ける際、取り付け位置表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。

2 スイッチコードを配線する

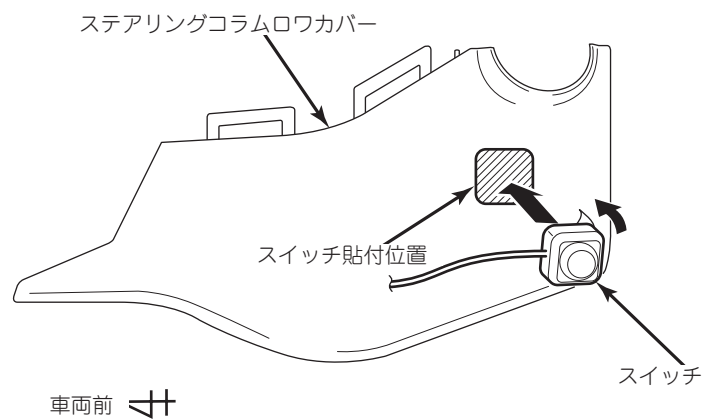

- ① スイッチの貼付位置を決める。

アドバイス


- チルト・テレスコピック時、スイッチが車両部品と接触しない位置に貼り付けてください。

- ② ステアリングコラムロワカバーにスイッチを貼り付ける。

アドバイス

- スイッチを貼り付ける際、貼付位置表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。

3 コードを配線する

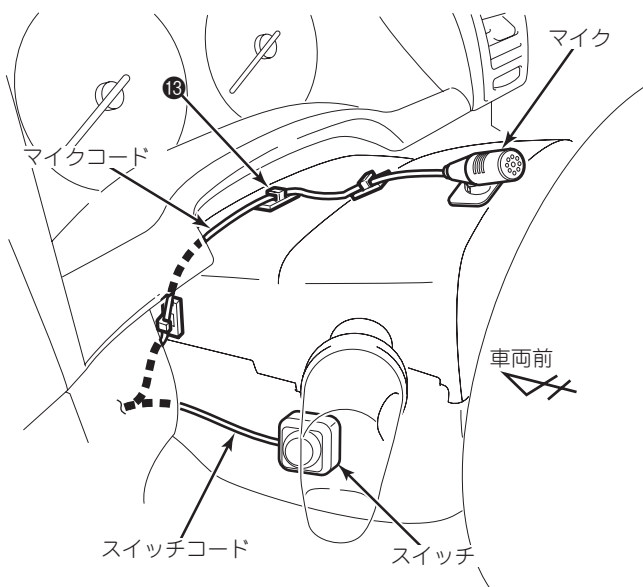


- ① マイクコードをクランパーで固定しながらオーディオ取付位置まで配線する。

警告

- マイクコードは、運転操作の妨げとならないよう、クランパーで固定してください。ステアリングやシフトレバーなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

● 接続のしかた(1)

車両ラジオアンテナまたは、別売の車種専用取付キットの接続コード(※1)と接続

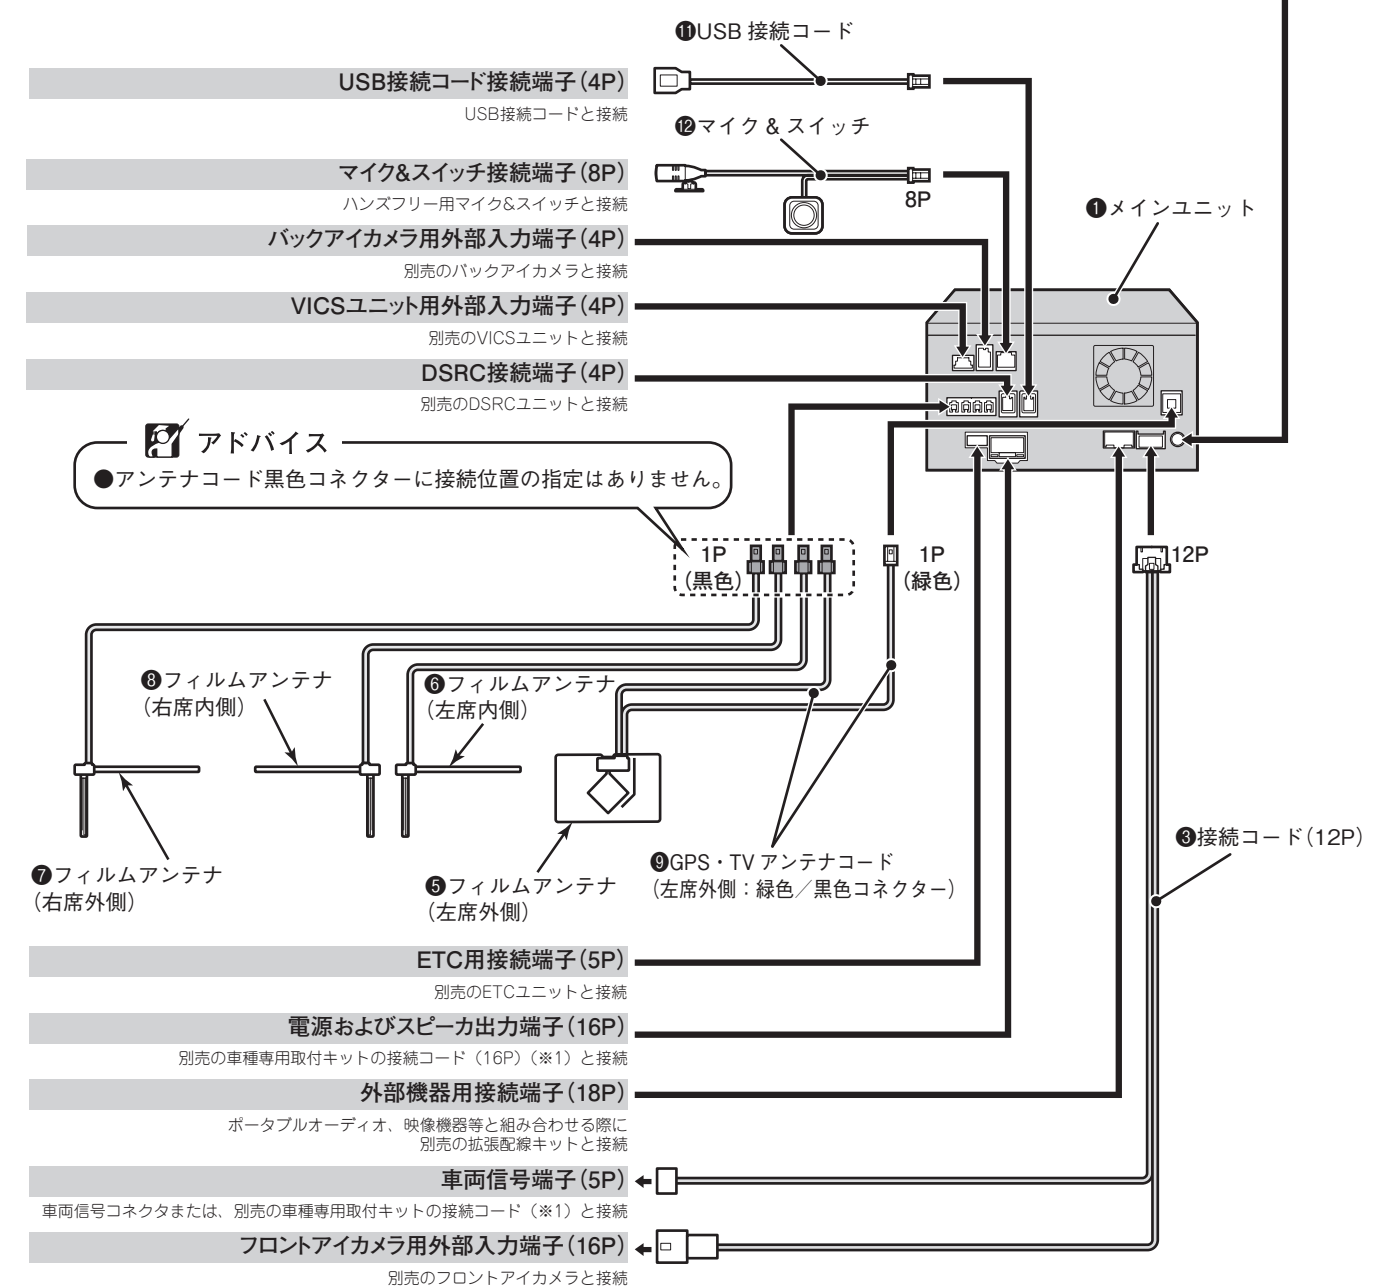

注意


- ETCユニットとDSRCユニットは、同時に装着しないでください。誤作動を起こすおそれがあります。
- 車両信号の取り出しには必ず付属の接続コードまたは、変換ケーブルキット付属のショートコネクタを使用して接続してください。指定外のショートコネクタを使用すると接触不良の原因になります。
- 接続しない端子などは、ビニールテープ等で絶縁処理をしてください。絶縁処理をしないとショートにより火災、感電の原因になります。
- 接続コードを本体に接続する前にアースコードを車両側に必ず接続してください。スピーカ端子や配線がショートしている場合、故障の原因となります。
- スピーカ出力端子と電源／アース端子を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
- フィルムアンテナおよびアンテナコードは、本製品に同梱のものを使用してください。同梱品以外のものを使用すると、受信性能が低下する場合があります。
- USB接続コードは、必ず同梱のものを使用してください。

アドバイス


- ※1 2013年9月現在発売されている車種専用取付キットを使用する場合は、車種専用取付キットの品番を確認の上(表紙「お客様へのお願い」)、後述の「接続のしかた(2)」を参照してください。上記以外の車種専用取付キットを使用する場合は、車種専用取付キットに同梱されている取付説明書を参照し、接続を行ってください。
- 車両電源ハーネス、および車両信号ハーネスとの接続には、別売の車種専用取付キットが必要です。適合情報については、イクリプスのWebサイト内「お客様サポート」(<http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/>)をご確認ください。

● 接続のしかた(2)


■NKTT-AQ、NKTT-AQAD、NKTT-AV、NKTT-ES、NKTT-NV、NKTT-PAL、NKTT-PRを使用する場合

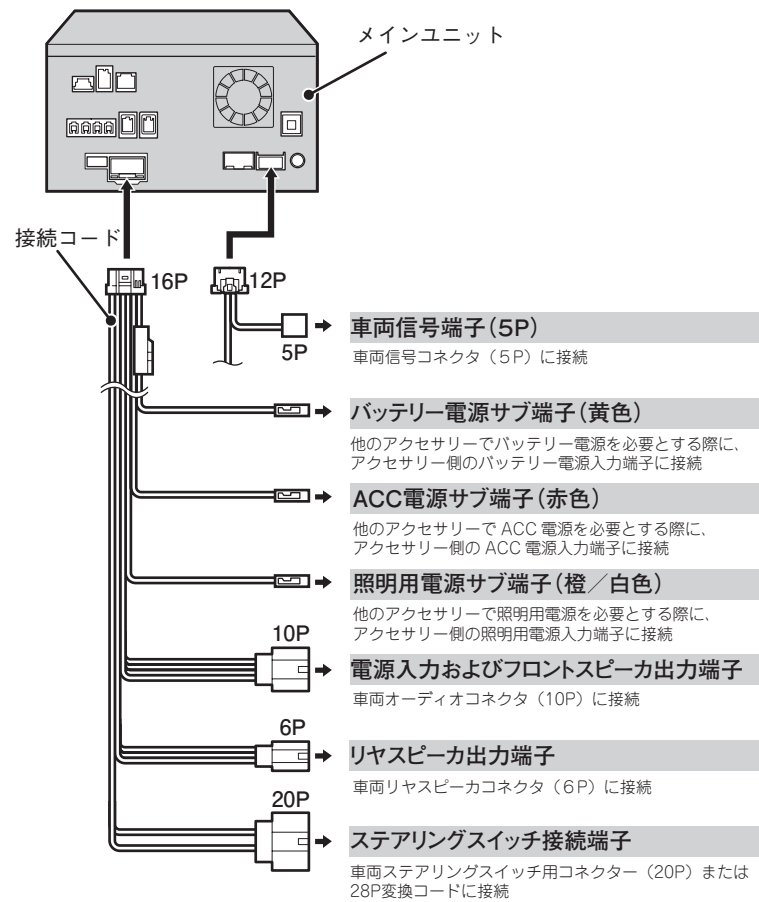


■NKTT-AQ、NKTT-AQADを使用する場合

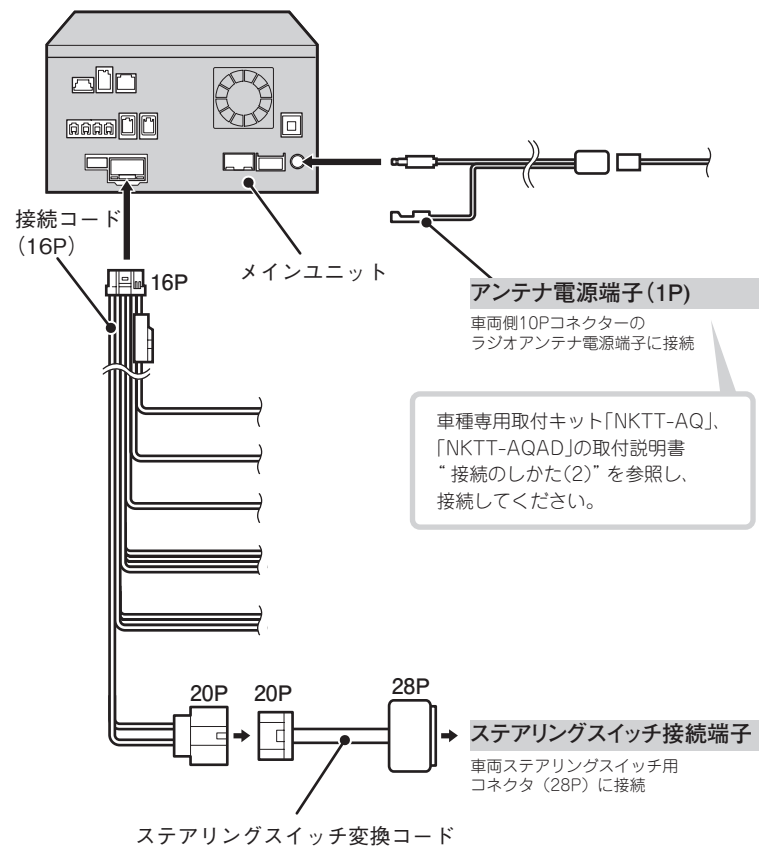

■NKTN-SEを使用する場合

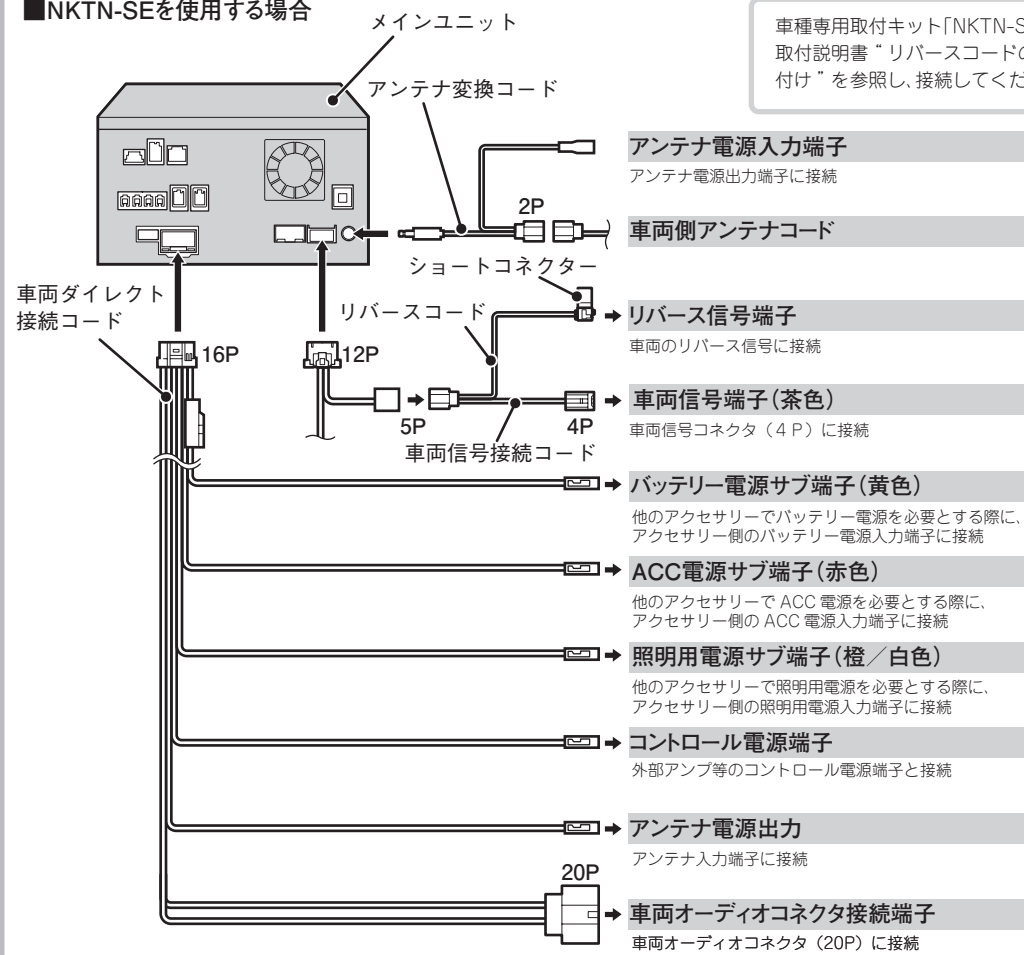


■NKTH-NBを使用する場合

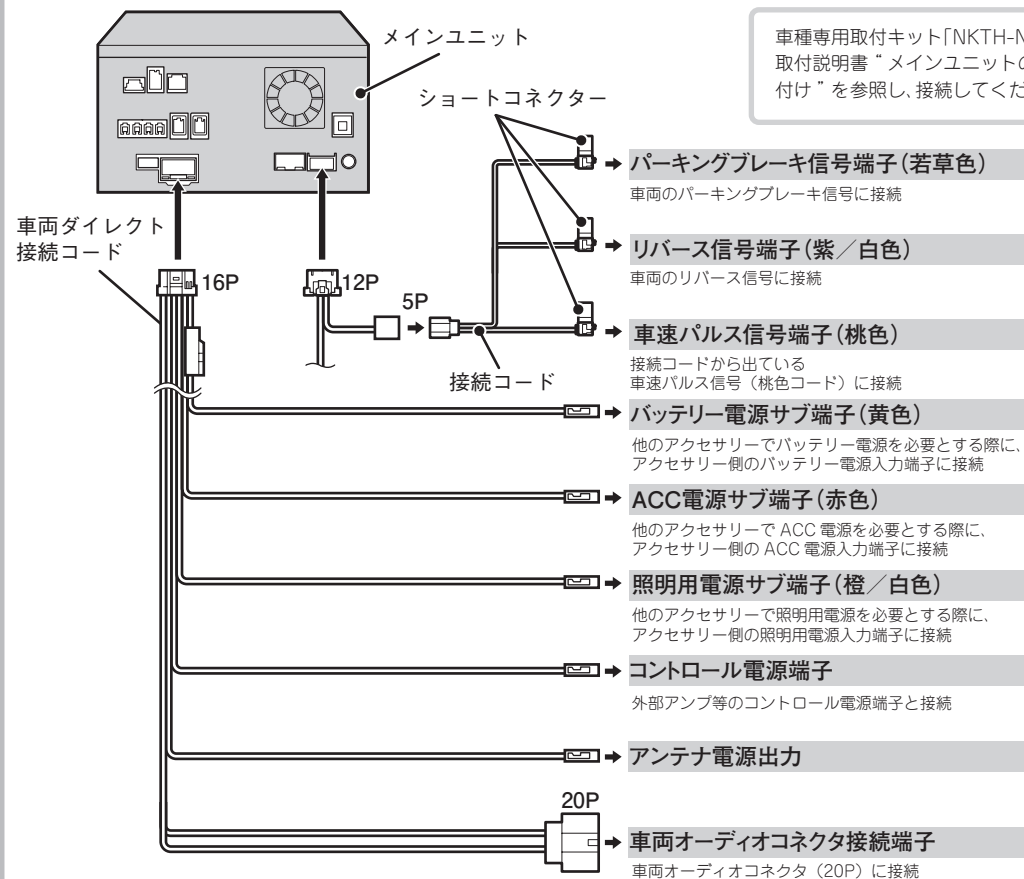

オートアンテナ用電源端子(青色)


■NKTH-FI、NKTH-FIR、NKTH-FIH、NKTH-FIS、NKTH-FR、NKTH-FRS、NKTH-ST、NKTH-STSを使用する場合

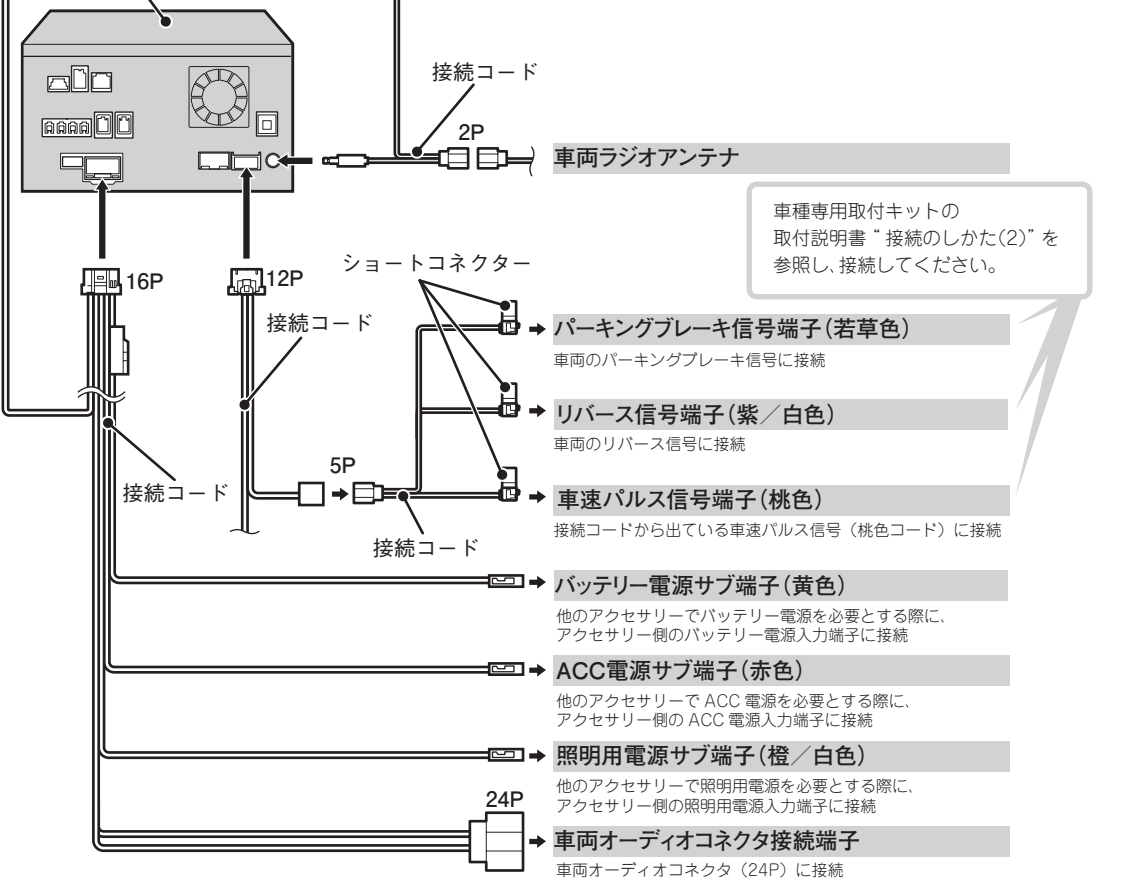

🔧 アドバイス


●本頁をお持ちの取付キットが掲載されていない場合は、取付キットに同梱の取付説明書をご確認ください。

ショートコネクタの使用方法

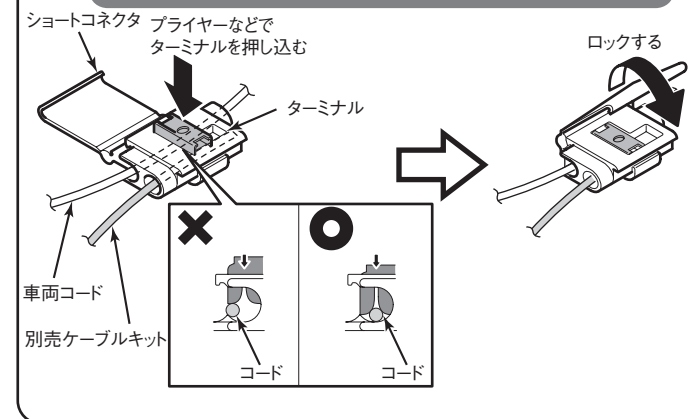

システム接続例

●車両電源ハーネスとの接続には別売の車種別変換コードが必要です。詳しくは、お買い上げの販売店や自動車ディーラーにお問い合わせください。接続可能な外部機器、およびコードについては、イクリプスホームページの「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)をご確認ください。

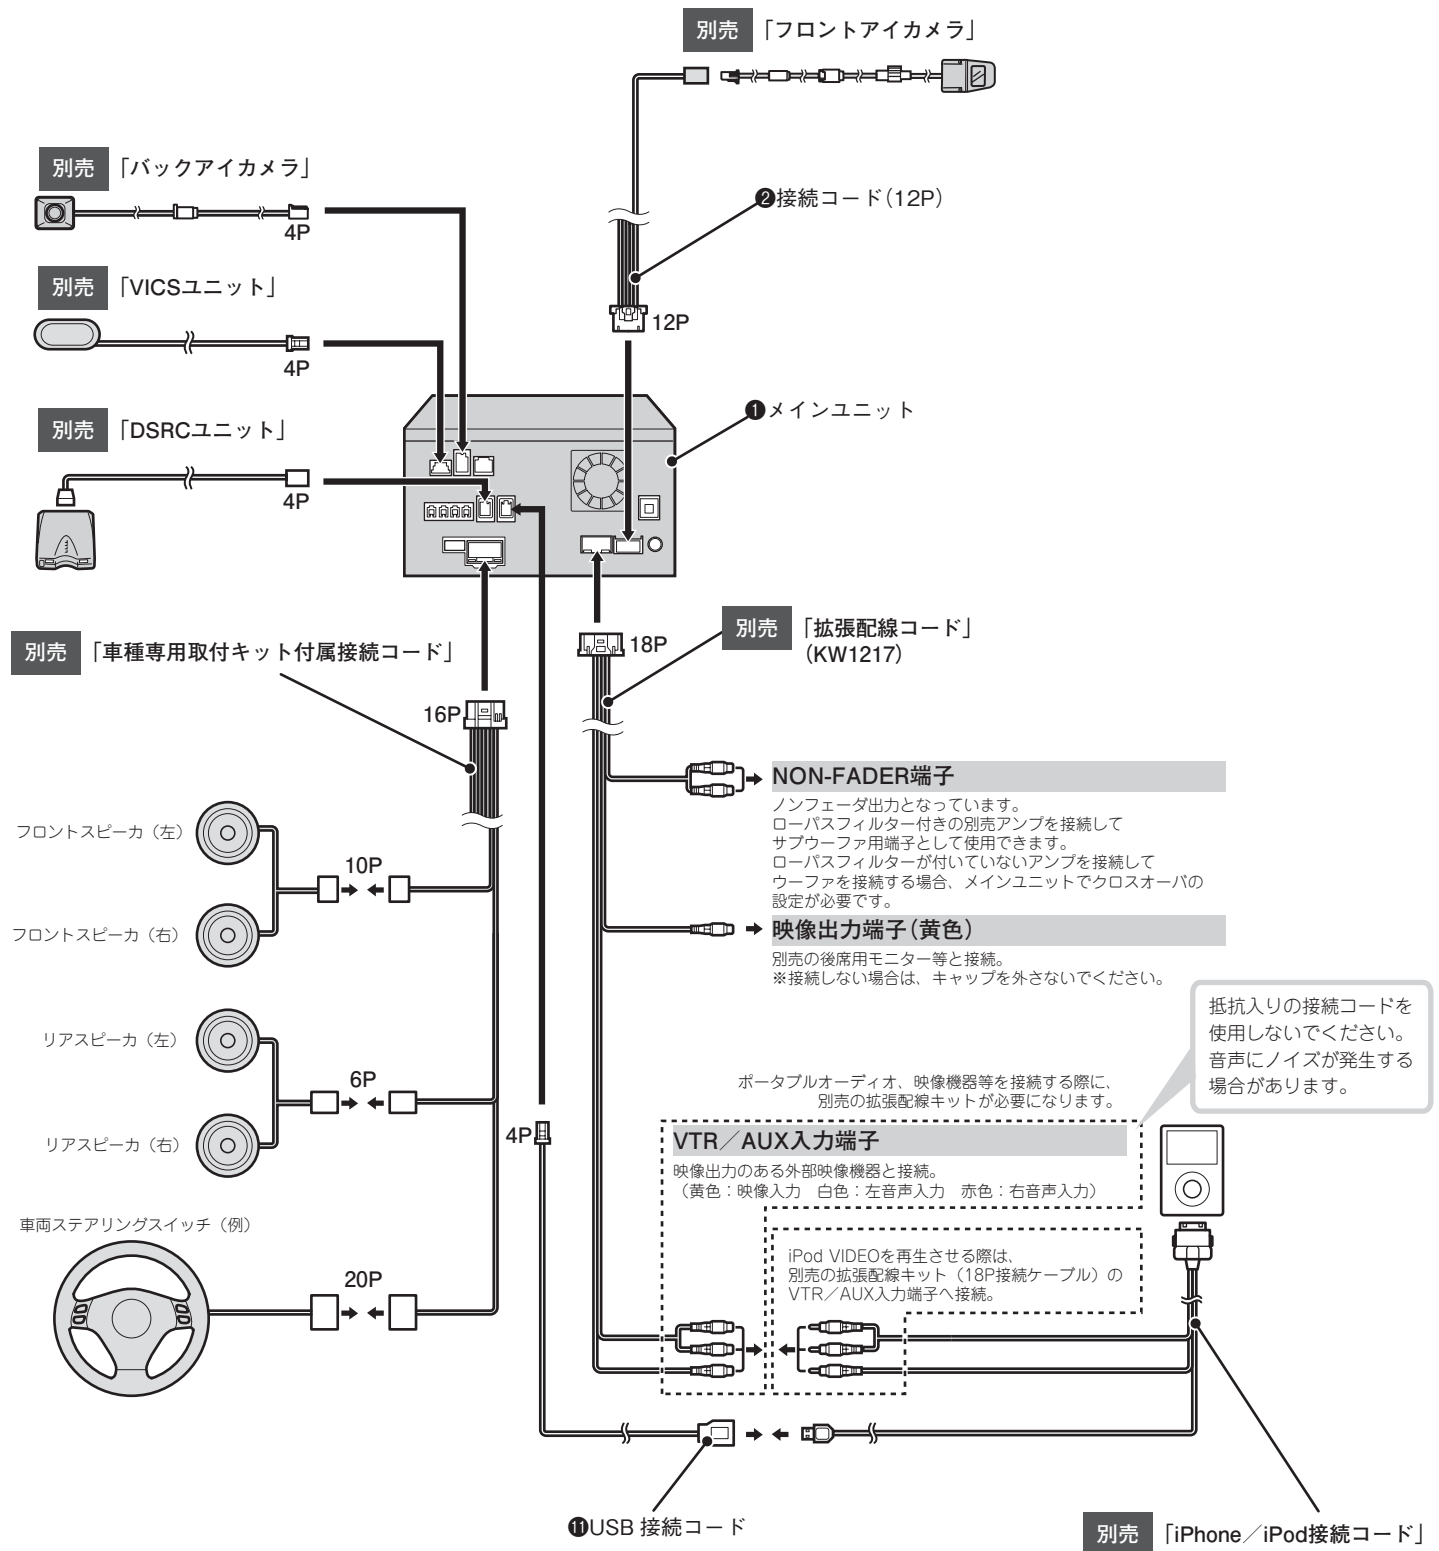

⚠ 注意

- 別売の拡張配線キットの映像出力端子を使用して著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。
- 著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してください。


●"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may effect wireless performance.

●iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Made for iPod iPhone


取り付け後の設定／作動確認

1 車両のエンジンをかけ、ナビゲーションを起動する



- ナビゲーションが起動するまで、ACC OFFやメインユニットの操作はしないでください。
- シフトポジションや周囲の安全を確かめてから車両のエンジンをかけてください。

2 ④地図 SD カードを挿入する

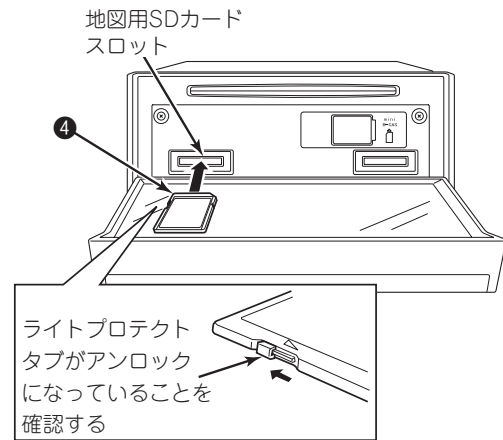


- ① 本体前面 **AV** ボタンを押す。
- ② 地図SDカードを「地図」と記載のあるスロットに挿入する。

⚠ 注意

- 地図 SD カードのライトプロテクトタブが「アンロック」になっていることを確認してください。「ロック」になっていると地図データが読み込めません。工場出荷時は「アンロック」になっています。
- 地図SDカードの向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで奥に入れてください。SDカードがきちんと挿入されていないとディスプレイがCLOSEしません。
- 地図SDカードを取り出す際、「カチッ」と音がするまで地図SDカードを押し、まっすぐ引き出してください。

3 カードスロットに③ miniB-CAS カードを差し込む

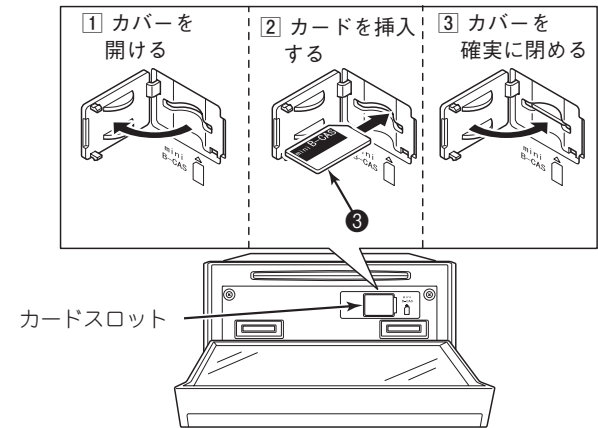

お願い

- miniB-CAS カードには、IC (集積回路) が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(詳しくは、取扱説明書をご参照ください)
- miniB-CAS カードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、miniB-CAS カードの動作確認を行ってください。(詳しくは、取扱説明書をご参照ください)
- miniB-CAS カードを抜く際は、カードを奥に押し込んでから引き抜いてください。

⚠ 注意

- miniB-CAS カードの端子面には手を触れないでください。読み取り不良の原因となります。
- miniB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- miniB-CAS カードをロック音がするまで、奥にしっかり差し込んでください。しっかり挿入されないと受信不良等の原因となります。
- カードスロットのカバーは確実に閉めてください。カバーが浮いていると、ディスプレイ開閉時にディスプレイがカバーに引っかかり故障の原因となります。

📺 アドバイス

- miniB-CAS カードの取り扱いには、「取扱説明書」およびカードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、お客様に確認のち作業を行ってください。
- miniB-CAS カードを挿入しないとデジタル放送が視聴できません。(ワンセグ放送は視聴することができます。)
- 「使用許諾契約約款」を、よくお読みください。
- バス・タクシーなど、不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途には使用できません。
- ダッシュボードの上など、高温になるところにカードを放置しないでください。
- カードの不具合と確認された場合は、お客様より (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。修理センターなどでカード交換を行なった際、発生した作業工賃などの費用は、お客様のご負担となります。

- ② **CLOSE** をタッチする。


● 取り付け後の設定／作動確認

4 ステアリングスイッチの設定をする※

※ステアリングスイッチを接続しない場合は設定の必要はありません。

① 本体前面 **MENU** ボタンを押す。

② **設定・編集** をタッチする。

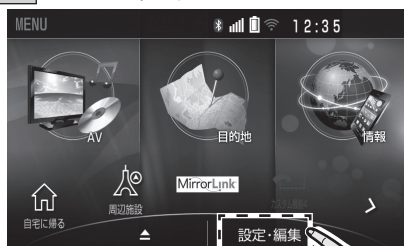

③ **運転支援** をタッチする。

④ **ステアリングスイッチ設定** をタッチする。

■ 車両メーカーを指定して設定する場合(トヨタ、ダイハツ、ホンダ、スバル、マツダ、スズキ、三菱車の場合)

⑤ 該当する **メーカー名** をタッチする。



⑥ **OK** をタッチする。

⑦ ステアリングスイッチが正常に動作することを確認し、設定完了。
●車両のステアリングスイッチを操作し、正しく動作するか必ず確認してください。

お願い


- 上記メーカーの設定を行っても正常に動作しない場合は、右記「■ 車両メーカーを指定しないで設定する場合」の手順に従い、再度設定を行ってください。

■ 車両メーカーを指定しないで設定する場合

⑤ **その他** をタッチする。




⑥ ステアリングスイッチを押していないことを確認してから **設定する** をタッチし、ステアリングスイッチが押されていない状態を設定する。

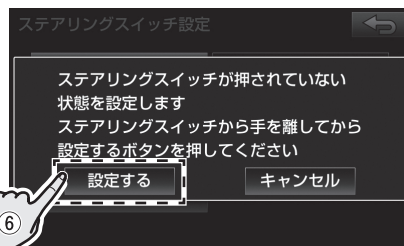



⑦ 設定したい項目をタッチする。

(例)音量アップ

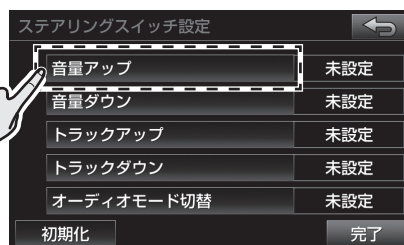

⑧ 画面の指示に従い、機能を割り当てたいステアリングスイッチのボタンを押し続ける。

(例)音量アップ

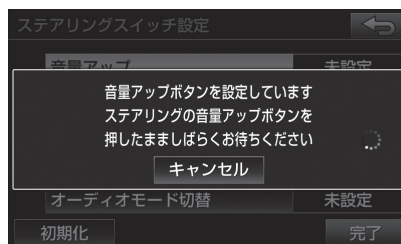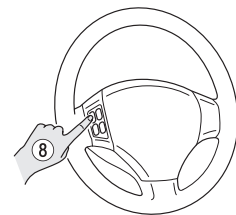

⑨ 「ステアリングスイッチを設定しました」と表示されたら、続けて⑦に戻って同様の手順で全てのボタンを設定するまで繰り返す。

⑩ 全てのボタンの設定が終わったら **完了** をタッチする。



⑪ **OK** をタッチする。

⑫ ステアリングスイッチが正常に動作することを確認し、設定完了。

⚠ 注意

- ステアリングスイッチの適合情報については、イクリプスの Web サイト内「お客様サポート」(<http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/>) をご確認ください。
- 本機のステアリングスイッチ対応の機能は、すべてのステアリングスイッチで動作を保証するものではありません。

お願い

- 設定がうまくいかないときは、ステアリングスイッチ信号端子およびステアリングスイッチアース端子の接続状態を確認してください。

5 見通しの良い場所で各信号の接続状態を確認する

① 本体前面の **MENU** ボタンを押す。

② **情報** をタッチする。

③ **SYSTEM CHECK** をタッチし、それぞれの接続状態を確認する。



お願い

- GPS 受信感度
しばらく経っても GPS 受信感度の表示が変わらないときは、GPS アンテナの接続状態を確認してください。
- 車速パルス
SYSTEM CHECK 画面で走行すると車速パルス信号の状態を確認することができます。
走行中、表示が「あり」にならないときは、車速パルス信号の接続状態を確認してください。
- パーキング信号
パーキングブレーキがかかっている場合、表示が“あり”に、パーキングブレーキがかかっていない場合、表示が“なし”に変わります。
表示が変わらないときは、パーキングブレーキ信号の接続状態を確認してください。
- リバース信号
バックギヤ以外にシフトしている場合、表示が“なし”に、バックギヤにシフトしている場合、表示が“あり”に変わります。
表示が変わらないときは、リバース信号の接続状態を確認してください。