

ECLIPSE

HDDナビゲーション内蔵
HDD/DVD/MS VGA-AVシステム

AVN8804HD

取扱説明書

ナビゲーション編

お買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
また、お読みになった後も必要なときに
すぐご覧になれるよう大切に保管してください。

FUJITSU TEN

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本機のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

 アドバイス	本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと 本機が故障したときに守っていただきたいこと
 ワンポイント	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

- 製品に添付されている各種説明書や保証書などは必ずお読みください。
これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。
- 取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。

NAVIGATION SYSTEM

ナビゲーションシステム

ナビゲーションは、あくまでも走行の参考として
地図と音声で案内するのですが、精度により、
まれに不適切な案内をする場合があります。

案内ルートを走行するときは、
必ず実際の交通規制（一方通行など）にしたがってください。

<地図データベースについて>

このGPSナビゲーションシステムの「地図」は財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づいて、アイシン・エイ・ダブリュ株式会社と株式会社トヨタマップマスターが制作したものです。但し、調査時期やその取得方法により現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。

地図データの詳細につきましては、別紙の印刷物「データベースについて」をご覧ください。

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

- この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の5万分の1地形図および2.5万分の1地形図を使用しました。
- この地図の作成に当たっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。
- この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
- この地図に使用している事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータをもとに作成しました。
- この地図に使用しているボトルネック踏み切りデータは、国土交通省の資料を参考に作成しました。
- 交通規制データの保証について
この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。
- 道路交通規制の優先について
このデータが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・標示等にしたがってください。
- 著作権及び使用実施権について
この地図に使用している交通規制データの著作権は、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が有し、二次的著作物作成の使用実施権は（株）ゼンリンが取得しています。
この地図に使用している交通規制データを無断で複写複製・加工または改変することはできません。

©財団法人 日本デジタル道路地図協会

©TMT

©アイシン・エイ・ダブリュ（株） & （株）ゼンリン & （株）トヨタマップマスター

本機に使用している衛星画像は、日本スペースイメージング株式会社  の提供によるものです。

はじめに

1.本書の見方	10
2.特長	12
3.GPSナビゲーション について	16
ナビゲーション画面の見方	16
4.GPS・FM多重について	18
GPSを利用できないとき	18
VICS、FM多重放送の 受信について	19

基本操作

1.メニュー画面・リスト画面 について	20
メニュー画面	20
リスト画面の切り替え方	22
▲・▼の切り替え表示	22
前・次の切り替え表示	22
50音順の切り替え表示	22
行の切り替え表示	22
ページの切り替え表示	22
マークの切り替え表示	23
種類の切り替え表示	23
地域の切り替え表示	23
施設項目の切り替え表示	23
2.画面の調整・音声の設定	24
画面の調整	24
画質調整画面を表示するには	24
コントラスト（鮮明度）／ 明るさ調整	24
ライト点灯時に 昼画表示にするには	24
画面を消すときは	24

地図の表示色の切り替え	25
地図の名称（文字）サイズ の切り替え	26
画面切り替え時の 動画表現の設定	27
時計表示の切り替え	27
音量の設定	28
音量を調節する	28
高速時の自動音量切り替え（高速 道路自動音量アップ） を設定する	28
操作説明音声（ヘルプボイス） の設定	29
操作説明音声を設定する	29
ハートフル音声の設定	30
ハートフル音声を設定する	30
3.地図の表示	31
現在地の表示	31
地図の移動（ワンタッチ スクロール）	32
地図の移動	32
スクロール時の 地名表示を設定する	32
タッチスイッチ（コマンド）の 表示切り替え	33
タッチスイッチの 表示を切り替える	33
タッチスイッチの表示を設定する	33
ショートカットスイッチ 表示の設定	34
ショートカットスイッチを 設定・表示する	34
ショートカットスイッチの 設定・表示を消去する	35
地図縮尺の切り替え	36
希望の縮尺に切り替える	36
目的地までの縮尺に切り替える	37

市街図の表示	38
市街図表示に切り替える	38
市街図の縮尺を切り替える	38
市街図表示を解除する	39
施設の内容を表示する（ビルディング クイックサーチ）	39
地図向きの切り替え	40
地図の向きを切り替える	40
フロントワイド表示の切り替え	41
フロントワイド表示を設定する	41
2画面表示の切り替え (Wサイトナビ)	42
2画面表示に切り替える	42
右画面を操作する	42
2画面表示を解除する	43
衛星画像 (IKONOS) の表示	44
衛星画像画面に切り替える	45
衛星画像画面の縮尺を切り替える	45
衛星画像画面を解除する	45
衛星画像画面上の 道路表示を設定する	46
衛星画像画面上の VICS表示を設定する	46
シティドライブモード画面	47
シティドライブモード画面を操作する	48
シティドライブモード画面を解除する	48
駐車場マップ	49
駐車場マップの 自動表示を設定する	49
駐車場マップを解除する	49
3D表示の設定	50
3D表示に切り替える	50
バーチャタウンマップを表示する	50
バーチャタウンマップの視点を調整する	51
見下ろす角度を調整する	51
バーチャタウンマップの ビル表示を設定する	52
バーチャタウンマップのビル表示の 高さを設定する	52
地図向きを回転する	53
ルート方向アップ表示を設定する	53
3D表示、バーチャタウンマップを 解除する	54
リアルワイドマップ	55
リアルワイドマップ表示を 設定する	55
行政区域塗り分け表示を設定する	55
シーズンレジャー	
ランドマークの表示	56
シーズンレジャーランドマーク 表示を設定する	56
3Dランドマークの表示	57
3Dランドマークの 表示を設定する	57
3Dランドマークの 内容を表示する	57
交通事故多発地点マークの表示	58
交通事故多発地点マーク表示を 設定する	58
道路形状警告（踏切警告・合流警告・ カーブ警告）の設定	59
道路形状警告を設定する	59
県境案内の設定	60
県境案内表示を設定する	60
施設の表示	60
走行中に簡易操作で表示する	62
施設ランドマークを消去する	62
複数ジャンルを表示する	63
周辺の施設を検索する	64
ルートを考慮した リストを表示する	65
施設の情報を表示する （クイックサーチ）	65
周辺施設走行中呼び出し ジャンルの変更	66

4. 地図の呼び出し方法	67	登録地点から設定する 89
50音で地図を呼び出す	69	地図の呼び出し方法から設定する 89
エリア別で絞り込みする場合	70	
施設ジャンル別で 絞り込みする場合	72	
施設で地図を呼び出す	73	
目的地設定時のズームを設定する	75	
住所で地図を呼び出す	76	
電話番号で地図を呼び出す	77	
郵便番号で地図を呼び出す	79	
マップコードで地図を呼び出す	79	
メモリ地点で地図を呼び出す	80	
履歴で地図を呼び出す	80	
周辺施設で地図を呼び出す	81	
エリアを指定して 施設を表示する	82	
5.呼び出した地図の操作	83	
表示した地図の操作	83	
位置の変更	84	
施設内容の表示	84	
提携駐車場の検索	84	
住所の検索	85	
住所一覧から検索する	85	
周辺住所から検索する	85	
ナビゲーション案内		
1. 目的地設定・ルート探索 について	86	
2. 目的地を設定して ルート探索	87	
目的地の設定	88	
ワンタッチで設定する	88	
ルート探索	90	
全ルート図表示	91	
ルートの表示について	91	
細街路の表示（ドア to ドア探索） について	91	
全ルート図の表示・タッチ スイッチについて	92	
季節規制区間の表示・回避	94	
季節規制区間を回避する	94	
季節規制区間メッセージ表示を 設定する	94	
ルート情報（案内道路情報） の表示	95	
5ルート同時表示 (5ルート探索機能)	96	
3. 探索ルートの変更	97	
目的地の追加	98	
区間別探索条件の変更	101	
目的地の並び替え	102	
目的地の消去	103	
ルート変更から消去する	103	
目的地から消去する	104	
乗降インターチェンジ（IC） の指定	105	
インターチェンジ（IC） 指定の解除	106	
通過道路の指定	107	
全ルート図画面から指定する	107	
ルート変更から指定する	108	
通過道路指定の修正	109	
通過道路指定の解除	110	

4. 目的地履歴（ラストゴールメモリー）について	111	車両情報を設定する	120
目的地履歴（ラストゴールメモリー）の消去	111	高速分岐案内（ジャンクションレーンアシスト）	121
5. 目的地案内の開始・中止・再開	112	高速分岐模式図の自動表示を設定する	121
案内の開始	112	高速分岐模式図を解除する	122
案内の中止・再開	112	拡大解除から解除する	122
デモンストレーション（デモ）	112	案内図替から解除する	122
6. 目的地案内について	113	都市高速マップ	123
交差点・レーン（車線）案内	113	都市高速マップの自動表示を設定する	123
分岐しない交差点について	113	都市高速マップ表示を解除する	123
分岐する交差点（交差点拡大図）について	113	音声案内	124
交差点拡大図の自動表示を設定する	114	自動音声案内を設定する	125
交差点拡大図を解除する	114	交差点目印音声案内を設定する	126
拡大解除から解除する	114	他モードでの案内	126
案内図替から解除する	114	7. 案内ルートの操作	127
3Dイラスト拡大図について	115	全ルート図の再表示	127
リアル交差点拡大図について	115	到着予想時刻／残距離表示の切り替え	127
リアル交差点拡大図を設定する	115	オンラインスクロール	128
3D交差点拡大図について	115	オンラインスクロールを開始する	128
3D交差点拡大図を設定する	116	オンラインスクロールの施設を設定する	128
レーン（車線）リスト図表示（ハイパーレーンアシスト）について	116	オンラインスクロール画面の操作について	129
レーンリスト自動表示を設定する	116	8. ルートの再探索	130
レーンリスト図を解除する	117	ルートの再探索について	130
フェリー航路の案内	117	ルートの再探索	133
到着予想時刻表示の設定	118	自動再探索（ハイパーリルート）	134
平均車速を設定する	118	自動再探索を設定する	134
料金案内	119	9. ルートバンクの設定・登録	135
料金案内表示を設定する	119	ルートバンクの設定	135

ルートバンクの登録	135	3.迂回メモリ地点の登録・修正・消去	151
ルートバンクの表示	136	迂回メモリ地点の登録	151
登録ルートの消去	136	迂回メモリ地点の修正	152
10.目的地の予約	137	迂回メモリ地点の消去	153
目的地予約の設定	137	VICS機能	
目的地予約の案内	138	1.VICS情報について	154
目的地予約の消去	139	VICSとは	154
地点の登録			
1.地点の登録とは	140	VICSのメディア概要	155
2.メモリ地点の登録・修正・消去	141	VICS特有の事項	156
メモリ地点の登録	141	FM多重放送特有の事項	156
ワンタッチで登録する	141	電波ビーコン特有の事項	156
離れた場所を登録する	141	光ビーコン特有の事項	157
メモリ地点の修正・入力	142	VICS情報提供内容と表示について	158
NAVI MENUからメモリ地点修正画面を表示する	142	レベル1	158
地図画面からメモリ地点修正画面を表示する	143	レベル2	158
メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する	144	レベル3	158
自宅、特別メモリ地点を解除する	144	2.放送局の受信	159
メモリ地点のマークを変更する	144	VICS提供放送局の選択	159
メモリ地点の名称を入力する	146	自動で選択する	159
ひらがな・漢字を入力するには	147	エリアで選択する	160
メモリ地点の名称を表示する	148	周波数を手動で選択する	160
メモリ地点の名称読みを入力する	148	3.VICS情報の表示・案内	162
メモリ地点の位置を修正する	149	VICS情報表示の設定	162
メモリ地点の電話番号を入力する	149	VICS情報の表示	163
メモリ地点の消去	150	VICS情報を地図表示する	163
		VICSマークの内容表示について	164
		VICS情報を消去する	164
		渋滞・規制音声案内	165
		渋滞・規制の自動音声案内を設定する	165

渋滞・規制を音声で案内する	165	メンテナンスマニューア画面	178
VICS図形情報の表示	166	メンテナンス時期の設定	179
VICS文字情報の表示	167	メンテナンス案内の設定	181
割り込み情報（ビーコン即時案内） の表示.....	168	メンテナンスの案内	181
割り込み情報の表示を設定する	168	メンテナンス設定の更新	182
割り込み情報の 表示時間を調整する	169	メンテナンス設定の消去	183
割り込み情報を呼び出す	169	販売店の設定	184
渋滞考慮探索.....	170	販売店の修正・消去	185
渋滞考慮探索を設定する	170	4.電話帳機能	186
VICSの用語説明	171	電話帳の検索	186
VICSの問い合わせ先	171	5.スポットインフォメーション (情報付施設) の検索	187
インフォメーション（情報）機能		情報付施設の検索・ 表示・編集	187
1.インフォメーション（情報） 画面について	172	ブラウザ画面を操作する	188
インフォメーション（情報） 画面	172	ブラウザ画面を（ブックマークに） 登録する	189
2.FM多重放送	174	ブックマークを呼び出す	189
FM多重放送の番組について	174	ブックマークを編集する	190
FM多重放送の表示	174	ブックマークを削除する	190
放送局の切り替え	174	ソフトウェアキーボードの 使い方	191
番組の切り替え	175	ソフトウェアキーボード画面	191
独立情報番組のページ送り	175	漢字に変換するには	193
連動情報番組の文字情報を 繰り返し見る	176	入力したい漢字に 変換されないとときは	193
文字情報の記録・ 呼び出し・消去	177	6.デモ機能	194
記録する	177	デモメニュー画面	194
呼び出す	177	デモの表示	195
消去する	177	7.IKONOSズーム機能	196
3.メンテナンス機能	178	衛星画像（IKONOS）の 検索・表示	196

8. カレンダー機能	197
カレンダー画面の表示	197
9.NAVI情報の表示	198
NAVI情報画面の表示	198

エージェント機能

1. エージェント機能の設定	199
エージェントについて	199
エージェント（キャラクター）	199
表示のタイミングと案内の内容 について	200
エージェント案内の設定	201
エージェントメニュー画面	202
エージェントの動作設定	203
エージェント機能の設定	204
機能説明の表示・案内	204
2. エージェントの 案内・操作	205
サービスエリア・ 道の駅の案内	205
サービスエリア・ 道の駅の情報表示	206
フレンドリーボイスの操作	207
ユーザープロフィールの入力	208
エージェントメニューから 入力する	208

オプション機能

1. ETCシステムの操作	209
ETCとは	209
ETCメニュー画面	210
履歴の表示	210

ETCの設定	211
ETCの各項目を設定する	211
ETC割り込み案内について	211
2. バックアイカメラの操作	212
バックアイカメラの映像	213

こんなときは

1. 補正が必要なとき	214
現在地の修正	214
距離の補正	215
自動補正するとき	216
手動補正するとき	216
2. ナビゲーションの設定を 記憶したいとき	217
記憶することのできる 設定項目	217
ナビゲーション設定の記憶	218
記憶の呼び出し	219
名称の変更	219
ナビゲーション設定の 記憶の消去	220
3. 車両情報の表示	221
車両情報の表示	221
4. 地図データの情報	222
地図データの情報表示	222
5. 精度と誤差	223
測位精度について	223
GPS衛星の電波の性質と 受信状態について	223
現在地表示の誤差について	224
タイヤによる誤差について	224

マップマッチングによる 自車位置検出の 補正について	224
現在地表示、ルート案内の 精度について	225
道路、地名データについて	226
ルート案内について	226

ご参考に

1. 知っておいていただき たいこと	227
機能概要および 初期状態について	227
こんなメッセージが 表示されたときは	230
故障とお考えになる前に	233
2. 用語説明	235
3. 目的別索引	237
4. 索引	244

目的別索引は各機能の説明ページを簡単に検索できます。

操作でお困りのときは、目的別索引から該当の操作を検索してお使いください。

本書はやさしく取り扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。
やさしい取り扱いをお願いします。

1. 本書の見方

項目タイトル

項目ごとにNo.とタイトルがつけられています。

操作タイトル

操作目的ごとにタイトルがつけられています。

操作手順

操作の内容です。
番号の順に操作してください。

ワンポイント

操作に関連することなどを記述しています。

セクションタイトル

セクションタイトルを表示しています。

●ビゲーション案内

2. 目的地を設定してルート探索

●目的地の設定

ワンタッチで設定する

現在、表示させている地図に目的地を設定することができます。

1 タッチスイッチがある以外の場所にタッチします。

2 目的地セットにタッチします。



3 □にタッチして、目的地を設定する画面に地図を動かします。

4 目的地セットにタッチします。

● □の位置に目的がマークで表示され、ルート探索が開始されます。



5 すでに目的地が設定されているときは、新規目的地にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。

● 追加目的地にタッチすると、目的地が追加されます。



6 目的地セット（新規目的地、追加目的地）にタッチしたとき、高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選び画面が表示されることがあります。

● 設定するまたは他の道路にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。



5

- 800mスケール図より広域な地図を表示させていたときは、800mスケール図に切り替わります。
- すでに目的地が設定されているときにワンタッチで追加した目的地は、一番手前の目的地になります。

2. 目的地を設定してルート検索

登録地点から設定する

1 [目的地] を押します。

2 自宅に帰る、または 1 ~ 5 にタッチします。

- 自宅、または特別メモリ地点の位置に目的地が ③ マークで表示され、ルート検索が開始されます。



- 3 すでに目的地が設定されているときは、[新規目的地] にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しい目的地が設定されます。

- [追加目的地] にタッチすると、目的地が追加されます。〔[目的地の追加] 99ページ 4 ~ 7 参照〕



地図の呼び出し方法から設定する

1 [目的地] を押します。

- 2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。
● 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67・83ページ参照)



3 [目的地セット] にタッチします。

- ③ の位置に目的地が ③ マークで表示され、ルート検索が開始されます。



セクション見出し

セクションの見出しを表示しています。

操作画面

操作する画面を表示しています。

□ ページに続く 89

次ページに続く

次のページに操作説明が続くことを表示しています。

スイッチ表示について

パネルスイッチを押すときは、[〇〇〇] ([NAVI] ・ [INFO] など) でスイッチ名称を表示しています。

画面のタッチスイッチにタッチするときは、[〇〇〇] でスイッチ名称を表示しています。

1つ前の画面にもどすときは、[戻る] にタッチするとタッチした画面で行った操作がキャンセルされます。(一部の機能では、キャンセルされないものがあります。)

2. 特長

高精度ハイスピードレスポンスを可能にしたHDD（ハードディスクドライブ）

大容量のナビゲーション専用ハードディスクを搭載し、従来のDVD-ROMナビゲーションより各動作の大幅なスピードアップを実現しています。

高精細で表示するVGAディスプレイ

VGA(Video Graphics Array)とはパソコンのモニターなどに採用されている高画質ディスプレイの規格です。

本機ではパソコンを上回る約115万画素の高精細で表示します。

住所エリアをカラフルな色彩で色分けした見やすい地図表示

(55ページ)

都道府県や市区町村などの境ごとに塗り分けして地図を見やすく表示します。



よく使う機能をワンタッチで呼びだすショートカットスイッチ (34ページ)

現在地や地図画面にショートカットスイッチを表示して、ワンタッチで操作画面を呼び出すことができます。



IKONOS（イコノス）衛星により撮影した実際の風景を表示するサテライトショット (44ページ)

目的地や現在地周辺情報を詳細な衛星画像で表示します。

また、通常の地図画面と同様にIKONOS画面でも探索ルートの表示ができます。



ビルの向こう側まで透過して表示するバーチャタウンマップ (50ページ)

25mスケールのバーチャタウンマップでは必要な情報を的確に伝えるために画面手前のビルやマンションなどを見やすく透過して表示します。透過表示によりビルの向こう側を通るルートや一方通行などのマークもはっきりと確認することができます。



地下駐車場の入口・出口を表示する駐車場マップ (49ページ)

わかりにくい地下駐車場の入口、出口、エレベーター位置などを詳細に表示します。



自由自在の3Dスクロール (マルチアングルパノラマワイド) (51、53ページ)

3D地図表示のまま、好きな方向へ自由自在にスクロールができます。また、地図を見る位置を360°回転させたり、見下ろす角度を変えることができます。



必要な道路だけを表示する 都市高速マップ (123ページ)

ルート案内中に都市高速道路を走行中、周囲の道路表示を省略して都市高速道路の情報のみを表示します。



道幅や道路種類などを表現する リアルワイドマップ (55ページ)

全国の道幅データにより、細街路、1車線、2車線、3車線以上の道路を高速道路、国道、主要道、県道、その他の道路で色分け表示し、広い道は太く、狭い道は細く、実際の道路状況をナビゲーション画面にリアルに再現しています。また、学校や駅などの施設マークをイラスト的に表示します。(VICS情報表示中は、対象道路が専用色になります。)



実際の建物や道路状況をリアル に表現するリアル交差点拡大図 (115ページ)

ルート案内中に街の施設や複雑に入り組んだ交差点をリアルに表示することができます。



交差点までの車線を案内する ハイパーーレーンアシスト (116ページ)


ルート案内中に分岐する交差点(手前約700mから)までの走行車線をリスト表示します。



2. 特長

ルートを記録・再表示するルートバンク機能（135ページ）

目的地まで到着したルートを記録して、次回、ルート探索時に反映することができます。

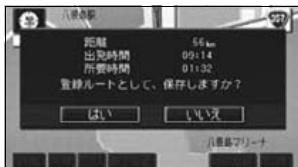

地図上に任意の施設マークを登録する地図カスタマイズ機能（140ページ）

地図に登録されていない施設を新たに地図上に登録し、表示することができます。



渋滞などの情報を表示するVICS機能（154ページ）

VICSセンターから提供される交通情報を受信し、その情報を文字（レベル1）・簡易图形（レベル2）・地図（レベル3）で表示します。


また、2メディア/3レベル対応 VICSユニットでは、光・電波ビーコンを受信し、渋滞情報を考慮したルート探索やリアルタイムな割り込み情報を表示できます。



多様な情報を検索・表示・操作するインフォメーション（情報）機能（172ページ）

● FM多重放送表示機能

FM多重で放送される一般文字情報（見えるラジオ）を表示します。

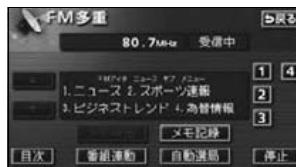


● メンテナンス機能

ナビゲーションで使用するGPSカレンダーと距離情報をもとに、車のオイルや消耗品の交換、各種点検時期あるいは車検などが来たことをナビゲーションの画面と音声でお知らせします。




● 電話帳機能

JAFや道路交通情報センターなどの電話番号を検索します。

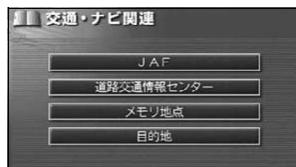

● スポットインフォメーション (情報付施設) 検索機能

主要な施設をジャンルから検索し、施設の情報・住所・料金・写真などを見ることができます。また、地図に表示したランドマークからも施設の情報を見ることができます。

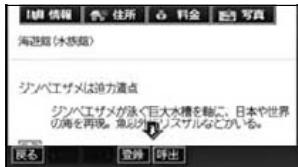

● カレンダー機能


GPSのカレンダー機能で2022年までのカレンダーを表示することができます。



各操作を確認できるデモ機能


(194ページ)

よく使われる機能の一連操作を確認することができます。

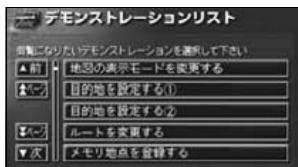

ユーザーごとに設定を記憶する ユーザーカスタマイズ機能 (217ページ)

ユーザーごとにナビゲーションの各使用設定を記憶し、簡単に呼び出すことができます。

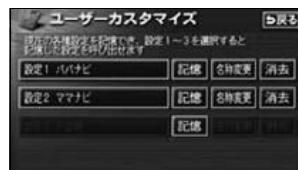

システムアップ (209ページ)

● ETCシステム

ETC(Electronic Toll Collection)システムは、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。

● バックアイカメラ

バックギアにシフトすると本機のモニター画面に自動で後方のカメラ映像を映すことができます。

3. GPSナビゲーションについて

目的地を設定することによって、自動的にルートを探索し、音声と画面表示によるルート案内を行います。

ナビゲーション画面の見方

ナビゲーションの地図表示には現在地画面とスクロールさせた地図画面があります。



<現在地画面>



<スクロール地図画面>

①方位マーク (ヘディングアップ時は)
地図の方角が表示されます。

● 地図向き (ノースアップ/ヘディングアップ) の切り替えについては40ページを参照してください。

②自車位置マーク

現在位置と車が向いている方角が表示されます。

③レーン（車線）表示

通過・分岐する交差点の車線が表示されます。(地図データに情報のある交差点のみ)

● 目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。

④名称表示

状況により次の名称が表示されます。(地図データに情報のある地点のみ)

● 通過・分岐する交差点の名称

● 走行している道路の名称

● 通過するインターチェンジ (IC)・サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) の名称 (高速道路を走行しているときのみ)

● 分岐するインターチェンジ (IC)・ジャンクション (JCT) の方面名称 (高速道路を走行しているときのみ)

⑤案内ポイント

交差点案内 (車線表示・交差点名称表示・交差点拡大図) が表示されます。

● 交差点案内については、113ページを参照してください。

⑥ルート表示

目的地を設定したとき、目的地までのルートが表示されます。

● 案内が行われるのは、濃い青 () のルート上に現在地があるときです。出発地および目的地周辺の細街路では薄い青のルートのみ表示します。

⑦スケール表示

表示させている地図の縮尺が表示されます。の長さがこの場合は100mになります。

⑧GPSマーク 

人工衛星からの位置情報が利用されているときに、緑色で表示されます。

ただし、GPSマーク（緑色）が表示されているときでも、人工衛星の状態などにより誤差が生じることがあります。

- 表示については次ページを参照してください。

⑨時計表示

現在の時刻が表示されます。

- 表示については、27ページを参照してください。

⑩VICSタイムスタンプ 

VICS情報が提供された時刻が表示されます。また、渋滞案内音声があるときは、タップスイッチに替わります。

（目的地案内のルート上に情報があるときは、タイムスタンプが、渋滞：赤、混雑：橙、規制：黄になります。）

- VICS情報の表示については、163ページを参照してください。
- 地図上に表示されるマークについては、「**取扱説明書 クイックガイド編**」-「**凡例**」、または「**地図に表示されるVICS表示マークについて**」を参照してください。

⑪到着予想時刻表示／目的地方向マーク

状況により次のマークが表示されます。

■到着予想時刻表示 

目的地案内中、目的地へ到着する予想時刻が表示されます。

- 到着予想時刻については、118ページを参照してください。

■目的地方向マーク 

ルートからはずれたとき、目的地の方向が表示されます。

⑫残距離表示

現在地から目的地までの距離が表示されます。

- 目的地案内中は、表示されているルートを通っての距離が表示されます。
- ルートからはずれたときは、直線距離が表示されます。
- 残距離表示の切り替えについては、127ページを参照してください。

⑬カーソルマーク

検索した地図やスクロールさせた地図に表示されます。

スクロールするには地図（タップスイッチ以外の場所）に直接タッチします。

⑭カーソル位置地名表示

スクロールしたカーソル位置の地名が表示されます。（手をはなしてから約6秒間）

本書では一部の操作説明を除き、ノースアップ1画面・2Dのリアルワイドマップ表示の画面で説明しています。また、VICS情報が表示されていない地図画面を使用しています。

「地図にタッチ」は直接、地図（タップスイッチ以外の場所）をタッチすることを示しています。

4. GPS・FM多重について

GPS（Global Positioning System：汎地球測位システム）は米国が開発・運用しているシステムで、通常4個以上、場合により3個のGPS衛星から地球に放射される電波を利用して現在地（緯度・経度など）を知ることができるシステムです。

本機では、GPSの情報や各種センサー、道路地図データなどを利用してナビゲーションを行っています。

GPS受信中画面



GPSを利用できないとき

次のようなときはGPSを利用できないことがあります。

- ビル、トンネル、高架道路などでGPS衛星からの電波が遮断されるとき
- GPSアンテナの付近のよごれなどで電波が遮断されるとき
- GPS衛星が電波を出していないとき（米国の追跡官制センターで信号をコントロールしているため改良・修理等で電波が止まることがあります。）
- デジタル式携帯電話（1.5GHz）をGPSアンテナ付近で使用したとき



雪などが積もった場合は受信感度が低下しますので、取り除いてください。

VICS、FM多重放送の受信について

FM多重放送で提供されるVICS情報、一般文字情報の受信はラジオアンテナおよびテレビアンテナを利用してあります。

VICS情報、一般文字情報を受信するときは、必ずオーディオの電源をONの状態にしてください。



- FM多重チューナーを **CDタイトル** に設定しているときは、タイトル情報を受信するまでVICS情報、一般文字情報を受信することができません。
VICS情報、一般文字情報の受信については、159、174ページを参照してください。
- CDタイトルについては、「**取扱説明書オーディオ編**」-「**MUSIC JUKEの操作**」を参照してください。

1. メニュー画面・リスト画面について

メニュー画面

- 1** NAVI MENU を押します。

● メニュー画面が表示されます。

- 2** メニュー画面から次の操作を行うことができます。

● タッチスイッチにタッチして、項目を決定します。



●メニュー画面

項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
案内中止／案内再開 ※1	目的地案内の中止・再開	112
音量設定	音量の設定	28
	高速時の自動音量切り替えの設定	28
VICS	VICS図形情報・文字情報の表示	166,167
	割り込み情報の表示の設定※2	168
	VICS提供放送局の選択	159
エージェント	サービスエリア情報の表示・案内	205
	道の駅の情報の表示・案内	205
	ユーザープロフィールの入力	208
	エージェントの動作設定	203
	エージェント機能の設定	204
	エージェント機能説明の表示・案内	204
メモリ地点	メモリ地点の登録・修正・消去	141,142,150
	迂回メモリ地点の登録・修正・消去	151,152,153
ユーザーカスタマイズ	各種ナビ設定の記憶・呼び出し・消去	217
	地図の文字サイズの切り替え	26
	都市高速マップ自動表示の設定	123
	レーンリスト自動表示の設定	116
	周辺施設の走行中呼出ジャンルの変更	66
	時計表示の設定	27
	平均車速の設定	118
	ショートカットスイッチの設定	34
	交差点拡大図自動表示の設定	114
	高速分岐模式図自動表示の設定	121
各種設定	リアル交差点拡大図の設定	115
	3D交差点拡大図の設定	116

※1 目的地が設定されていないときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。

※2 別売の2メディア/3レベル対応 VICSユニット接続時のみ

項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
各種設定	フロントワイド表示の設定	41
	3D時ルート方向アップ表示の設定	53
	イコノス上の道路表示の設定	46
	イコノス上のVICS表示の設定	46
	行政区域塗り分け表示の設定	55
	地図の表示色の切り替え	25
	3D地図表示の角度の調整	51
	3Dビル表示の設定	52
	立体ランドマーク表示の設定	57
	シーズンレジャーランドマーク表示の設定	56
	地図スクロール時の地名表示の設定	32
	駐車場マップ自動表示の設定	49
	目的地設定時のズームの設定	75
	画面切り替え時の動画表現の設定	27
	リアルワイドマップ表示の設定	55
	交通事故多発地点マーク表示の設定	58
	料金案内の設定	119
	VICS渋滞・規制音声自動発声の設定	165
	自動音声案内の設定	125
	県境案内の設定	60
	道路形状警告の設定	59
	他モード時の案内の設定	126
	操作説明音声の設定	29
	ハートフル音声の設定	30
	エージェント自動案内の設定	201
交差点目印音声案内の設定	126	
ルートバンクの設定	135	
自動再探索の設定	134	
渋滞考慮探索の設定※2	170	
季節規制区間メッセージ表示の設定	94	
車両情報の設定※3	120	
スイッチ表示の設定	33	
目的地履歴の消去	111	
現在地の修正・距離の補正	214,215	
ルートバンク※4	登録ルートの表示・消去	136
車両情報	車速パルスの確認	221
使用データ	地図データの情報表示	222

※3 目的地が設定されているときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。


※4 登録ルートがないときは、トーンダウンし、タッチしても操作できません。

1. メニュー画面・リスト画面について

リスト画面の切り替え方

▲・▼の切り替え表示

▲・▼にタッチすると、1項目ずつリストが動きます。

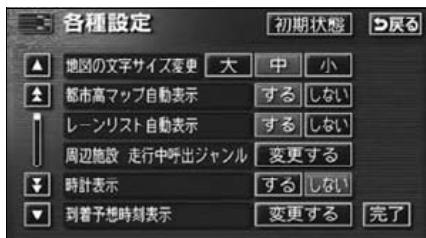

前・次の切り替え表示

▲前・▼次にタッチすると、1項目ずつリストが動きます。



50音順の切り替え表示

▲50音・▼50音にタッチすると、「あ→い」というように次の音にリストが動きます。



行の切り替え表示

あ行・か行・さ行・た行・な行
・は行・ま行・や行・ら行・わ行


にタッチすると、「あ行→か行」というように行ごとにリストが動きます。

- リストがない行はタッチスイッチがトーンダウンし、タッチしても操作できません。



ページの切り替え表示

▲ページ・▼ページにタッチすると、1ページずつリストが動きます。

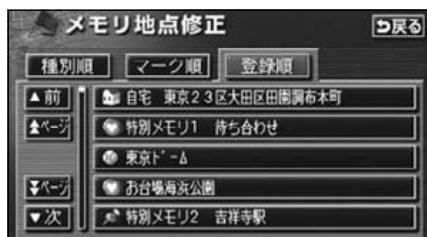

▲・▼にタッチすると、1ページずつリストが動きます。



マークの切り替え表示

▲マーク・▼マークにタッチすると、次のマークにリストが動きます。



施設項目の切り替え表示

食事・店・車・宿泊・遊び


・公共・交通・文化・他にタッチすると、施設項目ごとにリストが動きます。

- リストがない施設項目はタッチスイッチがトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- ○○全てにタッチすると、その項目のすべての施設が選ばれます。
- 全ジャンルにタッチすると、すべての施設が選ばれます。



種類の切り替え表示

▲種類・▼種類にタッチすると、次の種類にリストが動きます。

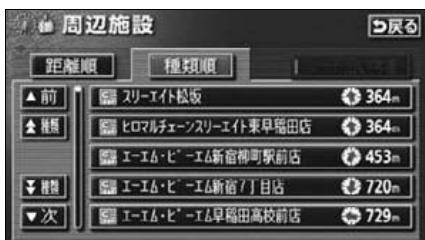

地域の切り替え表示

北海道・東北・関東・中部・近畿
・中四国・九州にタッチすると、地域ごとにリストが動きます。



2. 画面の調整・音声の設定

画面の調整


画面を見やすくするため、ライト（車幅灯、尾灯、番号灯）の点灯・消灯により〈昼画表示〉と〈夜画表示〉に切り替わります。

(初期状態) ●ライト消灯時…〈昼画表示〉



●昼画表示〈ライト消灯時〉

●ライト点灯時…〈夜画表示〉

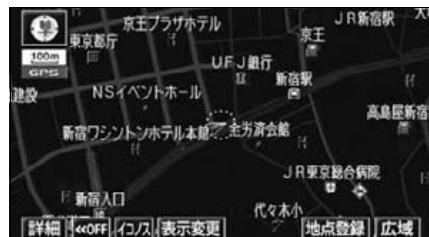

●夜画表示〈ライト点灯時〉

画質調整画面を表示するには

1 ナビゲーション画面で、**マルチW/画質**を(ピーッと音がするまで)1秒以上押すと、画質調整画面になります。

2 調整が終了したら、**調整完了**にタッチする、または約20秒以上操作しなかったときは、自動で設定し表示していた画面にもどります。



●画質調整画面

コントラスト(鮮明度)/明るさ調整

■コントラスト

強くするときは**強**、弱くするときは**弱**にタッチします。


■明るさ

明るくするときは**明**、暗くするときは**暗**にタッチします。

ライト点灯時に昼画表示にするには

1 **昼画面**にタッチするごとに、昼画表示と夜画表示が切り替わります。

●昼画表示のときは、タッチスイッチの色が明るくなります。

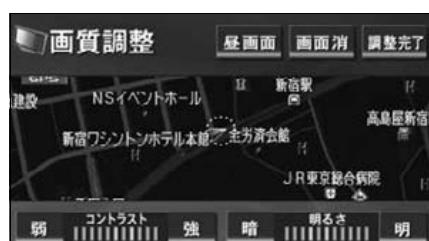

画面を消すときは

1 **画面消**にタッチします。

●再度、画面を表示させるには **NAVI** を押します。



●画面を消しても、GPSによる現在地測位は継続されています。

●コントラスト(鮮明度)/明るさ調整は、昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。

地図の表示色の切り替え


昼画・夜画それぞれの地図表示色（5種類）を切り替えることができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

3 完了 にタッチします。

2 昼の地図色・夜の地図色それぞれで、
ノーマル・**フレッシュ**・**クール**
 ・**シック**・**スノー** のいずれかにタッ
 チします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るく
 なります。

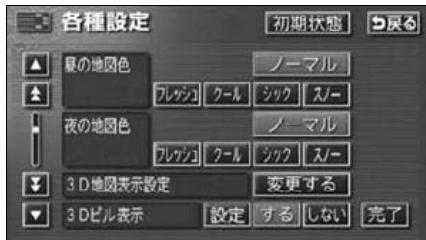


初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

2. 画面の調整・音声の設定

地図の名称（文字）サイズの切り替え


地図に表示されている名称（文字）の大きさを切り替える（3種類）ことができます。

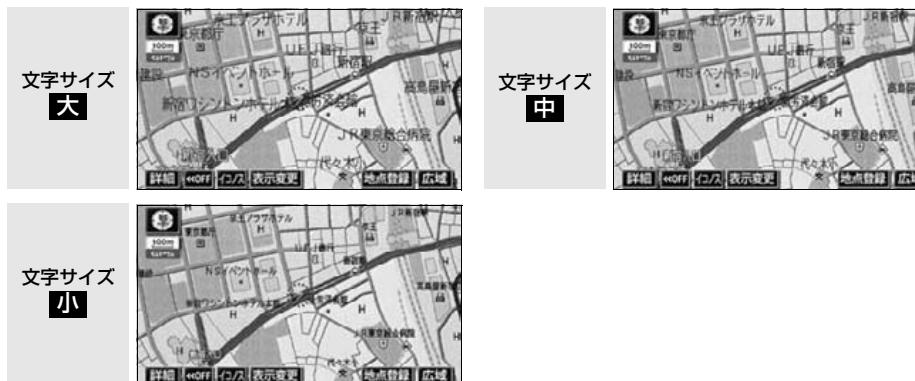

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 地図の文字サイズ変更で、**大**・**中**・**小** のいずれかにタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

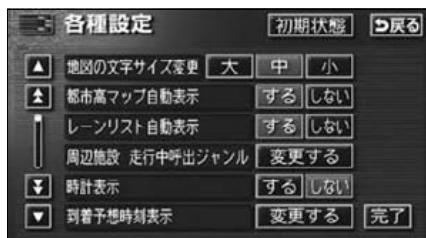

3 **完了** にタッチします。



- 本書で使用している地図画面は文字サイズ **中** を使用しています。
- 3D表示（50ページ参照）にさせているときは、手前側から大きい文字で表示されます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。


画面切り替え時の動画表現の設定

画面の切り替えをゆっくりした動きの表現に設定することができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 画面切り替え時の動画表現の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

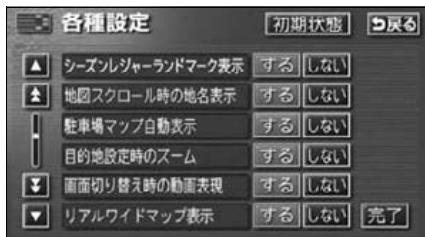

3 **完了** にタッチします。


時計表示の切り替え

現在地画面に表示される現在時刻の表示を切り替えることができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 時計表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

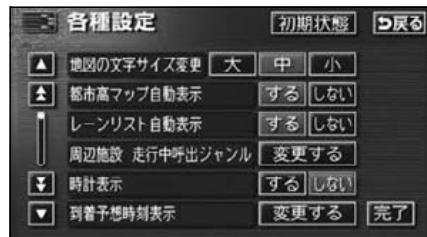

3 **完了** にタッチします。



- 動画表示しないタッチスイッチもあります。
- 時計表示の時刻はGPS電波を利用して自動調整します。(操作することはできません。)
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

2. 画面の調整・音声の設定

音量の設定

操作の手引きを説明する音声やルート案内中に聞こえる音声の音量を調整することができます。

音量を調節する

1 メニュー画面で、**音量設定** にタッチします。

2 小・・・・中・・・大 のいずれかにタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
- **消音** にタッチすると、音声がOFFになります。
音声がOFFのとき、いずれかの音量のタッチスイッチにタッチすると、音声ONになります。



3 **完了** にタッチします。

高速時の自動音量切り替え（高速道路自動音量アップ）を設定する

高速走行中は、設定した音量が自動的に1段階上がるようになります。

自動音量切り替えをON（自動で上がる）にするか、OFF（上がらない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**音量設定** にタッチします。

2 **高速時の自動音量切替** にタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。



3 **完了** にタッチします。



高速時の自動音量切り替えを設定した場合、車速が約80km/h以上になると、音量が自動的に1段階上がり、車速が約70km/h以下になるととの音量にもどります。

操作説明音声（ヘルプボイス）の設定

操作の手引きとなる説明音声を出力させることができます。

操作説明音声を設定する

操作説明音声をON（発声する）にするか、OFF（発声しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 操作説明音声の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

2. 画面の調整・音声の設定

ハートフル音声の設定

通常のナビゲーションの音声案内とは、ちがった目的の音声を出力させることができます。また、1日の始めにエンジンスイッチをACC、またはONにすると日付、曜日をお知らせします。

[ハートフル音声の例]

● 日付案内の例

今日は○月○日○曜日です。(1回のみ／日)

● 自宅到着の例

お疲れさまでした。(目的地設定の
[自宅に帰る] からルート案内したときのみ)

● 挨拶の例

- 明けましておめでとうございます。(1/1～1/3に1回のみ／日)
- メリークリスマス(12/24～12/25に1回のみ／日)

ハートフル音声を設定する

ハートフル音声をON(発声する)にするか、OFF(発声しない)にするか、選ぶことができます。

- 1** メニュー画面で、[各種設定]にタッチします。

- 2** ハートフル音声の[する]、または[しない]にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



- 3** [完了]にタッチします。



- ハートフル音声の例は一般的なものであり、状況などにより異なった音声が出力されることがあります。
- 以下の場合、ハートフル音声が2回出力されます。
午前5時までにナビゲーションを起動する……………1回目の音声出力
再度、午前5時以降にナビゲーションを起動する……2回目の音声出力
- 本機の電源をいたたきの画面がTV、またはDVDの場合は、ナビゲーションの画面に切り替えると、ハートフル音声が出力されます。
- エージェントの自動案内(201ページ参照)が[する]に設定されているときは、ハートフル音声の設定はできません。
- [初期状態]にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示

現在地の表示

エンジンスイッチを、ACC、またはONの位置にすると、現在地画面になります。

- 地図に現在の車の位置（自車位置）が表示されます。
- 現在地以外の地図やメニュー画面などを表示させているときは、**NAVI** を押すと、現在地画面にもどります。
- 走行中は道路の表示が制限されます。（細街路などは表示されません。）ただし、細街路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。

1 現在地画面で、**NAVI** を押すと、現在地付近の地名が表示されます。

- 現在地が道路上のときは、路線名・路線番号が表示される場合があります。（50m～200mスケール図のとき）



取り付け後、およびバッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク が表示されている（自車位置マーク がずれていることがあります）。しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります。）

GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。（214ページ参照）

3. 地図の表示

地図の移動（ワンタッチスクロール）

地図を表示させているときに、地図（タッチスイッチ以外の場所）に直接タッチすると、タッチした地点が画面の中心となり、地図を動かすこと（スクロール）ができます。また、スクロール中は、地図中心付近の地名を表示します。

地図の移動


- 1** 地図にタッチ（タッチスイッチ以外の場所）します。
- 地図左下に現在地からの直線距離が表示されます。
- 画面の中心付近にタッチし続けるとハイパースクロール（ゆっくり連続して地図が移動）します。
- 画面の端付近にタッチし続けると高速で連続して地図が移動します。
- 地図の移動後、カーソルの地名が約6秒間、画面上部に表示されます。
- カーソル位置が道路上のときは、路線名・路線番号が表示される場合があります。（50m～200mスケール図のとき）



スクロール時の地名表示を設定する

地図スクロール時の地名表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

- 1** メニュー画面で、[各種設定] にタッチします。
- 2** 地図スクロール時の地名表示の [する]、または [しない] にタッチします。
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

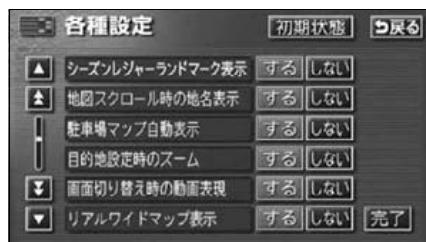

- 3** [完了] にタッチします。



- 走行中は安全のため、一定の距離でのスクロールになります。
- ワンタッチスクロールで地図を動かすと、地図が固定され、現在地が移動しても地図は動きません。[NAVI] を押すと、もとの状態（地図が動く）にもどります。
- 地図を移動させたときは、地図向きの切り替え（40ページ参照）ができないことがあります。
- [初期状態] にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

タッチスイッチ（コマンド）の表示切り替え

地図を表示させているときに、画面上のタッチスイッチの表示を少なくすることができます。

タッチスイッチの表示を切り替える

- 1** **『OFF』** にタッチします。

- タッチスイッチが表示されていないときは、タッチスイッチによる操作をすることはできません。操作をするときは、タッチスイッチを表示させてください。



- タッチスイッチが表示されていないときに、**『ON』** にタッチすると、タッチスイッチが表示されます。



タッチスイッチの表示を設定する

- 『OFF』** にタッチしたときに表示するスイッチを設定することができます。


- 1** メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2** スイッチ表示設定の **変更する** にタッチします。



- 3** 表示するタッチスイッチ（トーンダウンしているタッチスイッチ）にタッチします。

- トーンダウンしているタッチスイッチは **『OFF』** にタッチしたとき消去されます。
- **初期状態** にタッチすると、表示設定が初期設定の状態にもどります。

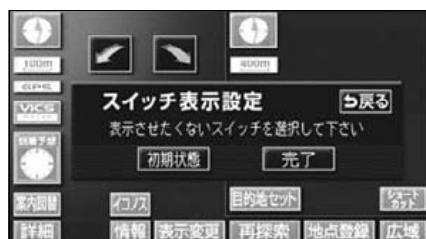

- 4** **完了** にタッチします。

- タッチスイッチの表示設定で、すべてのタッチスイッチを表示する設定にしたとき、**『OFF』** は表示されません。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。



3. 地図の表示

ショートカットスイッチ表示の設定


よく使う機能を設定(1つのみ)しておくと、現在地画面や地図画面にショートカットスイッチを表示して、ワンタッチで機能の操作画面を呼び出すことができます。



●ショートカットスイッチ表示

ショートカットスイッチを設定・表示する

- 1** メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。
- 2** ショートカットの **設定する** にタッチします。

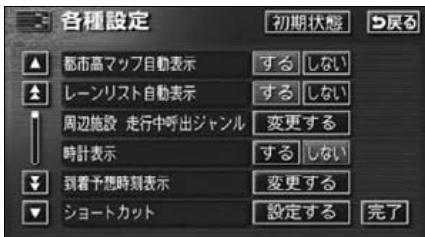

3 設定する機能のスイッチにタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
- **音量設定** …28ページ
- **2D・3Dツイン** …42ページ
- **ユーザーカスタマイズ** …217ページ
- **カレンダー** …197ページ
- **FM图形** …166ページ
- **FM文字** …167ページ
- **表示設定** …162ページ
- **FM多重** …174ページ




4 完了 にタッチします。

(ショートカットスイッチの設定・表示を消去する)

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ショートカットの **設定する** にタッチします。

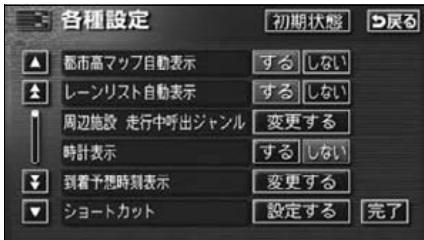

3 **設定解除** にタッチします。

● 他の項目にタッチすると、ショートカットスイッチの設定が切り替わります。



4 **完了** にタッチします。



- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。
- ショートカットスイッチの設定・表示はユーザーカスタマイズ機能にも記憶されます。(217ページ参照)

3. 地図の表示

地図縮尺の切り替え

地図を1/2048万図～1/2500図までの希望の縮尺（地図の範囲）に切り替えることができます。また、目的地が設定されているときは、ワンタッチで目的地までを表示する縮尺に切り替えることができます。

タッチスイッチ	縮尺	スケール表示	タッチスイッチ	縮尺	スケール表示
市街図	詳細 ↓ 広域	1/2500 25m	広域 ↓	1/16万 1.6k	1.6k
	1/5000 50m	1/32万 3k		1/64万 7k	7k
市街図 詳細 ↑	1/5000 50m	1/128万 13k	広域	1/256万 26k	26k
	1/1万 100m	1/512万 50k		1/4万 200m	50k
	1/2万 400m	1/1024万 100k	広域	1/8万 800m	100k
	1/4万 400m	1/2048万 200k		1/8万 800m	200k

希望の縮尺に切り替える

- 1 地図の範囲を広くするときは **広域**、狭くするときは **詳細** にタッチします。



- タッチスイッチにタッチすることに、1段階ずつ切り替わります。
- 広域**、または **詳細** にタッチしたあと、スケールバーの数字にタッチすると、タッチした数字の縮尺に切り替わります。
- 広域**、または **詳細** を約1秒以上タッチし続けると、縮尺を無段階に切り替える（フリーズーム）ことができます。
- 新たに切り替えた縮尺が――（黄色）で表示されます。



- 最大範囲（200km スケール図）にすると **広域** が消去されます。また、最小範囲（50m スケール図）にすると **詳細** が **市街図**（38ページ参照）に切り替わります。（市街図が収録されている地域のみです。市街図が収録されていない地域は **詳細** が消去されます。）
- 走行中は安全のため、縮尺を無段階に切り替えることはできません。

目的地までの縮尺に切り替える

目的地が設定されているときに、現在地を中心にワンタッチで、目的地までのルートを表示できる縮尺に切り替えることができます。
(複数の目的地が設定されているときは次の目的地まで)

- 目的地が設定されているときに、**広域**、または**詳細**にタッチして、**▲～◎**を表示します。



- にタッチします。



- 設定しているルート、または現在地によってはルート全体を表示できないことがあります。
- 以下のときは **▲～◎** は表示されません。
 - 走行中
 - 3D表示中 (50ページ)
 - 市街図表示中 (次ページ)

3. 地図の表示

市街図の表示

市街図が収録されている地域では、1／2500図（25mスケール図）と1／5000図（50mスケール図）の市街図表示に切り替えることができます。



●市街図



●バーチャタウンマップ表示


市街図表示に切り替える

- 1 50mスケール図を表示させているときに、**市街図**にタッチします。
- 50mスケールの市街図が表示されます。



市街図の縮尺を切り替える

- 1 地図の範囲を広くするときは**広域**、狭くするときは**詳細**にタッチします。

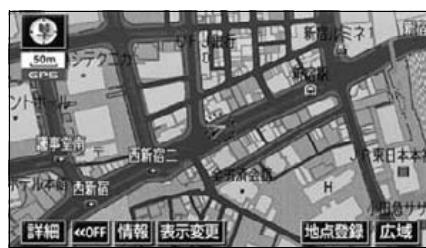

- 市街図の収録については、同梱の「データベースについて」を参照してください。
- 市街図が収録されている地域のみ、50mスケール図に**市街図**が表示され、市街図表示に切り替えることができます。(市街図が収録されていない地域に地図、または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます。)
- 25mスケールの市街図では、一方通行を➡で表示します。(バーチャタウンマップでは➡で表示します。50ページ参照)
- 走行中、市街図で地図の移動(ワンタッチスクロール)はできません。
- 3D表示にしているとき、25mスケールの市街図表示に切り替えると、自動的にバーチャタウンマップ表示になります。バーチャタウンマップ表示の操作については、50ページを参照してください。
- 市街図を表示しているときは、衛星画像(IKONOS)画面に切り替えることができません。(44ページ参照)

市街図表示を解除する

- 1 50mスケールの市街図を表示させているときに、**広域**にタッチします。



施設の内容を表示する(ビルディングクイックサーチ)

- 1 市街図を表示させているときに、**情報**にタッチします。
- バーチャタウンマップ・2画面表示の場合には解除され、通常の市街図になります。



- 2 **△**にタッチして、内容を表示させる施設がある建物の位置に地図を動かします。



3 施設情報にタッチします。

- 選んだ建物の建物名称・建物形状（建物が立ち上がります。）・施設の件数・階数・店名・会社名などが表示（ビルディングインフォメーション）されます。
- 選んだ建物に複数の施設がないときは、施設の内容が表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチします。

- 選んだ施設の内容が表示されます。
- リスト最上段の施設位置を建物に表示します。
- 建物形状は実際とは異なることがあります。



地図データに情報が収録されている建物のみ表示させることができます。

3. 地図の表示

地図向きの切り替え

表示させている地図の向きを切り替えることができます。

● ノースアップ表示

車の進行方向に関係なく、つねに北が上になるように地図が表示されます。
(本書はノースアップ表示で説明しています。)



● ノースアップ表示

● ヘディングアップ表示 北を示します
車の進行方向がつねに上向きになるように地図が表示されます。



● ヘディングアップ表示

地図の向きを切り替える



(または) が緑色になっていくときに、 (または) にタップします。

● ノースアップ表示とヘディングアップ表示が切り替わります。



ヘディングアップ表示のとき目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面などは、ノースアップ表示になりますが、現在地画面にすると、ヘディングアップ表示にもなります。

フロントワイド表示の切り替え

通常は、画面の中心に表示される自車位置マーク  を、中心からずれて表示させることにより、進行方向の地図を広く表示させることができます。

次のそれぞれの条件で、フロントワイド表示にさせることができます。

①ノースアップ表示（1画面表示）のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。

②ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。

③2画面表示（次ページ参照）の右画面が、ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。



●フロントワイド表示



●通常の表示


フロントワイド表示を設定する

①～③の条件それぞれで、フロントワイド表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 フロントワイド表示の項目の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

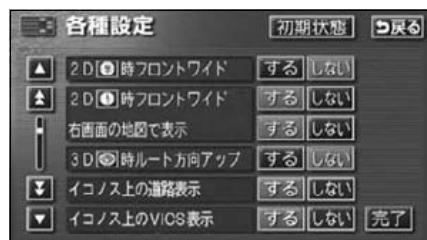

3 **完了** にタッチします。



初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示

2画面表示の切り替え (Wサイトナビ)

地図を表示させているときに、画面を左右に2分割して次のような表示をさせることができます。

[例]

左右異なる縮尺・ヘディングアップ表示とノースアップ表示・施設表示のONとOFF・3D表示のONとOFFに分割して表示できます。



●2画面表示

2画面表示に切り替える

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。



2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。



3 **2Dツイン** (通常の2画面表示)、または**3Dツイン** (左画面を3D表示にした2画面表示) にタッチします。

- 2画面表示に切り替わります。
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
- 左側の画面は 1 画面表示のときと同じ方法で操作できます。



右画面を操作する

1 右画面内の地図にタッチします。



- 2画面表示にさせているときは、左画面のみワンタッチスクロールで地図を動かすことができます。
- 目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面などは、2画面表示が解除されますが、現在地画面にすると、2画面表示にもどります。
- 2画面にしたときの右画面については、前回に設定した表示方法が記憶されます。
- 2画面表示で **イコノス** にタッチすると左画面を衛星画像画面で表示します。

- 2** 各タッチスイッチにタッチすると次の操作ができます。



作動表示灯

■ 地図縮尺を切り替える (36ページ参照)

詳細、または**広域**にタッチします。

■ 地図の向きを切り替える

(40ページ参照)

(または)にタッチします。
(2画面表示でも操作できます。)

■ 3D表示に切り替える (50ページ参照)

3D表示をON (する) にするか、OFF (しない) にするか、選ぶことができます。

3D表示にタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。

■ 施設の表示を設定する (60ページ参照)

左画面に施設を表示させているとき、施設をON (表示する) にするか、OFF (表示しない) にするか、選ぶことができます。

周辺施設表示にタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。

■ VICS情報の表示を設定する
(162、163ページ参照)

左画面にVICS情報を表示させているとき、VICS情報をON (表示する) にするか、OFF (表示しない) にするか、選ぶことができます。

VICS表示にタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。

- 3** **戻る**にタッチします。

2画面表示を解除する

- 1** 地図を表示させているときに、
表示変更にタッチします。

- 2** **2D・3D・ツイン**にタッチします。

- 3** **2D** (通常の表示)、または**3D** (通常の3D表示)にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



- 施設の表示・VICS情報の表示は、左画面と同じ表示設定で、右画面にも表示されます。また、左画面に表示させていないときは、右画面に表示できません。
- 再度、2画面表示にさせたときは、前回、2画面表示にさせていたときの縮尺で地図が表示されます。

3. 地図の表示

衛星画像（IKONOS）の表示

衛星画像が収録されている地域では、1／8万図(800mスケール図)～1／5000図(50mスケール図)までの希望の縮尺で、上空からの衛星画像を表示することができます。

また、地図画面で表示される道路やVICS情報を表示することができます。


- 衛星画像が収録されている地域のみ、市街図を除く50m～800mスケール図までの地図画面に**イコノス**が表示され、その縮尺で衛星画像画面に切り替えることができます。
- 衛星画像画面では、向きや縮尺(50m～800mスケール図)を切り替えることができます。

<ノースアップ表示>




●50mスケール図


<ヘディングアップ表示>

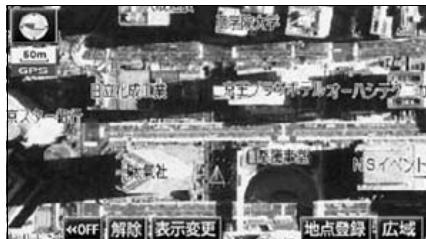

●50mスケール図

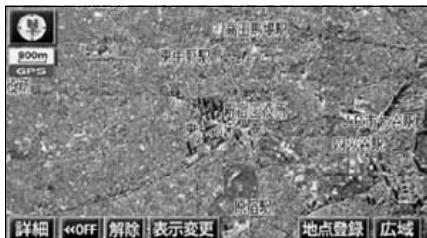

●800mスケール図

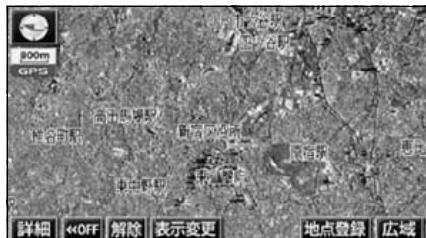

●800mスケール図

- 衛星画像が収録されている主な地域については、同梱の「データベースについて」を参照してください。



- 衛星画像画面では、800mスケール図より広域な地図に切り替えたり（表示した地域により収録されている表示スケールは異なります。）、現在地が移動、または地図の移動（ワンタッチスクロール）によって収録されている地域をはずれた（全画面で表示できない）場合は、衛星画像画面は自動的に解除されます。（再度、**イコノス**が表示された場合は、**イコノス**にタッチすると、衛星画像画面を表示することができます。）
- 車速が約80km/h以上になると、衛星画像画面は自動的に解除されます。
- 市街図、または800mスケールより広域な地図で衛星画像画面を表示することはできません。
- 衛星画像画面は3D表示（50ページ参照）することはできません。
- VICS情報（163ページ参照）は、イコノス上のVICS表示が**する**に設定されているときのみ表示されます。（46ページ参照）

衛星画像画面に切り替える

1 イコノスにタッチします。

- その縮尺の衛星画像画面が表示されます。



衛星画像画面を解除する

1 衛星画像画面を表示させているとき、解除にタッチします。



衛星画像画面の縮尺を切り替える

衛星画像画面は50m～800mスケール図の縮尺に切り替えることができます。ただし、収録されている最大スケールより広域な縮尺に切り替えると衛星画像が解除されます。

1 画面の範囲を広くするときは「広域」、狭くするときは「詳細」にタッチします。

- タッチスイッチにタッチするごとに、50m～800mスケール図の間で1段階ずつ切り替わります。
- 「広域」、または「詳細」にタッチしたあと、50m～800mスケール図の間でスケールバーの数字にタッチすると、タッチした数字の縮尺に切り替わります。
- 「広域」、または「詳細」を約1秒以上タッチし続けると、縮尺を無段階に切り替えることができます。
- 新たに切り替えた縮尺が■(黄色)で表示されます。




- 現在地画面で「NAVI」を押すと、現在地付近の地名が表示されます。(31ページ参照)
- 収録データにより、衛星画像(IKONOS)画面の表示スケールは、エリアによって異なります。

3. 地図の表示

(衛星画像画面上の道路表示を設定する)

衛星画像(IKONOS)画面上の道路表示をON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

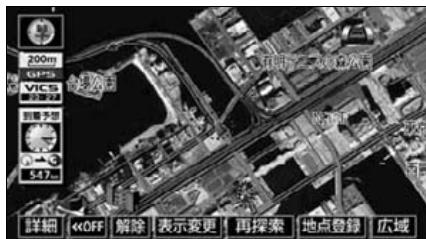

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 イコノス上の道路表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。

(衛星画像画面上のVICS表示を設定する)

衛星画像 (IKONOS) 画面上のVICS表示をON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。



1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 イコノス上のVICS表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。




3 **完了** にタッチします。



- 衛星画面上の道路および VICS 情報は、イコノス上の道路表示、イコノス上の VICS 表示が **する** に設定されているときに表示されます。
- 表示されるVICS情報は、VICS情報表示の設定（162ページ）およびVICS情報の表示（163ページ）で設定した情報が表示されます。
- 初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

シティドライブモード画面

高速道路走行中（東名高速道路、名神高速道路など）、自動的に画面を左右に2分割して右側にシティドライブモード画面を表示します。

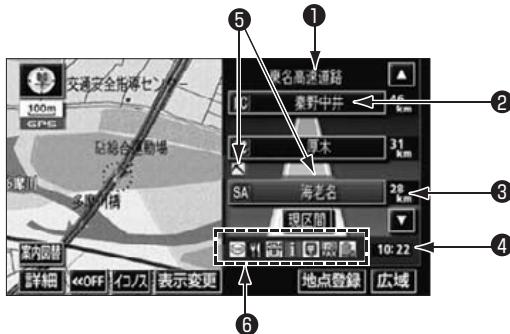

① 道路名称表示

走行中、または選んだ施設（SA・PA・IC）のある道路名称が表示されます。

② 施設名称表示

施設（SA・PA・IC）の名称が表示されます。

③ 距離表示

現在地からの距離が表示されます。

④ 通過予想時刻表示

選んだ施設（SA・PA・IC）の通過予想時刻が表示されます。

⑤ VICSマーク・表示

VICS情報が受信されたとき、表示されます。（VICSマークについては、「[取扱説明書クイックガイド編](#)」-「[\[VICS機能の操作\]](#)」、VICS表示については162、163ページを参照してください。）

⑥ 設備マーク表示

選んだ施設〔サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）〕にある設備が最大7つまで表示されます。（ガソリンスタンドは常に先頭に表示され、次ページの番号順に最大7つまで表示します。設備が多い場合、表示されないマークもあります。）



- 目的地案内をしていないときの施設名称表示は、最大10カ所までになります。
- 目的地案内中は、都市高速・有料道路でも自動でシティドライブモード画面を表示することができます。
- 高速道路にVICS情報が表示されているときのみシティドライブモードにVICS情報（渋滞・混雑・規制）を表示させることができます。
- 反対車線の施設情報は表示されません。
- 通過予想時刻は設定した平均車速（118 ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）にはいるなど、高速道路の本線からはずれたときは、シティドライブモードが解除されることがあります。

3. 地図の表示

シティドライブモード画面を操作する

1 ▲・▼、または施設（SA・PA・IC）名称にタッチします。

- 選ばれる施設（SA・PA・IC）が切り替わります。
- 施設（SA・PA・IC）を選んだとき、**現区間**にタッチすると、現在地からのシティドライブモード画面にもどります。



■設備マーク表示

番号／記号	内容	番号／記号	内容
1	レストラン	7	郵便局・ポスト
2	ドラッグストア	8	FAX
3	仮眠施設	9	ショッピングコーナー
4	お風呂	10	休憩所
5	キャッシュコーナー	11	スナックコーナー
6	ハイウェイ情報ターミナル	12	トイレ

- ガソリンスタンドは、ロゴマークが表示されます。

シティドライブモード画面を解除する

1 **案内図替**にタッチします。

- 選択する画面（**分岐図** 下記参照）がないときは、タッチするごとに通常な地図とシティドライブモード画面が切り替わります。

2 通常な地図にするときは**地図**、高速分岐模式図にするときは**分岐図**にタッチします。

- 再度、シティドライブモード画面を表示するときは、案内図替で**高速略図**にタッチします。



目的地案内中、出口インターチェンジ（IC）、または分岐するジャンクション（JCT）の手前では、高速分岐模式図（121ページ参照）が自動的に表示され、シティドライブモードが解除されます。（高速分岐模式図自動表示が「しない」のときは切り替わりません。121ページ参照）ジャンクション（JCT）のときは、高速分岐模式図が終了すると、自動的にシティドライブモードにもどります。

駐車場マップ

地図データに情報が収録されている駐車場に入ったときに、駐車場マップを自動で表示させることができます。

駐車場マップの自動表示を設定する

駐車場マップ自動表示をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。



●駐車場マップ表示

駐車場マップを解除する

1 P解除にタッチします。


- 再度、駐車場マップを表示させるには、**NAVI** を押します。
- 案内図替**にタッチするごとに通常の地図と駐車場マップを切り替えることができます。



1 メニュー画面で、**各種設定**にタッチします。

2 駐車場マップ自動表示の、**する**、または**しない**にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

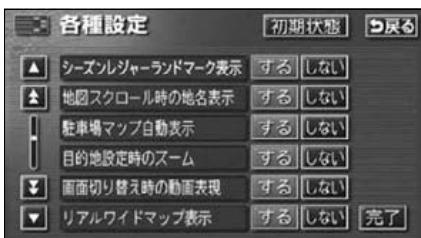

3 完了にタッチします。



- 駐車場マップ自動表示が**しない**に設定されているときは、**案内図替**から駐車場マップを表示することができます。
- 初期状態**にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示

3D表示の設定

地図を立体的に表示させることができます。

3D表示に切り替える

- 1** 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。
- 2** **2D・3D・ツイン**にタッチします。



- 3** **3D**（通常の3D表示）、または**3Dツイン**（左画面を3D表示した2画面表示）にタッチします。

- 3D表示に切り替わります。
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



バーチャタウンマップを表示する

3D表示にさせていたとき、25mスケールの市街図表示に切り替えると、自動的にバーチャタウンマップ表示になります。（通常の市街図は、表示されません。）



●バーチャタウンマップ表示

- 1** 50mスケールの3D市街図表示で、**詳細**にタッチします。

- 市街図表示については、38ページを参照してください。



- 3D表示は、ヘディングアップ・フロントワイド表示になります。
- 目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面などは、3D表示が解除されますが、現在地画面にすると、3D表示にもどります。
- 3D表示で**イコノス**にタッチすると、3D表示が解除され、衛星画像画面が表示されます。
- 25mスケールの市街図表示中に3D表示に切り替えてもバーチャタウンマップ表示になります。

バーチャタウンマップの視点を調整する

視点（角度と高さ）を切り替えることができます。

1 視点を上げるときは **広域**、下げるときは **詳細** にタッチします。


- タッチするたびに低 → 中 → 高の3段階に切り替わります。
- スケールバーにタッチすると、低 → 中 → 高の3段階に切り替わります。
- **広域**、または **詳細** を約1秒以上タッチし続けると、9段階に切り替わります。



見下ろす角度を調整する

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3D地図表示設定の **変更する** にタッチします。

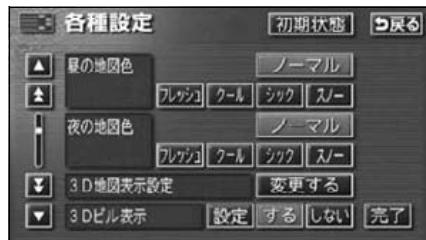

3 角度を上げるときは **▲**、下げるときは **▼** にタッチして角度を設定します。

- **初期状態** にタッチすると、角度が初期設定の状態（約23°）にもどります。



4 **セット** にタッチします。



- バーチャタウンマップの視点（角度と高さ）が最大（高）のとき、**広域** にタッチすると、バーチャタウンマップを解除することができます。
- バーチャタウンマップの視点（角度と高さ）が最小（低）のとき、**詳細** は表示されません。
- 最高角度（約70°）にすると **▲**、最低角度（約18°）にすると **▼** の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 走行中は、見下ろす角度の調整は操作できません。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示


(バーチャタウンマップのビル表示を設定する)

ビル表示をON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定**にタッチします。

2 3Dビル表示の**する**、または**しない**にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

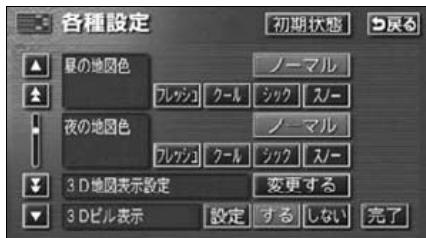


3 完了にタッチします。

(バーチャタウンマップのビル表示の高さを設定する)

3D表示するビルの高さ(階数)を設定することができます。

1 メニュー画面で、**各種設定**にタッチします。

2 3Dビル表示の**設定**にタッチします。

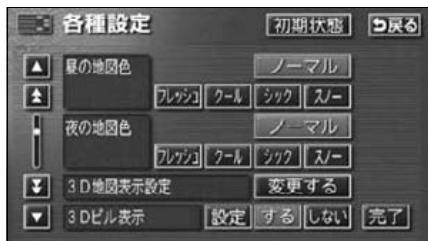


3 表示する高さ(階数)を上げるときは▶、下げるときは◀にタッチして高さを設定します。

- 最大高さ(20階以上)にすると▶、最小高さ(全て)にすると◀の色がトーンダウンドンし、タッチしても操作できません。

高さ:全て、3階以上～20階以上(1階単位)

- 初期状態にタッチすると、高さが初期設定の状態(3階以上)にもどります。

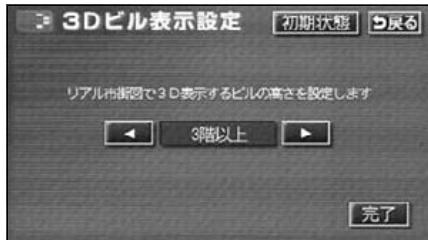

4 完了にタッチします。



- 3Dビル表示の項目を**しない**に設定したときは、ビルの高さを設定してもビルは表示されません。
- ビルの高さを設定すると、設定した高さ以上のビルのみが表示されます。
- 初期状態にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期状態にもどります。

地図向きを回転する

- 1** 地図を表示させているときに、地図にタッチします。
- 2** にタッチすると時計まわり、 にタッチすると反時計まわりに回転します。



ルート方向アップ表示を設定する

3D表示画面で目的地案内中は、ルートが表示されている方向の地図を広く表示することができます。

- ONのときは、方位マークが (青色)になります。




●ルート方向アップ表示

ルート方向アップをON (する) にするか、OFF (しない) にするか、選ぶことができます。

- 1** メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。
- 2** 3D 時ルート方向アップの **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

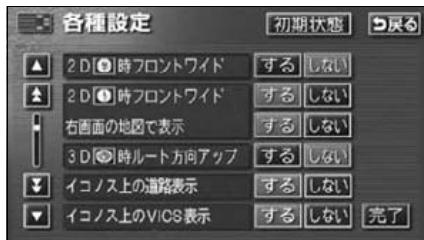

- 3** **完了** にタッチします。



- 走行中は、地図向きの回転は操作できません。

- 初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期状態にもどります。

3. 地図の表示

(3D表示、バーチャタウンマップを解除する)

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。
- 2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。



- 3 **2D** (通常の表示)、または **2Dツイン** にタッチします。
● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



リアルワイドマップ

リアルワイドマップでは表示する地図の行政区域による塗り分けや地図マークをイラスト的に表示します。また、道路の太さをより実際に近づけて表示します。(初期状態は表示する設定になっています。)



●リアルワイドマップ表示



●通常地図表示


リアルワイドマップ表示を設定する

リアルワイドマップ表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 リアルワイドマップ表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

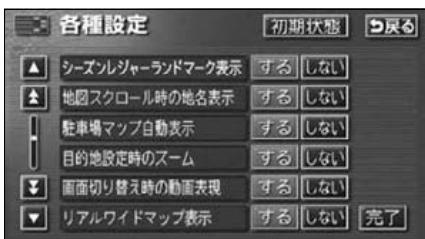

3 完了 にタッチします。

行政区域塗り分け表示を設定する

行政区域塗り分け表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 行政区域塗り分け表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 完了 にタッチします。



- 行政区域塗り分け表示は、リアルワイドマップのみ表示することができます。
- 初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示

シーズンレジャーランドマークの表示

桜などの季節になると地図にシーズンレジャーランドマークを表示させることができます。



●シーズンレジャーランドマーク表示

(例)

マーク	内容
	桜の名所
	紅葉の名所


シーズンレジャーランドマーク表示を設定する

シーズンレジャーランドマークをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、[各種設定] にタッチします。

2 シーズンレジャーランドマーク表示の [する]、または [しない] にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

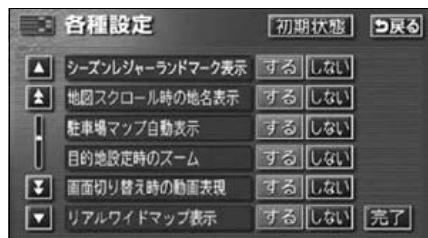

3 [完了] にタッチします。



- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。（全ルート図表示画面を除く）
- 衛星画像（IKONOS）画面では表示することができません。
- マークの表示は、季節・場所（名所）によって異なります。
- [初期状態] にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3Dランドマークの表示

地図に立体的な施設マーク（3Dランドマーク）を表示させることができます。



● 3Dランドマーク表示


3Dランドマークの表示を設定する

3DランドマークをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 立体ランドマーク表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

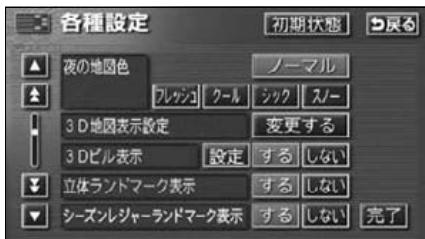

3 完了 にタッチします。

3Dランドマークの内容を表示する

1 3Dランドマークにタッチします。

- 3Dランドマークの名称と現在地からの直線距離が表示されます。

2 情報 にタッチします。

- 3Dランドマークの内容が表示されます。
- スポットインフォメーション（情報付施設）が検索されたときの操作は、「**ブラウザ画面を操作する**」188 ページを参照してください。



直線距離表示



- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。（全ルート図表示画面を除く）
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3. 地図の表示

交通事故多発地点マークの表示

交通事故が多発している地点にマークを表示させることができます。

交通事故多発地点マーク



交通事故多発地点マーク表示を設定する

交通事故多発地点マークをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 交通事故多発地点マーク表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



- この地図に使用している事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータをもとに作成しました。
- 50m～800mスケール図の地図で表示させることができます。（衛星画像（IKONOS）画面、全ルート図表示画面を除く）
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

道路形状警告（踏切警告・合流警告・カーブ警告）の設定

道路形状警告（下図参照）がある場所に近づくと、地図右上にマークを表示します。

(例)

形状	警告マーク
踏切	
合流道路	
急カーブ	



- 道路形状警告表示

道路形状警告を設定する

道路形状警告をON（警告する）にするか、OFF（警告しない）にするか、選ぶことができます。

1

メニュー画面で、各種設定にタッチします。

2

道路形状警告の項目の「する」、または「しない」にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3

「完了」にタッチします。

- 地図データに情報のない地点では、道路形状警告は行われません。
- 合流警告の案内は、直前の分岐から距離が短い場合は、案内されないことがあります。また、次のようなときは、道路形状警告が行われないことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
 - 道路形状警告は、遅れたり早くなることがあります。
 - 次の道路形状警告が近いときは、続けて案内が行われます。
 - 「初期状態」にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。



3. 地図の表示

県境案内の設定

都道府県境をこえたとき、地図右上にその都道府県のマークを表示させ音声で案内することができます。



●県境案内表示

施設の表示

地図に施設ランドマークを表示させることができます。



●施設表示


県境案内表示を設定する

県境案内をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、[各種設定] にタッチします。

2 県境案内の [する]、または [しない] にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

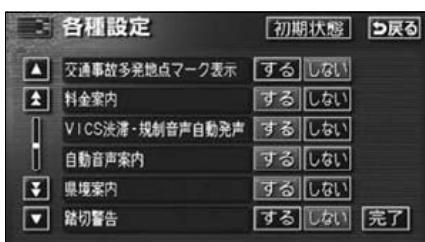

3 [完了] にタッチします。



[初期状態] にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。



● 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。（全ルート図表示画面を除く）

● 表示させることができる施設ランドマークは、 または から半径約 10km 以内にある施設のみです。（最大 200 件まで）

● または が移動すると施設ランドマークの表示も切り替わります。

施設表示ジヤンル	食事全て レストラン ファミリーレストラン ファーストフード うどん・そば すし ラーメン カレー・パスタ とんかつ 焼肉・ホルモン お好み焼き フランス料理 イタリア料理 割ぼう・懐石 和食 洋食 中華 持ち帰り弁当 喫茶店
店	店全て コンビニエンスストア全て エーエム・ピーエム ココストア サークルK サンクス スーパー スリーエフ セイコーマート セーブオン セブンイレブン デイリーヤマザキ ホットスパー ファミリーマート ポプラ ミニストップ ヤマザキショップ ローソン スーパー・ディスカウント店
宿泊	デパート ショッピングモール アウトレットモール ホームセンター CD・ビデオレンタル レンタルショップ リサイクルショップ ケーキ・菓子・パン 酒 米 花 日用雑貨 文具

車	おもちゃ 葉 化粧品 衣料品 スポーツ用品 靴・鞄 宝石・貴金属 カメラ・時計 めがね 電化製品 食料品 本 CD・ビデオ 家具・インテリア ガラス・陶磁器 車全て ガソリンスタンド全て 出光石油 エッソ石油 エネオス キグナス石油 九州石油 コスモ石油 JA 昭和シェル石油 JOMO ゼネラル石油 太陽石油 ホクレン 三井石油 モービル石油 駐車場 カー用品 カーディーラー ¹ レンタカー 自転車・バイク
遊び	宿泊全て ホテル・旅館 遊び全て 旅行 スポーツ施設 カラオケボックス パチンコ店 ゲームセンター 動物園 水族館 ゴルフ場 温泉 スキー場 遊園地 キャンプ場

公共	公営娯楽 劇場 公共全て 役所 警察署 図書館 総合病院 医療機関 公園
交通	交通全て 駅 空港 港 高速IC 有料IC SA・PA 道の駅
文化	文化全て 名所・旧跡 神社 寺 教会 城・城跡 美術館 博物館 資料館 ホール
その他	その他全て 美容院・理容店 エステティック クリーニング 写真 銀行全て 東京三菱銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 UFJ銀行 りそな銀行 郵便局 式場 パリアフリートイレ

3. 地図の表示

走行中に簡易操作で表示する

走行中に簡易操作で施設ランドマークを表示することができます。

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

2 **周辺施設** にタッチします。



3 表示させる施設 **GS全て**、
コンビニ全て、**レストラン**、
駐車場、**銀行全て**、**郵便局** に
タッチします。

- タッチした施設ランドマークが表示されます。
- **1** ~ **3** を繰り返すと、5つまで選択することができます。
- 選んだ施設にタッチすると、選んだ施設ランドマークが解除されます。
- 走行中に表示することができる施設ランドマークを変更することができます。(66ページ参照)



施設ランドマークを消去する

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

2 **周辺施設** にタッチします。



3 **表示解除** にタッチします。



複数ジャンルを表示する

複数（5ジャンルまで）の施設ランドマークを表示させることができます。

1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。

2 周辺施設にタッチします。



3 全ジャンルにタッチします。



4

表示させる施設名称にタッチします。

- 5施設までの施設ランドマークを同時に表示させることができます。
- ○○全てにタッチすると、その項目のすべての施設が選ばれます。
- 間違えたときは、選択解除にタッチすると、1施設ずつ解除されます。
- 選んだ施設にタッチすると、選んだ施設ランドマークが解除されます。



5

完了にタッチします。

- 選んだ施設ランドマークが表示されます。



各ジャンルの ○○全て を複数選択すると、より多くの施設ランドマークを表示させることができます。

3. 地図の表示

周辺の施設を検索する

施設ランドマークを表示しているときに Ⓐ 、または Ⓑ の位置の近くにある施設の名称と直線距離を表示させることができます。また、 Ⓐ のときは方向を表示させることができます。

1 地図を表示させているときに、**表示変更**にタッチします。

2 周辺施設にタッチします。



3 施設検索にタッチします。


● 選択されている施設のリストが表示されます。



4

表示させる施設名称にタッチします。

- 選んだ施設を中心とした地図が表示され、施設の名称と現在地からの直線距離が表示されます。
- Ⓐ のとき前方に施設がある場合は Ⓐ (矢印上)で表示されます。(車の進行方向から見える位置)
- 目的地が設定されているときは、ルートに沿ったリストを表示することができます。「ルートを考慮したリストを表示する」(次ページ参照)

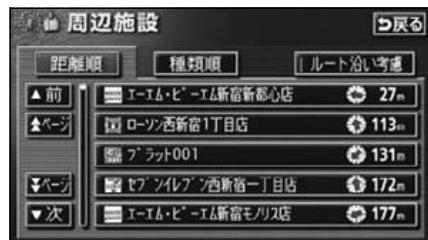

5

情報が表示されたときは、情報にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。
- スポットインフォメーション(情報付施設)が検索されたときの操作は、「**ブラウザ画面を操作する**」188ページを参照してください。




- 検索させることができる施設ランドマークは、 Ⓐ または Ⓑ から半径約10km以内にある施設のみです。(最大200件まで)
- 施設のリストは、 Ⓐ 、または Ⓑ の近い施設の距離順と、施設のマークの種類順の2種類の並べ方をさせることができます。
 - **種類順**にタッチすると、施設のマークの種類順に並びかわります。
 - **距離順**にタッチすると、 Ⓐ 、または Ⓑ から近い施設の距離順に並びかわります。

ルートを考慮したリストを表示する

目的地が設定されているとき、距離・方向をルートに連動したリストにすることができます。（距離の表示は道なり距離、マークの表示は施設がルートの左右どちらか、または現在地より後方を表示しています。）

1 ルート沿い考慮にタッチします。

- ルートを考慮したリスト表示がされているときは、作動表示灯が点灯します。
- 施設名称にタッチすると、選んだ施設を中心とした地図が表示され、施設名称と現在地からの道なり距離が表示されます。

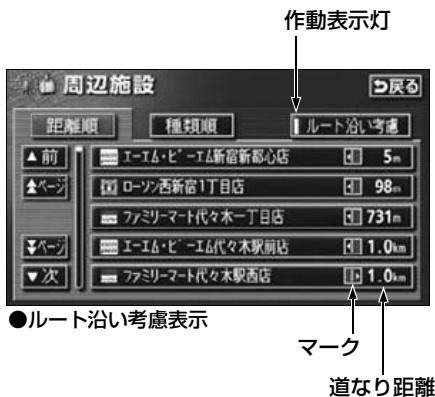

施設の情報を表示する（クリックサーチ）

1 施設ランドマークにタッチします。

- 施設の名称と現在地からの直線距離が表示されます。

2 情報が表示されたときは、情報にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。
- スポットインフォメーション（情報付施設）が検索されたときの操作は、「[\[ブラウザ画面を操作する\]](#)」188ページを参照してください。



- 表示させていた地図にルートが表示されていないときは、ルートを考慮したりストは表示できません。
- **距離順**にタッチすると、から近い施設の距離順に並びかわります。
- **種類順**にタッチすると、施設のマークの種類順に並びかわります。
- 施設によっては、内容が表示されない施設もあります。

3. 地図の表示


周辺施設走行中呼び出しジャンルの変更

周辺施設のメニュー画面に表示される6項目（初期状態では **GS全て**、**コンビニ全て**、**レストラン**、**駐車場**、**銀行全て**、**郵便局**）を任意に設定できます。

この周辺施設のメニュー画面は走行中も表示でき、施設を地図画面上に表示させることができます。


1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 周辺施設走行中呼出ジャンルの
変更する にタッチします。

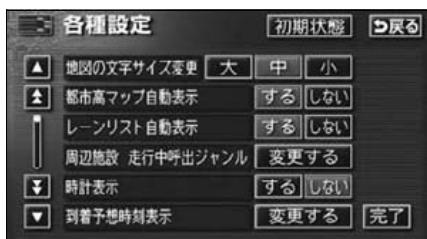

3 変更したい施設のジャンルにタッチします。

● **初期状態** にタッチすると、すべての周辺施設走行中呼出ジャンルの項目が初期設定の状態にもどります。

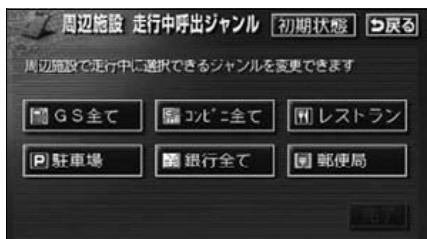

4 走行中呼出ジャンルに登録したい施設のジャンルにタッチします。



5 完了 にタッチします。



初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

4. 地図の呼び出し方法

目的地の設定・目的地の追加・自宅の登録・メモリ地点の登録・特別メモリ地点の登録・迂回メモリ地点の登録・販売店の設定・目的地予約の設定のときには、設定・登録する場所を、さまざまな方法により地図を呼び出し、表示させることができます。

地図の呼び出し方法を選ぶまでの手順については、各項目の該当ページを参照してください。

● 目的地設定のとき



● 目的地の追加のとき



● メモリ地点登録のとき



- 目的地の設定 (88ページ)
- 目的地の追加 (98ページ)
- 目的地予約の設定 (137ページ)
- メモリ地点の登録 (141ページ)
- 迂回メモリ地点の登録 (151ページ)
- 販売店の設定 (184ページ)

上の画面は、目的地設定／追加・メモリ地点登録のときの画面を代表として記載しています。

表示された画面で、地図の呼び出し方法にタッチして項目を選択します。

4. 地図の呼び出し方法

項目（タッチスイッチ）	機能
50音	施設の名称を入力することで、その施設周辺の地図を表示させることができます。また、住所の名称を入力すると、その地域の地図を表示させることができます。（次ページ参照）
施設	さまざまなジャンルから施設を選び、その施設周辺の地図を表示させることができます。（73ページ参照）
住所	住所を入力することで、その地点（または地域）の地図を表示させることができます。（76ページ参照）
電話番号	電話番号を入力することで、その番号の施設周辺の地図を表示させることができます。また、その番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。（77ページ参照）
郵便番号	郵便番号を入力することで、その番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。（79ページ参照）
マップコード	マップコードを入力することで、その場所を特定し、地図を表示させることができます。（79ページ参照）
メモリ地点	メモリ地点周辺の地図を表示させることができます。（80ページ参照）[メモリ地点が登録されているときのみ。メモリ地点については、140ページ参照。]
履歴	過去に設定された目的地、または前回の出発地から、その地点周辺の地図を表示させることができます。（80ページ参照）[目的地履歴が登録されているときのみ。目的地履歴については、111ページ参照。]
周辺施設	現在地、目的地などの周辺施設を選ぶことで、その施設がある地図を表示させることができます。（81ページ参照）
先程の地図	目的地設定画面にする前の地図を表示させることができます。
現在地周辺	現在地周辺の地図を表示させることができます。
自宅に帰る	登録されている地点を目的地としてルート探索が開始されます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、140ページ参照。]
特別メモリに行く 1 / 2 / 3 / 4 / 5	登録されている地点の地図を表示させることができます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、140ページ参照。]
自宅周辺	登録されている地点の地図を表示させることができます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、140ページ参照。]
特別メモリ周辺 1 / 2 / 3 / 4 / 5	登録されている地点の地図を表示させることができます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、140ページ参照。]

50音で地図を呼び出す

部分的にわかっている施設の名称を50音入力し、ジャンル・地域や市区町村名などで候補を絞り込んで（データリンク絞り込み検索）地図を呼び出すことができます。また、住所の名称を入力すると、その地域の地図を呼び出すことができます。


候補数が少ないとときは、リスト画面から直接選びます。

● 目的の地点をエリアから絞り込む **エリア変更**

- **県別で探す** から、都道府県、市区町村の順に絞り込み、リストを呼び出します。
- **地域で探す** から、地方および地域を絞り込み、リストを呼び出します。

● 目的の地点を施設ジャンルから絞り込む **ジャンル変更**

- **ジャンル変更** から、施設ジャンルを絞り込み、リストを呼び出します。

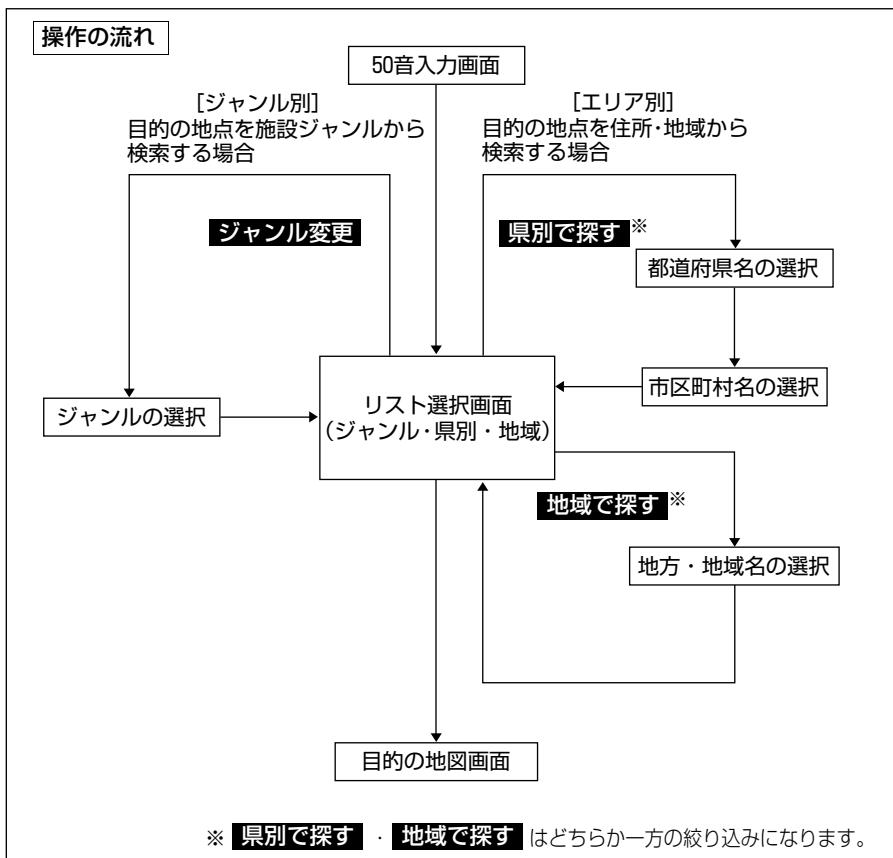

4. 地図の呼び出し方法

1 施設の名称（または住所）を1文字ずつタッチして入力します。

- 12文字まで入力できます。
- 間違えたときは【修正】にタッチすると、1文字ずつ消去されます。
- 検索先の候補がない文字のタッチスイッチは色がトーンダウンし、タッチしても入力できません。
- 1文字ずつタッチするごとに、検索される施設名称の件数が表示されます。



2 【完了】にタッチします。

- 入力した文字から検索された施設名称の全国施設リスト画面が表示されます。

3 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- 候補数が多いときは前ページの【操作の流れ】にしたがって【エリア別】、または【ジャンル別】で絞り込みます。



● 全国施設リスト画面に表示させる施設のエリアを指定するとときは【エリア変更】に、施設のジャンルを指定するときは【ジャンル変更】にタッチします。

- 住所を入力したときは、表示させる住所にタッチすると、地図が表示されます。
- 【住所一覧】にタッチすると住所を検索することができます。（85ページ参照）

エリア別で絞り込みする場合

【県別から絞り込むとき】

1 全国施設リスト画面で、【エリア変更】にタッチします。

2 【県別で探す】にタッチします。

3 施設のある都道府県（一部市）名にタッチします。

- 【全エリア】にタッチすると、全国施設リスト画面（左記**3**）にもどります。



●都道府県指定画面



入力中に検索先の候補が5件以下になり、約10秒以上操作しなかったときは、自動的にその時点で入力した文字から検索された施設名称の全国施設リスト画面が表示されます。


4 表示させる施設の市区町村名にタッチします。

- ○○全域 にタッチすると、指定した都道府県（一部市）別施設リスト画面が表示されます。



5 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」前ページ **1** の画面にもどります。
- **ジャンル変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のジャンルを指定することができます。（次ページ参照）
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83 ページを参照してください。

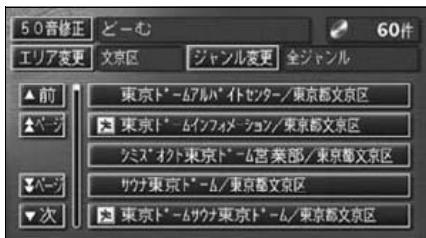

【地域から絞り込むとき】

1 全国施設リスト画面で、**エリア変更** にタッチします。

2 **地域で探す** にタッチします。

3 施設のある地域名にタッチします。



● 地域指定画面

4 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」前ページ **1** の画面にもどります。
- **ジャンル変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のジャンルを指定することができます。（次ページ参照）
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83 ページを参照してください。



- 1 エリアの設定になります。
- エリアを選択する場合は、**県別で探す**、または**地域で探す** のどちらか1つのみの設定になります。また、**県別で探す** と**地域で探す** は最後に設定したエリアが有効になります。
- 設定したエリアに該当する施設がない場合、リストは表示されません。別のエリアを設定してください。

4. 地図の呼び出し方法

施設ジャンル別で絞り込みする場合

施設ジャンルの中から絞り込む方法です。目的の地点の施設でジャンルがわかっている場合に便利です。候補数が多いときは**エリア変更**による絞り込みで候補数を減らしてから検索します。

1 施設リスト画面で、**ジャンル変更** にタッチします。

2 表示させる施設のジャンルにタッチします。

- **全ジャンル** にタッチすると、施設リスト画面(「50音で地図を呼び出す」70ページ**3**)にもどります。


- **○○全て** にタッチすると、その項目のすべての施設が設定されます。



● ジャンル指定画面

3 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」70ページ**1**の画面にもどります。
- **エリア変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のエリアを指定することができます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83ページを参照してください。

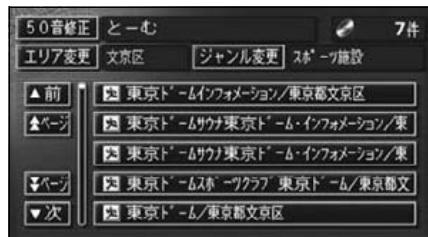

- 施設ジャンルの選択は、1 ジャンルの設定になります。また、**ジャンル変更** で設定後、**エリア変更** でエリア別で絞り込みができます。
- 設定したジャンルに該当する施設がない場合、リストは表示されません。別のジャンルを設定してください。
- 施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限らず、所在地の住所を代表する地点が表示されることがあります。

施設で地図を呼び出す

さまざまなジャンルから施設を選択して地図を呼び出すことができます。
また、施設によっては、選択した施設周辺の衛星画像画面を自動で表示することができます。
(目的地設定時のズーム)

施設ジャンル

項目	ジャンル
店	デパート
	ショッピングモール
	アウトレットモール
宿泊	ホテル
遊び	ゴルフ場
	温泉
	遊園地
	動植物園
	水族館
	スキー場
	キャンプ場
	マリーナ
	競技場
	公営娯楽
公共	役所
	警察署
	病院
	公園

項目	ジャンル
交通	駅
	空港
	港
	高速IC・SA・PA
	有料IC
	道の駅
文化	交差点
	名所・旧跡
	城・城跡
	神社・寺
	美術・博物館
	資料館
	ホール
その他	国際展示場
その他	式場

ゴルフ場・駅・ホテル・役所・空港・式場・病院以外の項目は、**その他**にタッチすると選択できます。



- 施設名称の中でも、登録されていない施設があります。その際は、50音、住所、電話番号もしくは周辺施設による検索で周辺の地図を呼び出すことができます。(69、76、77、81ページ参照)
- 高速インターチェンジ (IC)・サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) は、路線別のリストがあります。
- 高速インターチェンジ (IC)・サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) 以外は、都道府県別のリストがあります。
- 駅、有料インターチェンジ (IC) は、都道府県別のリストのあとに路線別のリストがあります。
- 交差点は、都道府県別のリストのあとに市区町村別のリストがあります。

4. 地図の呼び出し方法

1 表示させる施設のジャンルにタッチします。

- **その他** にタッチするとタッチスイッチ以外のジャンルが選択できます。



2 **その他** にタッチしたときは、表示される施設のジャンルにタッチします。

- **食事**、**車** 項目は、データが収録されていません。



3 施設のある都道府県名(路線名)にタッチします。


- さらに市区町村名(路線名)が表示されることがあります。このとき、同様に市区町村名(路線名)にタッチします。
- 施設のジャンルによっては、全国施設リストがあります。

このとき、全国施設リスト画面から、施設名称を選び、地図を表示させることができます。**全国の○○** にタッチすると、全国施設リスト画面になり、全国の施設名称が50音順に表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83ページを参照してください。

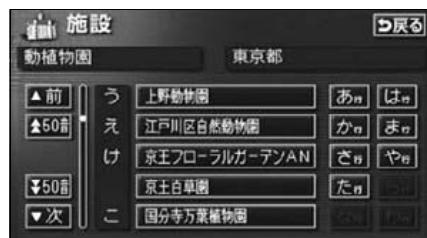

食事、**車** 項目は、データが収録されていませんので、トーンダウンして選択できません。

目的地設定時のズームを設定する

施設で地図を呼び出したとき、自動で衛星画像（IKONOS）画面を表示することができます。

目的地設定時のズームをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。




●衛星画像（IKONOS）画面

1 メニュー画面で、[各種設定] にタッチします。

2 目的地設定時のズームの [する]、または [しない] にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

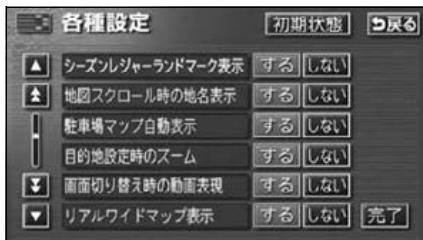

3 [完了] にタッチします。



- [初期状態] にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。
- 施設で地図を呼び出す方法のみ衛星画像（IKONOS）画面を自動で表示することができます。
- 収録データにより、衛星画像（IKONOS）画面を自動で表示できない施設があります。

4. 地図の呼び出し方法

住所で地図を呼び出す

住所がわかっている場合は、住所から選んで地図を呼び出すことができます。

- 1** 都道府県名・市区町村名・町名・丁目(字)の順で、表示させる地名にタッチします。



- 2** 地名を選んだあと、詳細がわからないときは「○○主要部」にタッチします。

- タッチした地名の広域図が表示されます。

- 3** 丁目にタッチしたあと、「番地指定」にタッチします。

- 番地・号数を入力することができます。



- 4** 「番地指定」にタッチしたときは、数字、または「-」を1つずつタッチして入力します。

- 間違えたときは「修正」にタッチすると、1つずつ消去されます。



- 5** 「完了」にタッチします。

- 入力した番地から検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83 ページを参照してください。
- 入力した番地に該当する住所があるときは、その住所付近の地図が表示されます。
- 入力した番地に該当する住所がないときは、その丁目(字)の広域図が表示されます。周辺住所にタッチすると周辺住所を検索することができます。(85ページ参照)



「○○主要部」にタッチして表示した地図の場合、「周辺住所」は表示されません。

電話番号で地図を呼び出す

電話番号がわかっている場合、電話番号を入力すると、登録されている施設や個人宅（ピンポイント検索）の場合は周辺の地図をそれ以外はその局番を使用している周辺の地図を呼び出すことができます。また、メモリ地点に電話番号が設定してある場合（「**メモリ地点の電話番号を入力する**」149 ページ参照）は、メモリ地点や特別メモリ地点が呼び出せます。

1 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 市外局番から入力します。
- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



2 **完了** にタッチします。

- 入力した番号から検索された地図が表示されます。
- 入力した番号に該当する施設があるときは、その施設付近の地図が表示されます。
- 表示された地図については「**呼び出した地図の操作**」83 ページを参照してください。
- 入力した番号に該当する施設がないとき、または市内局番まで入力したときは、入力した市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。
- **住所一覧** にタッチすると住所を検索することができます。（85ページ参照）
- 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称を選ぶ次ページ **3** の画面が表示されます。
- 地図データに収録された「個人宅」の電話番号を入力した場合、名字を入力する次ページ **4** の画面が表示されます。（個人宅ピンポイント検索）




- 市内局番まで検索する場合は、6桁（一部地域は5桁）入力した後、**完了** にタッチします。
- 局番が変更になった場合は検索できません。また、一部地域では検索できない場合があります。検索できない場合は、他の方法で地図を呼び出してください。

4. 地図の呼び出し方法

3 表示させる施設名称にタッチします。

- 入力した番号から検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83 ページを参照してください。

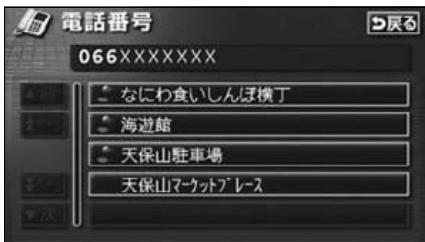

4 個人宅の名称(名字)を1文字ずつタッチして入力します。



5 「完了」にタッチします。

- 入力した名称(名字)から検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」83 ページを参照してください。



- 施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限りません。また、以下のようなケースで一般情報誌などとは異なった検索が行われることがあります。
 - デパートの美術館、アミューズメントパークなどでは、問い合わせ先の場所と所在地が離れていることがあります。このとき、電話番号を入力すると、問い合わせ先の所在地の地図が表示されます。
 - 一般情報誌などではホールなどの電話番号として、管理会社の電話番号を記載していることがあります。このとき、電話番号を入力すると、ホール名ではなく、管理会社名が検索され、その管理会社の所在地周辺の地図が表示されます。
- 施設の電話番号や所在地、名前などは1年間で数万件が変化するため、実際と異なる場合があります。
- 地図に表示される住所は、隣接する地名が表示されることがあります。また、表示される住所は途中で切れていることや省略されていることがあります。
- 収録されていない電話番号を入力して表示させた地図の地点は、目的地の設定などをした時点で自動的に記憶されます。次回、同じ番号を入力すると記憶された地図が表示されます。
- 収録されていない電話番号を入力して表示し、目的地・メモリ地点などに設定した地点は、最大100カ所まで記憶されます。100カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されます。
- 「個人宅電話番号・名称データ」は、日本ソフト販売(株)の「Bellemax®」のデータを使用しています。

郵便番号で地図を呼び出す

郵便番号がわかっている場合は、郵便番号から地図を呼び出すことができます。

- 1** 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



- 2** **完了** にタッチします。

- 入力した郵便番号から検索された地図が表示されます。**住所一覧** にタッチすると住所を検索することができます。(85ページ参照)
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」83ページを参照してください。

マップコードで地図を呼び出す

マップコードから地図を呼び出すことができます。

- 1** 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



- 2** **完了** にタッチします。

- 入力したマップコードから検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」83ページを参照してください。



- 郵便番号は7桁で入力してください。
- マップコードとは、日本全国のすべての位置を数字としてコード化し、6～10桁の番号（標準マップコードの場合）でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、場所を特定していましたが、住所では特定できないところ（景勝地や山、川、海など）もマップコードで位置を特定することができるようになります。
- 標準マップコード（6～10桁）の後に*を入力し、高分解能マップコード（1～2桁）を入力することで、より詳細な位置を特定することができます。
- マップコードについては、次のホームページで紹介されていますので、そちらをご覧ください。
<http://www.e-mapcode.com>
- マップコードは、メモリ地点・迂回メモリ地点を登録すると、修正画面の位置の名称の下に表示されます。
 - メモリ地点…142ページ参照
 - 迂回メモリ地点…153ページ参照
- 「マップコード」は、株式会社デンソーの登録商標です。

4. 地図の呼び出し方法

メモリ地点で地図を呼び出す

メモリ地点をあらかじめいくつか登録しておけば（「**メモリ地点の登録**」141 ページ参照）、メモリ地点から地図を呼び出すことができます。

- 1** リストから表示させるメモリ地点にタッチします。

- メモリ地点の地図が表示されます。
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」83 ページを参照してください。




履歴で地図を呼び出す

以前に設定した目的地を最新99件まで自動的に記憶（ラストゴールメモリー）し、簡単に同じ地点の地図を呼び出すことができます。

- 1** リストから表示させる目的地履歴にタッチします。

- 以前に設定した目的地の地図が表示されます。
- 「**前回出発地**」にタッチすると、前回、ルート案内をした出発地の地図が表示されます。（ラストスタートメモリー）
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」83 ページを参照してください。

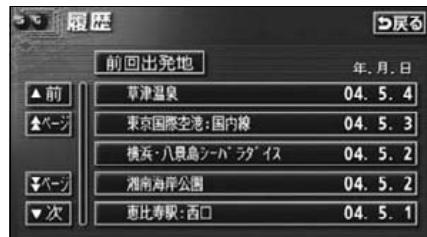

- 目的地履歴には、以前、目的地に設定した日付が表示されます。
- 自宅および特別メモリ地点は、目的地履歴に記憶されません。
- 目的地履歴を消去するには、「**目的地履歴(ラストゴールメモリー)の消去**」111 ページを参照してください。

周辺施設で地図を呼び出す


現在地や目的地（目的地設定時）周辺の施設付近から地図を呼び出すことができます。

- 1** 施設のジャンルにタッチします。
- 5つまで選択することができます。
 - 間違えたときは、**選択解除** にタッチすると1つずつ解除されます。
 - 選んだ施設にタッチすると、選んだ施設が解除されます。
 - エリアを指定（次ページ）していないときは、先程の地図のリストが表示されます。



- 2** **完了** にタッチします。

- 3** 施設名称にタッチします。
- タッチした施設の地図が表示されます。
 - **距離順**、**種類順**、または**ルート沿い考慮** にタッチするとリストを切り替えることができます。（「周辺の施設を検索する」64ページ、または「ルートを考慮したリストを表示する」65ページを参照してください。）
 - 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」83ページを参照してください。

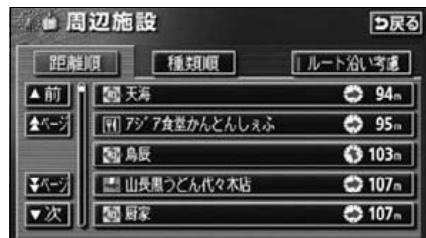


4. 地図の呼び出し方法

エリアを指定して施設を表示する

1 エリアにタッチします。



2 周辺施設を表示させたい地域にタッチします。

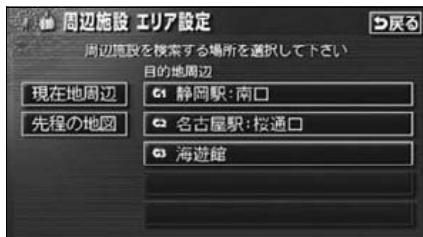

3 セットにタッチします。

● ▲にタッチして地図を移動することができます。



4 施設ジャンルにタッチします。


- 5つまで選択することができます。
- 間違えたときは、[選択解除]にタッチすると1つずつ解除されます。
- 選んだ施設にタッチすると、選んだ施設が解除されます。



5 完了にタッチします。

6 施設名にタッチします。

- タッチした施設の地図が表示されます。
- [距離順]、[種類順]、または [ルート沿い考慮]にタッチするとリストを切り替えることができます。（「周辺の施設を検索する」64ページ、または「ルートを考慮したリストを表示する」65ページを参照してください。）
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」次ページを参照してください。

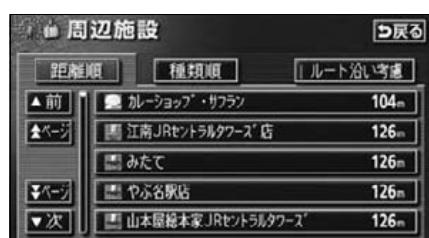

5. 呼び出した地図の操作

地図を呼び出すと、ピンポイントで検索できた地図、またはピンポイントで検索できない地図（周辺）のどちらかが表示されます。これらの呼び出した地図からさらに検索などすることができます。

表示した地図の操作

ピンポイントで地図を表示するには次の条件になります。

- ① 「50音で地図を呼び出す」で施設名称を入力したとき
 - ② 「施設で地図を呼び出す」とき
 - ③ 「電話番号で地図を呼び出す」で該当する施設のとき
 - ④ 「周辺施設で地図を呼び出す」とき



- ### ●ピンポイントで検索できたとき



- ### ●ピンポイントで検索できないとき

呼び出した地図から次の操作ができます。

〈ピンポイントで検索できたとき〉

■位置の変更

↑にタッチして位置を変更します。

■施設内容の表示

左記①～④の条件で表示した施設情報を表示します。

■提携駐車場の検索

左記①～④の条件で表示した施設の提携駐車場を検索します。

<ピンポイントで検索できないとき>

■位置の変更

↑にタップして位置を変更します

■周辺の住所検索

呼び出した地図周辺（ピンポイントで該当しない）の住所から検索します。

- 「50音で地図を呼び出す」で住所を入力したときは **住所一覧** が表示されます。
 - 「電話番号で地図を呼び出す」から呼び出したときは **住所一覧** が表示されます。
 - 「郵便番号で地図を呼び出す」から呼び出したときは **住所一覧** が表示されます。
 - 「住所で地図を呼び出す」および **住所一覧** から番地入力で検索できないときは **周辺住所** が表示されます。



ピンポイント検索した施設に情報があるときは、**情報** が表示されます。また、呼び出した地図に  マークが表示されたときは、詳細な情報を表示することができます。

5. 呼び出した地図の操作

位置の変更

- 1 にタッチして地図を動かします。



施設内容の表示

- 1 **情報** にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。
- スポットインフォメーション（情報付施設）が検索されたときの操作は、「**ブラウザ画面を操作する**」188 ページを参照してください。



提携駐車場の検索

検索した施設（デパート・ホテルなど）と提携している駐車場を表示させることができます。

- 1 **提携 P** にタッチします。

- 距離順にリストが表示されます。



- 2 表示させる駐車場名称にタッチします。

- 施設の内容（情報）が表示されます。また、駐車場名称の右にある **地図** にタッチすると、地図が表示されます。
- スポットインフォメーション（情報付施設）が検索されたときの操作は、「**ブラウザ画面を操作する**」188 ページを参照してください。



- 施設の内容を表示させることができるのは、前ページの①・②・③・④の方法で、地図を呼び出したときのみです。
- 施設によっては、内容が表示されない施設もあります。
- 提携駐車場を表示させることができるのは、前ページの①・②・③・④の方法で、地図を呼び出したときのみです。また、**提携 P** が表示されても検索できない場合があります。
- 提携駐車場は車両情報の設定（120 ページ参照）によって検索される駐車場が異なります。

住所の検索

住所一覧から検索する

- 「50音で地図を呼び出す」から住所を入力したとき。
- 「郵便番号で地図を呼び出す」から検索したとき。
- 「電話番号で地図を呼び出す」から施設が検索できなかったとき。

1 住所一覧にタッチします。



2 表示させる住所にタッチします。

- 住所の地図が表示されます。
- 詳細がわからないときは、**○○主要部**にタッチすると、タッチした地名の広域図が表示されます。
- 住所一覧から番地を入力して検索できないときは、周辺住所が表示されます。



周辺住所から検索する

- 「住所で地図を呼び出す」から番地入力で検索できないとき。
- 左記の「住所一覧」から番地を入力して検索できないとき。

1 周辺住所にタッチします。



2 表示させる住所にタッチします。


- 住所の地図が表示されます。
- リストの最上段の住所を~~○○~~で表示します。



○○主要部にタッチして表示した地図の場合、「周辺住所」は表示されません。

1. 目的地設定・ルート探索について

目的地へ案内するまでのルート探索には、目的地の設定や追加、ルートの探索条件などの設定が必要になります。

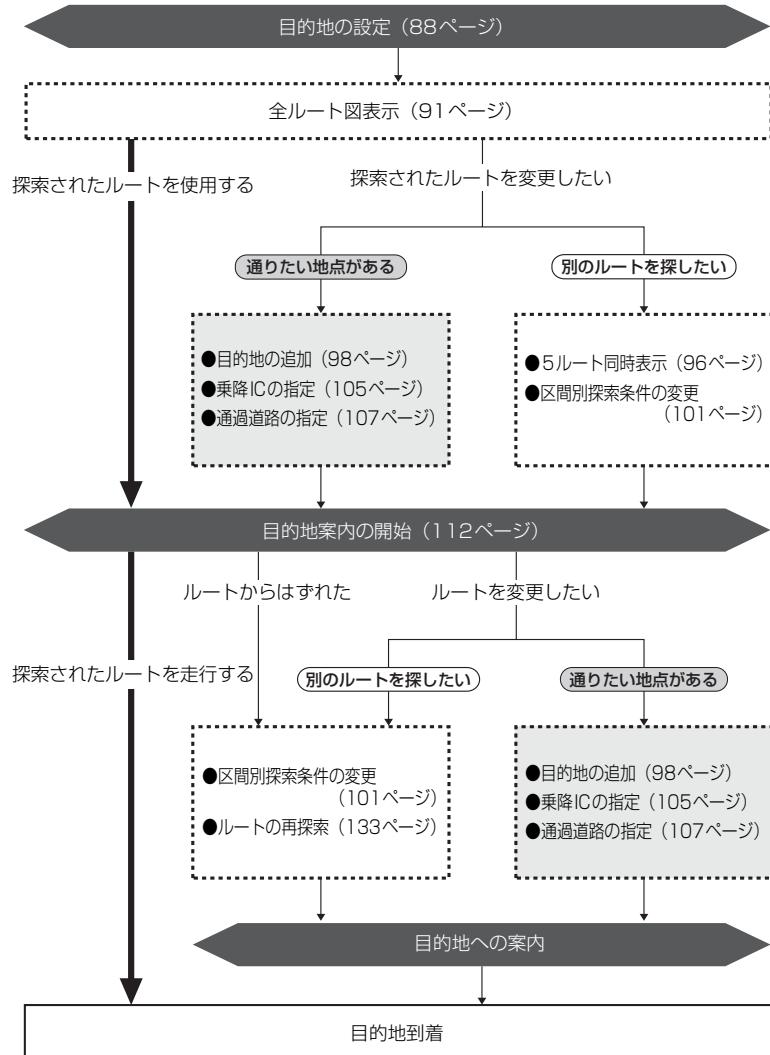

2. 目的地を設定してルート探索

目的地案内（ルート案内）を行うには、目的地を設定することから始めます。

目的地を設定するには以下の方法があります。

- ワンタッチで設定
- 登録地点（自宅、特別メモリ地点）から設定
- 地図の呼び出し方法から設定
- 目的地予約から設定

項目	設定方法
ワンタッチで設定	地図をスクロールさせて 目的地セット にタッチして設定します。
登録地点から設定	自宅を登録してある地点を設定します。自宅を登録していないと使用できません。（「メモリ地点の登録」141 ページ参照）
	特別メモリ地点（5カ所）に登録してある地点を設定します。特別メモリを登録していないと使用できません。（「メモリ地点の登録」141 ページ参照）
地図の呼び出し方法から設定	地図の呼び出し方法から検索して設定します。 （「地図の呼び出し方法」67 ページ参照）
目的地予約から設定	目的地を予約して設定します。（「目的地の予約」137 ページ参照）

目的地を設定すると、自動的に推奨ルート（または登録ルート※）の探索が始まります。

推奨ルート以外のルートや目的地を追加したり、インターチェンジ・通過道路を設定するときは、ルート探索後に設定します。

※ルートバンクに登録したルートと同じ出発地および同じ目的地の場合。（135 ページ参照）



- 目的地を設定する場合は800mスケール図以下の詳細な地図で設定してください。
- 目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶（最大99カ所まで）され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。99カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は消去することもできます。（「目的地履歴（ラストゴールメモリー）の消去」111 ページ参照）

2. 目的地を設定してルート探索

目的地の設定

ワンタッチで設定する

現在、表示させている地図に目的地を設定することができます。

- 1** タッチスイッチがある以外の場所にタッチします。

- 2** **目的地セット** にタッチします。



- 3** にタッチして、目的地を設定する位置に地図を動かします。

- 4** **目的地セット** にタッチします。

- の位置に目的地が マークで表示され、ルート探索が開始されます。




- 5** すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地** にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。

- **追加目的地** にタッチすると、目的地が追加されます。



- 6** **目的地セット** (**新規目的地**、**追加目的地**) にタッチしたとき、高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。

- **設定する** 、または **他の道路** にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。

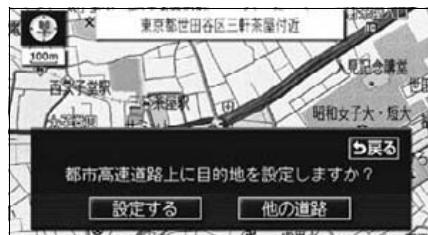

- 800mスケール図より広域な地図を表示させていたときは、800mスケール図に切り替わります。
- すでに目的地が設定されているときにワンタッチで追加した目的地は、一番手前の目的地になります。

登録地点から設定する

1 **目的地** を押します。

2 **自宅に帰る**、または **1** ~ **5** にタッチします。

- 自宅、または特別メモリ地点の位置に目的地が マークで表示され、ルート探索が開始されます。



3 すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地** にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。

- **追加目的地** にタッチすると、目的地が追加されます。（「目的地の追加」99ページ **4** ~ **7** 参照）



地図の呼び出し方法から設定する

1 **目的地** を押します。

2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67,83ページ参照)



3 **目的地セット** にタッチします。

- の位置に目的地が マークで表示され、ルート探索が開始されます。



2. 目的地を設定してルート探索


4 すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地**にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。

- **追加目的地**にタッチすると、目的地が追加されます。(以降の設定方法は「**目的地の追加**」99ページ**4**～**7**を参照してください。)



5 **目的地セット**（**新規目的地**、**追加目的地**）にタッチしたとき、高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。

- **設定する**、または**他の道路**にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選択します。

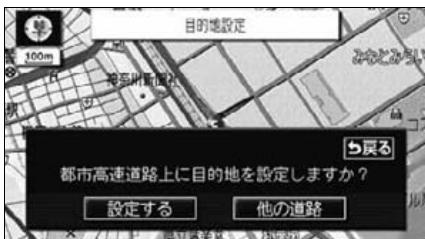

ルート探索

目的地を設定すると自動でルート探索を開始します。

- ルート探索中に、ほかの画面に切り替えても探索は続けられています。
- 目的地までの距離が近すぎるときは、ルートは表示されません。
- ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面（現在地から目的地までの全体ルート）になります。



● ルートの探索は、原則として道幅が5.5m以上の道路のみを対象としています。ただし、目的地や出発地の周辺は、5.5m未満の細街路（次ページ参照）を探索することがあります。

● 高速道路や有料道路のインターチェンジ (IC)・サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) 内などでルート探索が行われると、その周辺の一般道から開始するルートが探索されることがあります。このときは、ルートの再探索（133ページ参照）を行ってください。

全ルート図表示

ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。

- 全ルート図が表示されたあと、「NAVI」を押したとき、または走行して約3秒以上操作しなかったときは、自動的に目的地案内が開始されます。



●ルート探索終了（全ルート図）画面

ルートの表示について

ルートの表示色は、以下の4種類あります。

● 青色

目的地が一つのとき、または複数設定されているときは現区間（次の目的地まで）の表示

● 青枠の白色

目的地が複数設定されているときの現区間（次の目的地まで）以外の表示

● 水色

細街路の表示（右記）

● 青枠の橙色

季節規制区間の表示（94ページ）

細街路の表示（ドアtoドア探索）について

現在地周辺・目的地周辺では、細街路（幅5.5m未満の道路）もルートが探索されます。



細街路では、音声案内と画面表示（交差点案内など）による目的地案内はされません。また、交通規制（一方通行など）により、通行できないルートが探索されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがってください。

2. 目的地を設定してルート探索

全ルート図の表示・タッチスイッチについて

全ルート図では、現在地から目的地までの到着予想時間や距離などが表示されます。また、画面のタッチスイッチから探索されたルートを変更したり、案内の情報を表示することができます。



■ 表示について

最終目的地までの表示になります。

①インターチェンジ (IC) 名称表示

有料道路を通るときは、一番最初に入るインターチェンジ (IC) の名称が下に、一番最後に出るインターチェンジ (IC) の名称が上に表示されます。

②有料道路距離表示

目的地までに通るすべての有料道路の距離が表示されます。

③料金案内

目的地までに通るすべての有料道路の料金が表示されます

④距離表示

目的地（複数のときは最終目的地）までの距離が表示されます。

⑤ICマーク

有料道路を通るときは、一番最初に入るICと、一番最後に出るICの位置に表示されます。[衛星画像 (IKONOS) 情報があるときはピンク色で表示します。]

⑥到着予想時刻表示

目的地への到着予想時刻が表示されます。

⑦残距離表示

目的地まで、表示されているルートを通っての距離が表示されます。（目的地案内開始後でルートからはずれたときは、目的地までの直線距離が表示されます。）

■ タッチスイッチについて

全ルート図表示画面で、タッチスイッチにタッチすると、次のことができます。

① 5ルート

別のルートを表示させ、選ぶことができます。(96ページ参照)

② ルート変更

ルート変更の画面を表示して、探索条件の変更をすることができます。また、目的地の追加やインターチェンジ・通過道路の指定などをすることができます。(97ページ参照)

③ 通過道路指定

地図にタッチすると表示されます。

通過道路指定 にタッチすると通過道路が指定できます。(107ページ参照)

④ 案内開始

(目的地案内開始後は、**案内に戻る**)

目的地案内・またはデモンストレーションを開始させることができます。(112ページ参照) 目的地案内開始後は、現在地画面にもどります。

⑤ 情報

ルート情報(案内道路情報)を表示させるることができます。(95ページ参照)

⑥ イコノス

目的地(①、②～⑤)やインターチェンジ(⑥)などピンク色のマークにタッチ、またはスクロールして、カーソルキーを合わせると**イコノス**が表示されます。**イコノス**にタッチするとその地点周辺の衛星画像画面を表示することができます。(44ページ参照)

⑦ インターチェンジ(IC)名称

インターチェンジ(IC)名称表示にタッチすると、表示されている乗降インターチェンジ(IC)を指定(すでに指定されている場合は変更)することができます。(105ページ参照)

⑧ 到着予想時刻／残距離表示

目的地が2ヶ所以上設定されているときは、到着予想時刻／残距離表示にタッチすると、表示される目的地を切り替えることができます。(127ページ参照)



- 到着予想時刻は設定した平均車速(118ページ参照)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じことがあります。
- 交通規制(常時進入禁止、時間による進入禁止など)区間を通らないと目的地に行けないようなときは、ルート上の規制箇所に☒が表示されることがあります。
- 地図データには中央分離帯の情報が収録されていないものがあります。そのため、探索されるルートは中央分離帯を考慮したものではないことがあります。
- 目的地案内開始後にも全ルート図を表示させることができます。(127ページ参照)
- 探索されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート・早く行けるルート・渋滞していないルートではありません。
- 料金は設定した車両情報(120ページ参照)から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 高速道路上に目的地を設定したとき、および高速道路走行中にルートを変更したときは、料金案内は行いません。
- 次のときは、5ルートを表示させることはできません。
 - 目的地が2ヶ所以上設定されているとき。
 - 乗降インターチェンジ(IC)・通過道路が指定されているとき。
 - 目的地案内が開始されたあと。


2. 目的地を設定してルート探索

季節規制区間の表示・回避

長期間に渡り規制される区間（冬期通行止めになる道路など）を含むルートが探索されたときは、全ルート図表示画面にルートが青枠の橙色で表示されます。

このとき、画面にメッセージを表示させることができます。

- 地図データに情報のない規制区間では、ルートの色はかわらず、メッセージも表示されません。

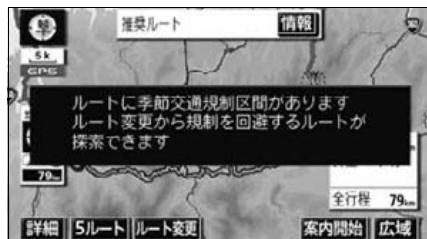


●季節規制区間表示

季節規制区間を回避する

- 1 全ルート図表示画面で、[ルート変更]にタッチ、または現在地画面で、[再探索]、[ルート変更]にタッチします。

- 2 [季節規制回避]にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- 季節規制区間を再度通るルートを探索する場合は [季節規制通過] にタッチします。

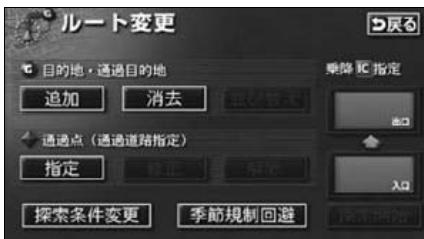


季節規制区間メッセージ表示を設定する

季節規制区間を含むルートが探索されたときに表示されるメッセージをON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、[各種設定]にタッチします。

- 2 季節規制メッセージ表示の [する]、または [しない]にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

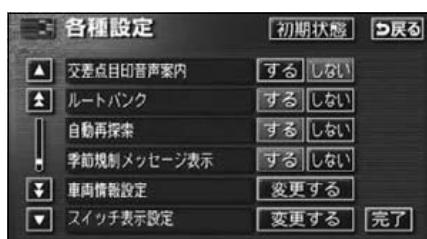

- 3 [完了]にタッチします。



- [季節規制回避]（または [季節規制通過]）は、季節規制区間を通るルートが探索されたときのみ表示されます。
- 規制区間を通らないと目的地などに行けないようなときは、[季節規制回避]にタッチしても、規制区間を利用するルートが探索されることがあります。
- [初期状態]にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

ルート情報（案内道路情報）の表示

目的地までのルートを、設定した地点・乗降インターチェンジ、道路の種類別などに区分し、区間の距離、高速道路などの料金、または目的地や乗降インターチェンジの通過予想時刻を一覧で表示することができます。また、出発した地点・目的地などの周辺地図を表示することもできます。

- 1** 全ルート図表示画面で、**情報** にタッチします。



- 2** ▲、または ▼ にタッチします。

- 乗降インターチェンジ・ジャンクション・目的地・通過道路・道路の種別の変わり目でルート情報を分割して表示します。
- 分割されたそれぞれのルート情報は、道路名称・距離・有料道路の料金・分割された地点への通過予想時刻が表示されます。



- 3** 地図 にタッチします。

- 設定したそれぞれの地点の地図が表示されます。



- ルート案内中にも **表示変更** から全ルート図を表示してルート情報を表示することができます。
- 料金は、道路によって表示しない場合があります。
- 現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に自車位置 が表示されます。
- 現在地がルート上にない（ルートからはずれた）ときは、ルートが表示されている地点からの情報が表示されます。
- 料金は設定した車両情報（120ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 通過予想時刻は設定した平均車速（118ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じことがあります。


2. 目的地を設定してルート探索

5ルート同時表示（5ルート探索機能）

目的地を設定すると推奨ルートが探索され、現在地から目的地までの全ルート図が表示されます。推奨ルート以外に有料道路優先ルート、一般道路優先ルート、距離優先ルート、別ルートの合計5ルートを同時表示させて選ぶことができます。探索が終了したルートから次々と表示されます。

- 1** 全ルート図表示画面で、**5ルート**にタッチします。

- 5つのルートが色分けされて表示されます。

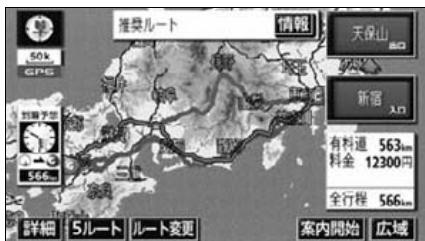


- 2** 全行程一覧表にタッチします。

- 5つのルートの距離・料金・所要時間が表示（5ルート比較表）されます。
- ルート名称にタッチすると、タッチしたルートが表示された全ルート図表示画面になります。

- 3** ルート名称にタッチします。

- タッチしたルートが表示された全ルート図表示画面になります。

全行程一覧表				
探索条件	全行程	有料道	料金	所要時間
推奨	566km	562km	12300円	7時間18分
有料優先	566km	562km	12300円	7時間18分
一般優先	543km	0.0km		18時間06分
距離優先	497km	169km	4650円	13時間19分
別ルート	557km	551km	12200円	7時間12分

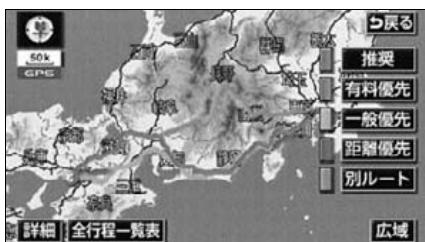

- ルートバンクに登録されたルート（135ページ参照）が探索されたときは、登録ルート、推奨ルート、有料道路優先ルート、一般道路優先ルート、距離優先ルートが表示されます。
- 次のときは、5ルート同時表示はできません。
 - 目的地が2カ所以上設定されているとき。
 - 通過する地点 [乗降インターチェンジ (IC)・通過道路] が指定されているとき。
 - 目的地案内が開始されたあと。
- 5つのルートの特長については、「ルートの再探索」132ページを参照してください。
- 料金は設定した車両情報（120ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 所要時間は設定した平均車速（118ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じことがあります。

3. 探索ルートの変更

ルートを探索した後、目的地を追加したり、インターチェンジ、通過道路の指定など、ルートを変更することができます。ルートを変更するには次の方法があります。

- 全ルート図表示画面から **ルート変更** にタッチすると、ルート変更画面になります。
 - 案内中の現在地画面から **再探索** にタッチした後、**ルート変更** にタッチすると、ルート変更画面になります。
- ルート変更画面から各設定を行います。

The diagram illustrates the process of navigating to the 'Route Change' screen. It starts with two initial screens: 'Full Route Map Display Screen' and 'Current Location Screen'. Arrows point from both screens to their respective 'Route Change' buttons ('ルート変更' and '再探索'). These buttons lead to the 'Route Change Screen' (ルート変更画面), which contains various route modification options like adding destinations, changing via points, and specifying roads. An arrow points from the 'Route Change' screen down to the 'Route Change Menu' (ルート変更画面), which lists specific route modification items such as adding destinations, changing via points, and specifying roads.

●全ルート図表示画面

ルート変更

●現在地画面

再探索

●ルート変更画面

ルート
変更

●再探索画面

● 目的地の追加	次ページ
● 区間別探索条件の変更	101ページ
● 目的地の並び替え	102ページ
● 目的地の消去	103ページ
● 乗降インターチェンジ (IC) の指定	105ページ
● インターチェンジ (IC) 指定の解除	106ページ
● 通過道路の指定	107ページ
● 通過道路指定の修正	109ページ
● 通過道路指定の解除	110ページ




ここで説明する操作は、目的地が設定されていないとできません。

3. 探索ルートの変更

目的地の追加


目的地を設定したあと、さらに追加して最大5カ所まで目的地を設定することができます。以下のようなときに、追加して目的地を設定します。

- ①設定した目的地と現在地の間で、通過する地点を設定するとき。
- ②設定した目的地を通過する地点に変更し、新しく目的地を設定するとき。

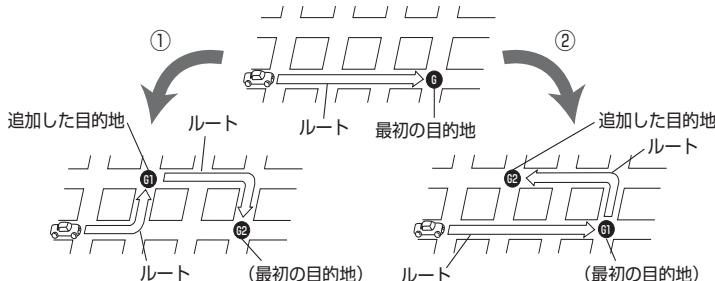

目的地の設定と同じ方法で **追加目的地** にタッチして、追加することもできます。（「ワンタッチで設定する」88ページ、「登録地点から設定する」89ページ、「地図の呼び出し方法から設定する」89ページ参照）

- 1 ルート変更** にタッチします。
- 2 目的地・通過目的地の 追加** にタッチします。

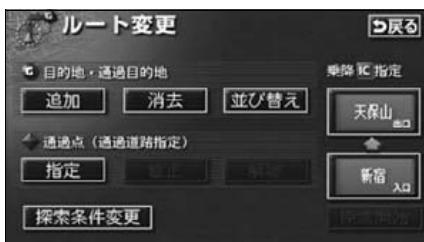

- 3 地図の呼び出し方法** を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。
- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67、83ページ参照)



- 800mスケール図以下の詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- 目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます（最大99カ所まで）。99カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。（「目的地履歴（ラストゴールメモリー）の消去」111ページ参照）
- インターチェンジ（IC）や通過道路（105、107ページ参照）が指定されているとき、目的地を追加すると、指定されている地点によっては、IC・通過道路の指定が解除されることがあります。
- 並び替え** は2カ所以上目的地が設定されているときに表示されます。


4 目的地セット にタッチします。

- の位置に目的地が マークで表示されます。
- 最大5カ所まで設定することができます。
- すでに5カ所設定されているときは、設定されている目的地を消去してから設定しなおしてください。(目的地を消去するときは、「**目的地の消去**」103 ページを参照してください。)



5 目的地セット にタッチしたとき、高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。

- **設定する**、または **他の道路** にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。

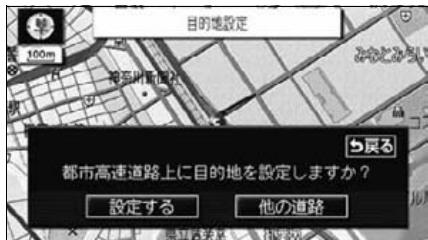


6 設定する区間の **設定** にタッチします。



7 インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、解除する画面が表示されることがあります。


- **はい** にタッチすると、解除されます。
- **いいえ** にタッチすると、解除せず設定します。

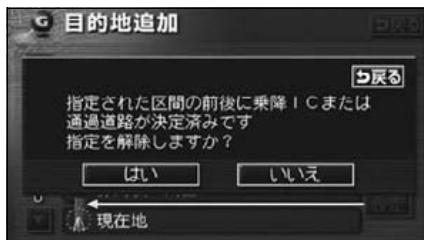

3. 探索ルートの変更

8 探索開始にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- 目的地を設定したあと、この画面から、次のことができます。
 - ・区間別探索条件の変更（次ページ）
 - ・目的地の並び替え（102 ページ）
 - ・目的地の消去（103 ページ）
 - ・乗降インターチェンジ（IC）の指定（105 ページ）
 - ・インターチェンジ（IC）指定の解除（106 ページ）
 - ・通過道路の指定（107 ページ）
 - ・通過道路指定の修正（109 ページ）
 - ・通過道路指定の解除（110 ページ）

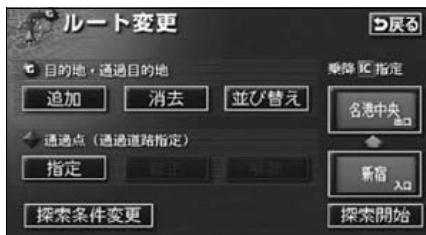


- さらに追加して、目的地を設定するときは、**追加**にタッチすると、98ページの**3**の画面が表示されますので、**3**～**7**を繰り返します。

区間別探索条件の変更

区間別に探索条件を変更して、再探索することができます。

- 1** ルート変更画面で、**探索条件変更** にタッチします。

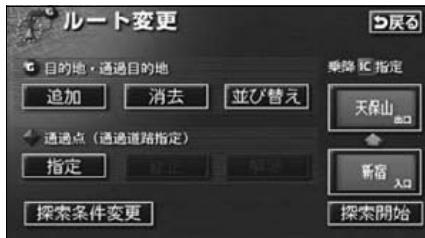

- 2** それぞれの区間の探索条件（ルート名稱）にタッチします。



- 3** **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



- 探索条件の特長については、「ルートの再探索」132ページを参照してください。
- 現在地から次の目的地までの区間は、**別ルート** が表示されます。


3. 探索ルートの変更

目的地の並び替え


複数設定した目的地を並び替えて再探索することができます。

1 ルート変更 にタッチします。

2 並び替え にタッチします。

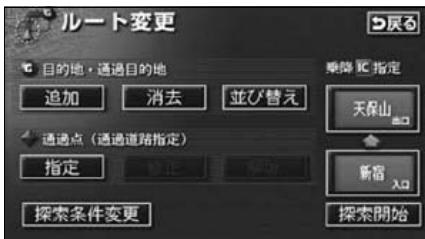


- インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、解除して、並び替えを行う確認画面が表示されます。
- **はい** にタッチすると、解除して、並び替えを行います。
- **いいえ** にタッチすると、並び替えを中止してもとの画面にもどります。

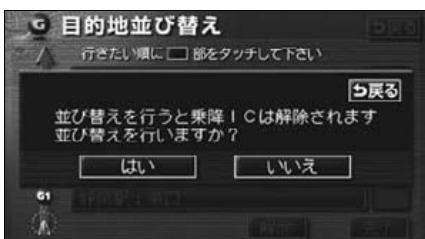

3 現在地から次に行く目的地の順に、目的地名称にタッチします。

- タッチした目的地名称の右側に、新しい順番が表示されます。
- 間違えたときに **解除** にタッチすると、選ばれていた順番が解除されます。
- すでに選ばれている目的地名称にタッチすると、その目的地の順番が解除され、以降の順番が繰り上げられます。

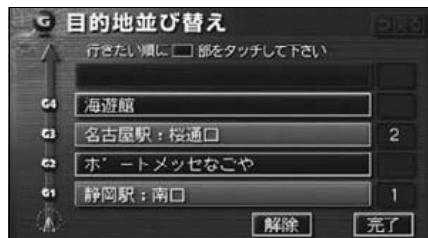

4 完了 にタッチします。

- すべての目的地名称の順番が決定されると、**完了** にタッチしなくとも、約3秒後、自動的に **探索開始** (下記 **5**) が表示されます。
- すべての目的地名称にタッチしないで、並び替えたい目的地のみにタッチしてから **完了** にタッチしたときは、タッチした目的地のみが手前になった順番になります。

5 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



インターチェンジ (IC)・通過道路が指定 (105、107 ページ参照) されているときに並び替えをすると、インターチェンジ (IC)・通過道路の指定が解除されることがあります。

目的地の消去


複数設定した目的地の1つを消去することができます。また、すべての目的地を同時に消去することもできます。

ルート変更 から消去する

1 ルート変更 にタッチします。


2 目的地・通過目的地の 消去 にタッチします。

- 1カ所のみ設定されていたときは、**4** の画面が表示されます。

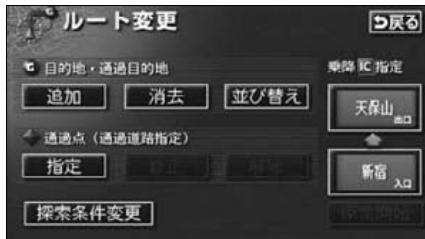


3 目的地名称にタッチします。

- すべての目的地を消去するときは、**全消去** にタッチします。

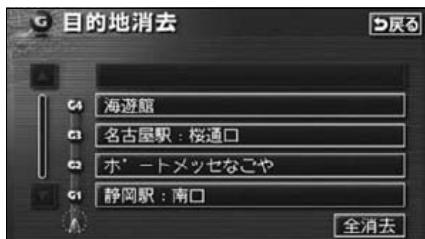

4 はい にタッチします。

- いいえ にタッチすると、もとの画面にもどります。
- すべての目的地を消去したとき、1カ所のみ設定されていたときは、現在地画面になります。

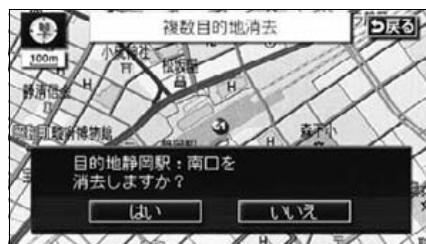

5 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



すべての目的地を消去すると、目的地案内を再開させることはできません。目的地案内を行わせるには再度、目的地を設定してください。

3. 探索ルートの変更

目的地 から消去する

1 目的地 を押します。


2 目的地消去 にタッチします。

- 1力所のみ設定されていたときは、**4** の画面が表示されます。



3 目的地名称にタッチします。


- すべての目的地を消去するときは、**全消去** にタッチします。

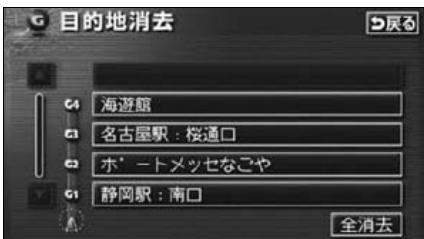

4 はい にタッチします。

- いいえ にタッチすると、もとの画面にもどります。

- すべての目的地を消去したとき、1力所のみ設定されていたときは、現在地画面になります。

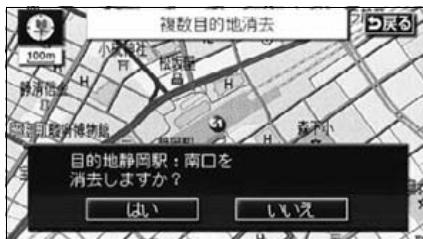

5 探索開始 にタッチします。


- ルート探索が開始されます。

乗降インターチェンジ (IC) の指定

目的地を設定したあと、全ルート図表示画面に表示されている乗降インターチェンジ (IC) を指定することができます。

- 1** 全ルート図表示画面で、変更するインターチェンジ (IC) 名称表示にタッチします。

- **ルート変更** にタッチしても指定することができます。

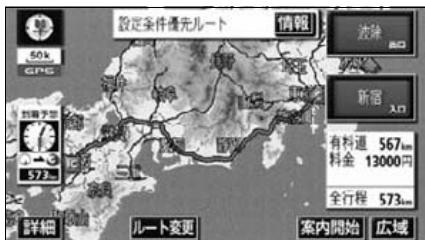

- 2** 左画面で地図を移動し、ICマークにタッチする、または右画面でインターチェンジ (IC) 名称にタッチします。

- 選択しているインターチェンジ (IC) は **IC** マークが緑色で表示されます。
- 同じインターチェンジ (IC) に複数の出入口があるときは、複数のICマークが選択されます。
- 右画面でインターチェンジ名称を選ぶときは、**▲**・**▼** 次路線 にタッチして、表示されている IC を切り替えます。（**次路線** はジャンクションがあり分岐するときのみ表示されます。）
- 右画面でインターチェンジ名称にタッチすると、左画面中央にインターチェンジの位置が表示されます。



- 3** **探索開始** にタッチします。


- 全ルート図表示画面から操作を行ったときは、ルート探索が開始されます。



- 探索ルートに高速道路などの使用がないときは、インターチェンジの指定はできません。
- 左画面の地図は、400m～13kmスケール図で表示されます。
- 目的地（現在地）が高速道路上の場合は、出口（入口）の指定はできません。
- 指定できるインターチェンジ (IC) は入口、出口とも各 1 力所になります。
- インターチェンジ (IC) の道路名が画面右上に表示されます。
- 出入口がないインターチェンジはトーンダウンします。


3. 探索ルートの変更

- 指定したインターチェンジ (IC) に出口（または入口）が2カ所以上あるときは、選択する画面が表示されます。
- 次候補にタッチして、出口（または入口）を選びます。
- 表示されている出口（または入口）を指定するときは、セットにタッチします。

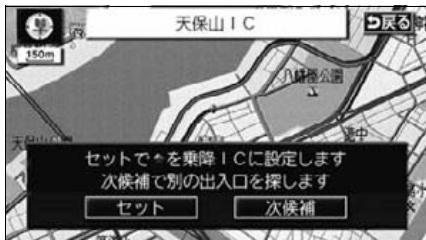

4 セットにタッチします。

- インターチェンジ (IC) が IC マークで指定されます。

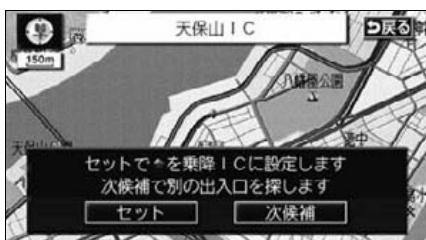

5 ルート変更画面から操作を行ったときは、探索開始にタッチします。

- ルート探索が開始されます。

インターチェンジ (IC) 指定の解除

- 1 全ルート図表示画面で、解除するインターチェンジ (IC) 名称表示にタッチします。
- ルート変更にタッチしても解除することができます。



2 出口解除（または 入口解除）にタッチします。

- IC の指定が解除され、ルート探索が開始されます。




通過道路の指定

全ルート図画面から指定する

1 全ルート図表示画面で、地図にタッチします。

2 [通過道路指定] にタッチします。

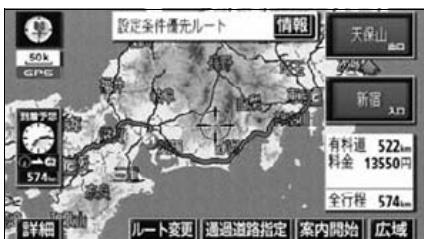

3 [次候補] にタッチします。

- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、[セット] にタッチします。




4 [セット] にタッチします。

- 通過道路が◆マークで指定されます。
- 目的地が1カ所のみ設定されていて、インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されていなかったときは、ルートが探索され、全ルート図表示画面になります。

5 目的地が2カ所以上設定されているとき、またはインターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、指定する区間の [設定] にタッチします。

- ルートが探索され、全ルート図表示画面になります。

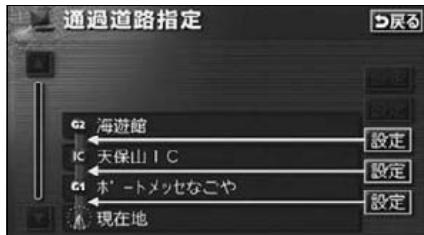


- 最大2カ所まで指定することができます。
- すでに通過道路が2カ所指定されているときは、指定されている通過道路を解除してから指定しなおしてください。(通過道路を解除するときは、「通過道路指定の解除」110ページを参照してください。)
- インターチェンジ (IC) が指定（105ページ参照）されているとき、通過道路を指定すると、指定されている地点によっては、インターチェンジ (IC) の指定が解除されることがあります。
- 800mスケール図より広域な地図を表示させていたときは、800mスケール図に切り替わります。
- 表示されている地図に道路情報が少ないとときは、[次候補] にタッチしても、道路が選べないことがあります。

3. 探索ルートの変更

ルート変更 から指定する


1 ルート変更 にタッチします。

2 通過点（通過道路指定）の 指定 にタッチします。

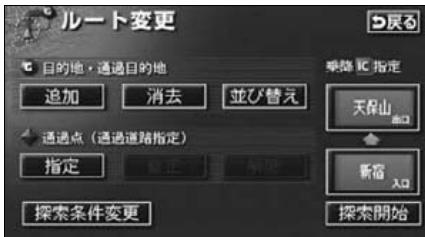


3 通過道路を指定する位置に地図を動かします。

4 通過道路セット にタッチします。

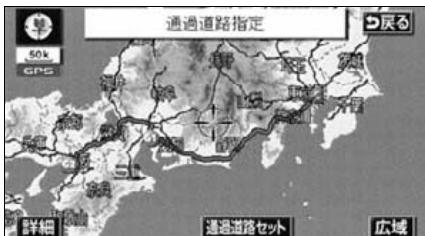

5 次候補 にタッチします。


- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、**セット** にタッチします。

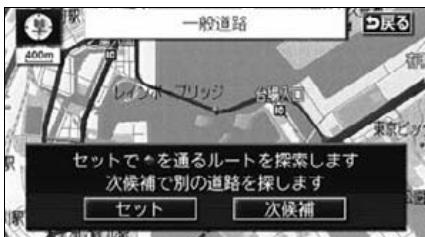

6 セット にタッチします。


- 通過道路が ◆マークで指定されます。
- 目的地が1カ所のみ設定されていて、インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されていなかったときは、**8** の画面になります。

7 目的地が2カ所以上設定されているとき、またはインターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、指定する区間の **設定** にタッチします。

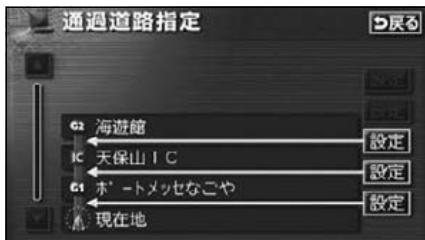

8 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。

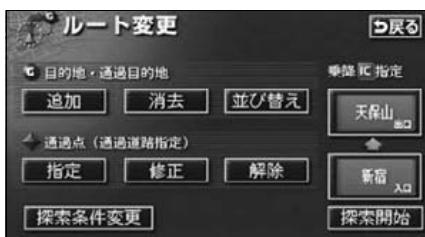


- **修正**・**解除** は、すでに通過道路が指定されているときのみ表示されます。
- 800mスケール図より広域な地図を表示させていたときは、800mスケール図に切り替わります。
- 表示されている地図に道路情報が少ないとときは、**次候補** にタッチしても、道路が選べないことがあります。

通過道路指定の修正

1 ルート変更 を押します。


2 通過点（通過道路指定）の 修正 にタッチします。

- 1カ所のみ設定されていたときは、4になります。

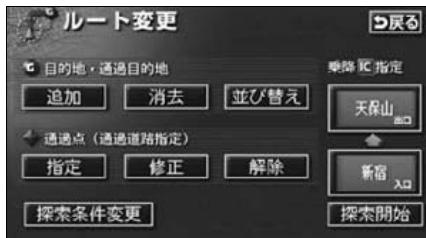

3 道路名称などにタッチします。

- 地図が表示されます。

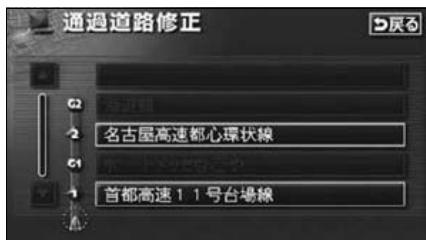

4 通過道路を修正する位置に地図を動かします。

- 近接した道路を選択するときは、地図を動かす必要はありません。



表示されている地図に道路情報が少ないときは、次候補 にタッチしても、道路が選べないことがあります。

5 通過道路セット にタッチします。



6 次候補 にタッチします。

- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、セット にタッチします。



7 セット にタッチします。

- 通過道路が ◆ マークで指定されます。

8 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。




3. 探索ルートの変更

通過道路指定の解除

1 ルート変更にタッチします。

2 通過点（通過道路指定）の解除にタッチします。

- 1力所のみ設定されていたときは、4の画面になります。

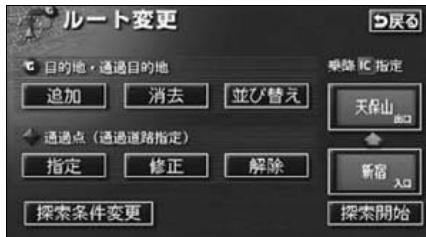


3 道路名称などにタッチします。

- 地図が表示されます。
- すべての通過道路を解除するときは、全解除にタッチします。




4 はいにタッチします。

- いいえにタッチすると、もとの画面にもどります。

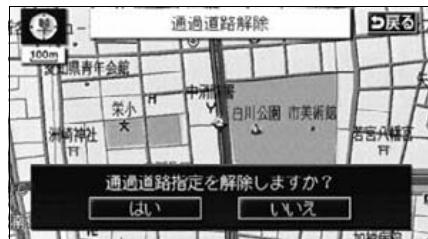

5 探索開始にタッチします。

- ルート探索が開始されます。

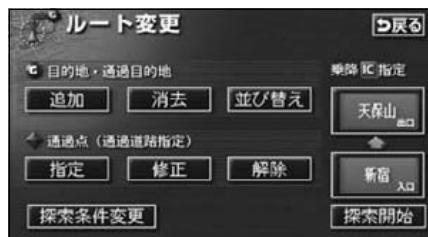

4. 目的地履歴（ラストゴールメモリー）について

目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます（最大99カ所まで）。99カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。

目的地履歴（ラストゴールメモリー）の消去

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 目的地履歴の消去の **消去する** にタッチします。




4 **はい** にタッチします。

● **いいえ** にタッチすると、もとの画面にもどります。



3 地点名称にタッチします。

● すべての目的地履歴を消去するときは、**全消去** にタッチします。

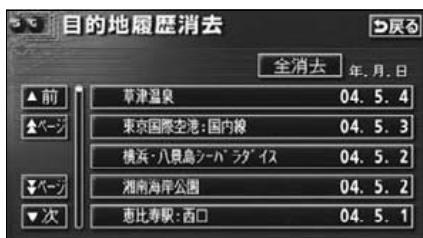


5. 目的地案内の開始・中止・再開

案内の開始

ルートの探索が終了すると、全ルート図が表示されます。全ルート図表示画面で**案内開始**にタッチすると目的地案内が始まります。また、目的地案内を途中で中止したり、再開することができます。

- 1 全ルート図表示画面で、**案内開始**にタッチします。
- 目的地案内が開始されます。
- 全ルート図が表示されたあと、**NAVI**を押したとき、または走行して約3秒以上操作しなかったときも、自動的に目的地案内が開始されます。

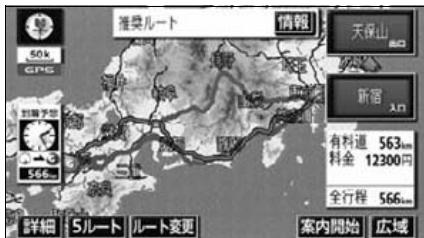

案内の中止・再開

- 1 メニュー画面で、**案内中止**にタッチします。
- 目的地案内を中止しても、目的地は消去されません。
- 中止した目的地案内を再開させるときは、再度メニュー画面で、**案内再開**にタッチします。



デモンストレーション（デモ）

ルート探索終了後、目的地案内が開始される前に、目的地案内のデモを見るることができます。

- 1 全ルート図表示画面で、**案内開始**に約3秒以上タッチし続けます。
- 2 デモ中に**NAVI**（または**NAVI MENU**・**目的地**）を押します。
- デモが終了します。
- デモ中に走行したときも、デモが終了し、目的地案内が開始されます。



● デモ案内中画面



- デモンストレーション（デモ）は、目的地設定後のルート探索終了時（案内開始前）に表示される全ルート図画面で行うことができます。また、走行中はデモンストレーション機能は使用できません。
- デモンストレーションの速度を速くしたいときは、縮尺を広域にしてください。（「地図縮尺の切り替え」36ページ参照）
- デモンストレーションの速度を遅くしたいときは、縮尺を詳細にしてください。（「地図縮尺の切り替え」36ページ参照）

6. 目的地案内について

ルート探索が終了すると、希望ルートの案内を開始することができます。

目的地に向かって走行すると、目的地までのルートを案内します。(ルート案内の音声は、安全を考慮しているため、目的地の周辺で終了します。)

交差点・レーン（車線）案内

走行中、交差点が近づくと、交差点の案内が行われます。

目的地案内中は分岐する交差点が近づく(約300m以内)と、交差点拡大図が自動的に表示されます。

分岐しない交差点について



分岐する交差点(交差点拡大図)について



- ① レーン（車線）表示 通過・分岐する交差点の車線が表示されます。
・走行を推奨する車線が青色で表示されます。
・分岐する交差点では、次に通過・分岐する交差点の車線も表示されます。
- ② 交差点名称表示 通過・分岐する交差点の名称が表示されます。
- ③ 残距離表示 交差点までの距離が表示されます。
(交差点に近づくとともに ▲ が短くなります。)
- ④ 案内ポイント 交差点案内が表示されます。



- 交差点拡大図は、交差点拡大図自動表示が **する** に設定されているときに表示されます。(次ページ参照)
- 細街路等のルート(目的地および出発地周辺の水色ルート)を走行している場合は、交差点案内を行いません。
- 地図データに情報のない交差点では、レーン表示・交差点名称表示は表示されません。
- 案内ポイントの種類により、表示される画面は異なります。
 - (赤) …交差点拡大図が表示されます。
 - (○) …交差点名称表示・車線表示が表示されます。
 - (■) (灰) …車線表示が表示されます。
- 交差点名称表示・車線表示が実際の交差点と異なることがあります。
- 次のようなときは、交差点案内が行われないことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
- 交差点案内は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図が表示されます。
- 交差点拡大図が表示されているとき、交差点名称表示・車線表示は分岐する交差点のものが表示され、分岐する交差点より手前の交差点案内は行われません。

6. 目的地案内について


（交差点拡大図の自動表示を設定する）

交差点拡大図を自動でON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 交差点拡大図自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

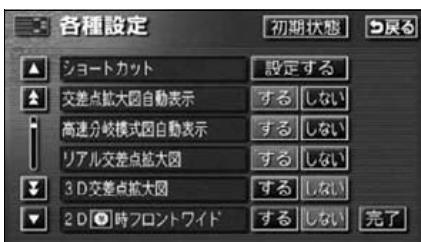

3 完了 にタッチします。

（交差点拡大図を解除する）

拡大解除 から解除する

1 拡大解除 にタッチします。

- 再度、交差点拡大図を表示させるには、**NAVI** を押します。



（案内図替 から解除する）

1 案内図替 にタッチします。

- 選択する画面（レーンリスト 下記参照）がないときは、タッチするごとに通常な地図と交差点拡大図に切り替わります。



2 通常の地図にするときは **地図**、レーンリスト図にするときは **レーンリスト** にタッチします。

- 再度、交差点拡大図を表示させるには、この画面で **拡大図** にタッチします。また、**NAVI** を押しても表示させることができます。



- 交差点拡大図自動表示が **しない** に設定されているときは、**案内図替** から交差点拡大図を表示することができます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

3Dイラスト拡大図について

3Dイラスト情報のある交差点・都市高速のIC入口では、立体的な案内画面が表示されます。



●3Dイラスト拡大図

リアル交差点拡大図について

リアル交差点情報のある交差点では、立体的な案内画面を表示させることができます。



●リアル交差点拡大図


リアル交差点拡大図を設定する

リアル交差点拡大図をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 リアル交差点拡大図の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

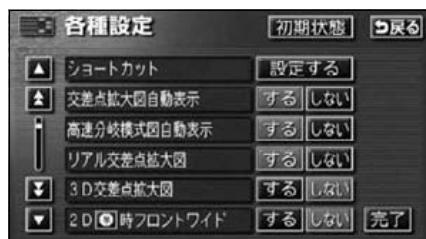

3 **完了** にタッチします。

3D交差点拡大図について

交差点拡大図を3D表示させることができます。



●3D交差点拡大図



初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

6. 目的地案内について


3D交差点拡大図を設定する

3D交差点拡大図をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3D交差点拡大図の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

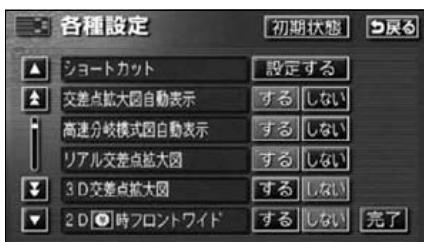

3 完了 にタッチします。

（車線）リスト表示（ハイパーレーンアシスト）について

分岐する交差点の手前（約700m以内）では、走行する交差点の名称と車線のレーンリスト図を表示させることができます。

- 交差点拡大図案内…赤色
- 案内ポイント…緑色、桃色、橙色
- 地図上の案内ポイント●とレーンリストの●は同じ色で表示されます。



●レーンリスト図表示


レーンリスト自動表示を設定する

レーンリスト図を自動でON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 レーンリスト自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

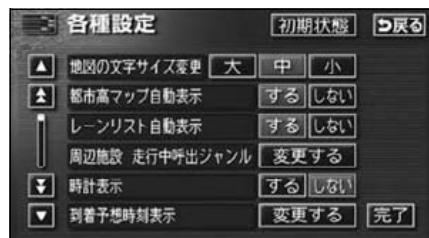

3 完了 にタッチします。



- レーンリスト図が表示されていても、分岐する交差点の約300m手前では交差点拡大図が自動的に表示されます。
- レーンリスト自動表示が **しない** に設定されているときは、**案内図替** からレーンリスト図を表示することができます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

レーンリスト図を解除する

1 案内図替 にタッチします。

- 選択する画面（**拡大図** 下記参照）がないときは、タッチするごとに通常の地図とレーンリスト図が切り替わります。



2 通常の地図にするときは **地図** 、交差点拡大図にするときは **拡大図** にタッチします。

- 再度、レーンリスト図を表示させるにはこの画面で、**レーンリスト** にタッチします。



フェリー航路の案内

フェリーの航路は ——（破線）で表示されます。

- フェリーターミナルまで音声案内が行われます。
- フェリー利用後、しばらく走行すると目的地案内が再開されます。



フェリー航路を使用する全ルート図表示画面では、フェリー料金を表示しません。
ただし、到着予想時刻は、フェリー時間も含んでいます。

6. 目的地案内について

到着予想時刻表示の設定

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、画面左に到着予想時刻が表示されます。



- 到着予想時刻表示


平均車速を設定する

以下の時刻・時間を計算する基準として平均車速を設定することができます。

- シティドライブモード画面の通過予想時刻（47ページ）
- 全ルート図表示画面の到着予想時刻（92ページ）
- ルート情報の通過予想時刻（95ページ）
- 全行程一覧表（5ルート同時表示）の所要時間（96ページ）
- 現在地画面の到着予想時刻（16ページ）

- 1** メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2** 到着予想時刻表示の **変更する** にタッチします。

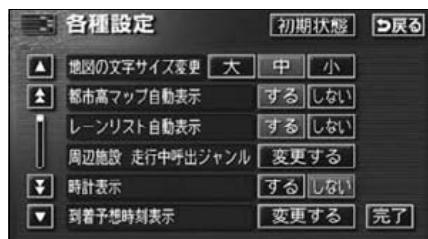

- 3** それぞれの道路の設定速度を入力します。

- 速度を上げるときは ▶、下げるときは ◀ にタッチします。（タッチするたびに、5km/hずつ変更されます。）
- **初期状態** にタッチすると、初期設定の状態（高速道80km/h・有料道60km/h・一般道30km/h）にもどります。



- 4** **完了** にタッチします。

-  **ワンポイント**
- 到着予想時刻は設定した平均車速から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
 - ルートからはずれたときは、目的地方向マーク ⇝ になります。
 - 最高速度（高速道120km/h・有料道80km/h・一般道60km/h）にすると ▶、最低速度（5km/h）にすると ◀ の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
 - **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

料金案内

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上有るとき）で、料金所に近づくと、画面左上に料金を表示し、音声で案内することができます。



●料金案内表示

料金案内表示を設定する

料金案内をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 料金案内の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



- 料金は設定した車両情報（次ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 有料道路と一般道が並行している場合などは、有料道路上の自車位置が一般道へずれることがあります。このときは再探索が行われると、実際と異なる料金を案内することがあります。
- 出発した地点がわからないとき（有料道路内で再探索したときなど）、または有料道路内に目的地を設定したときなどは「**料金不明**」と表示されます。
- 高速道路上に目的地を設定したとき、および高速道路走行中にルートを変更したときは料金案内は行いません。
- 地図データに情報のない料金所では、料金案内は表示されません。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

6. 目的地案内について


車両情報を設定する

以下のときの検索および料金を計算する基準として車両情報を設定することができます。

- 提携駐車場の検索（84ページ）
- 全ルート図表示画面の料金表示（92ページ）
- ルート情報の料金表示（95ページ）
- 全行程一覧表（5ルート同時表示）の料金表示（96ページ）
- 現在地（目的地案内中）画面の料金案内（前ページ）


1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 車両情報設定の **変更する** にタッチします。

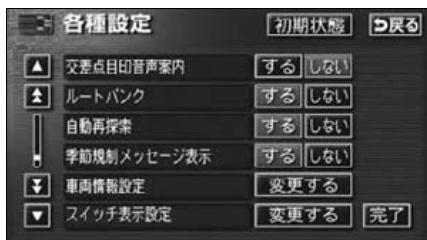


3 お車のナンバープレートの分類番号（**1・3・5・7・軽**）にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

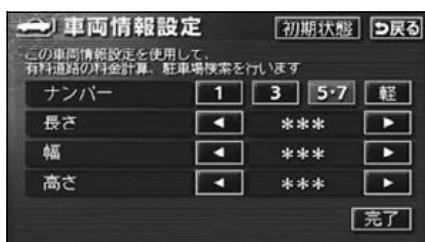

4 車両寸法（長さ・幅・高さ）を入力します。

- 寸法を大きくするときは **▶** 、小さくするときは **◀** にタッチします。
- **初期状態** にタッチすると、初期設定の状態（寸法が入力されていない状態）にもどります。

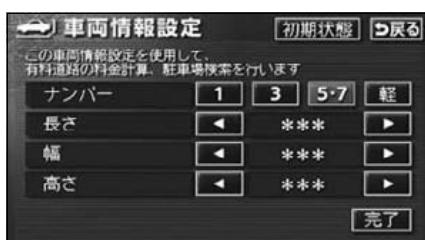


5 完了 にタッチします。



- 目的地が設定されているときは、車両情報の設定ができません。
- 車両寸法については、車検証を参照してください。
- 最大寸法（長さ600cmより大・幅250cmより大・高さ300cmより大）になると **▶** 、最小寸法（長さ450cm以下・幅160cm以下・高さ150cm以下）になると **◀** の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
長さ 450～500cm (5cm単位)、500～600cm (10cm単位)
幅 160～200cm (5cm単位)、200～250cm (10cm単位)
高さ 150～200cm (5cm単位)、200～300cm (10cm単位)
- 提携駐車場は、車両寸法、ナンバープレートから検索しています。
- 料金案内・表示はナンバープレートから計算しています。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

高速分岐案内（ジャンクションレーンアシスト）

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、高速道路を走行しているとき、分岐点【出口インターチェンジ（IC）・ジャンクション（JCT）】が近づくと、高速分岐模式図が自動的に表示されます。

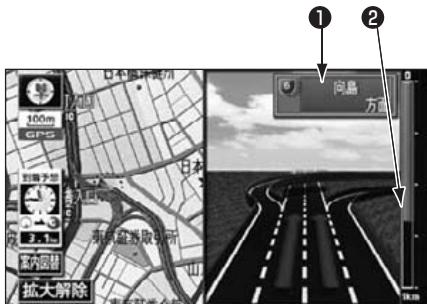

① 分岐点名称表示

インターチェンジ（IC）の出口名称、またはジャンクション（JCT）の方面名称が表示されます。

② 残距離表示

分岐点までの距離が表示されます。（分岐点に近づくとともに ▲ が短くなります。）

高速分岐模式図の自動表示を設定する

高速分岐模式図を自動でON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、【各種設定】にタッチします。

2 高速分岐模式図自動表示の【する】、または【しない】にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 【完了】にタッチします。



- 高速分岐模式図は、高速分岐模式図自動表示が【する】に設定されているときに表示されます。
- 地図データに情報のない分岐点では、高速分岐案内は表示されません。また、高速分岐案内が表示されても、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
- 分岐点名称表示が実際の分岐点と異なることがあります。
- 次のようなときは、高速分岐案内が行われないことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
- 高速分岐模式図は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐点が近いときは、続けて高速分岐模式図が表示されます。
- 【初期状態】にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

6. 目的地案内について

高速分岐模式図を解除する

拡大解除 から解除する

1 **拡大解除** にタッチします。

- 再度、高速分岐模式図を表示させるには、**NAVI** を押します。



案内図替 から解除する

1 案内図替 にタッチします。

2 通常の地図にするときは 地図 、シティドライブモードにするときは 高速略図 にタッチします。



- 再度、高速分岐模式図を表示させるには、この画面で、**分岐図** にタッチします。また、**NAVI** を押しても表示させることができます。



高速分岐模式図自動表示が **しない** に設定されているときは、**案内図替** から高速分岐模式図を表示することができます。

都市高速マップ

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上有るとき）で、都市高速にはいると、自動的に都市高速マップを表示させることができます。



●都市高速マップ表示


都市高速マップの自動表示を設定する

都市高速マップを自動でON（自動で切り替える）にするか、OFF（切り替えない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 都市高マップ自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

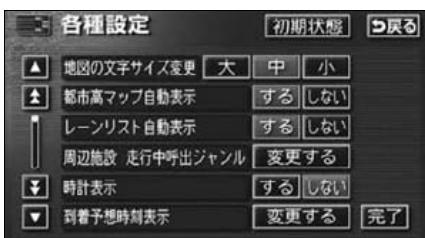

3 **完了** にタッチします。

都市高速マップ表示を解除する

1 地図を表示させているときに **表示変更** にタッチします。

2 **都市高マップ解除** にタッチします。

● 表示するときは、再度この画面で、**都市高マップ表示** にタッチします。



- 200m～1.6kmスケール図の地図で表示させることができます。
- 都市高速マップが表示されるのは、都市高速のみです。（地図データに情報がある道路のみ。）
- サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）にはいるなど、都市高速道路の本線からはずれたときは、都市高速マップが解除されることがあります。
- 2画面表示しているときは、左画面に表示されます。
- 都市高マップ自動表示が **しない** に設定されているときは、**表示変更** から都市高速マップを表示することができます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

6. 目的地案内について

音声案内

目的地案内中は、交差点、分岐点、通過点、インターチェンジ（ランプ）の入口、出口、ジャンクション、目的地に近づくと、自動で残りの道のりと曲がる方向を10方向（右、左、ナナメ右、ナナメ左、右にもどる、左にもどる、右手前、左手前、もどる、直進）で音声案内します。音声案内はPCM音声（肉声）で案内します。

1

NAVI を押します。

- 分岐交差点までの距離に応じた音声案内が行われます。



〔目的地案内中の音声案内の例〕

● 一般道音声機能

交差点などで交差点名や残りの距離、方向および目印（案内できる目印ジャンルは、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフードの4種類です。）などを案内します。

◆ 音声案内例

- ・およそ700m先、○○を右方向です。
△△が目印です。
- ・まもなく右方向です。

● カーブ・合流・踏切の音声案内

カーブ・踏切などを事前に音声で案内します。（ただし、分岐案内と重なった場合は、分岐案内が優先されます。カーブによっては案内しない場合もあります。）また、高速道路のルート走行中に合流点がある場合、音声にて合流を知らせます。（合流手前1km以内に分岐点などがある場合では案内しません。）

◆ 音声案内例

- ・この先カーブがあります。
- ・この先、踏切です。
- ・この先、右からの合流があります。



- 音声案内はあくまでも参考としてください。
- 例えば「およそ700m先左方向です。」の音声案内の後、しばらく走行した後に、**NAVI** を押すと、「およそ600（500）m先左方向です。」というように音声案内が刻々と状況に合わせて変化します。
- 音声案内は目的地周辺までの案内をします。また、安全のために細街路での音声案内はされません。実際の道路状況および交通規制にしたがって走行してください。細街路については「細街路の表示（ドア to ドア探索）について」91ページを参照してください。
- 音声案内は、自動音声案内が **する** に設定されているときに出力されます。（次ページ参照）また、目印の音声案内は、交差点目印音声案内が **する** に設定されているときに出力されます。（126ページ参照）
- カーブ・合流・踏切の音声案内は各道路形状警告が **する** に設定されているときに出力されます。（59ページ参照）

● 高速分岐音声案内

高速道路のルート走行中は、分岐点で拡大表示を行い、音声で進行方向を案内します。

◆音声案内例

- ・およそ〇〇km先、〇〇方向、〇〇方面です。

● 高速料金音声案内

ルート走行中に高速道路料金所手前で高速道路の料金を案内します。

◆音声案内例

- ・この先〇〇mで料金所です。
料金は〇〇です。その先〇〇方面です。

〔目的地に到着したときの音声案内の例〕

◆音声案内例

- ・目的地周辺です。音声案内を終了します。

自動音声案内を設定する

自動音声案内をON（出力する）にするか、OFF（出力しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 自動音声案内の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



- 高速道路の料金案内は、料金案内が **する** に設定されているときに出力されます。(119ページ参照)
- [〇〇〇音声案内の例] は一般的なものであり、道路の接続状況などにより異なった音声案内が行われることがあります。
- 目的地に到着する直前でルートからはずれ再探索された後、目的地に近づくと再度、音声案内されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が行われなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が行われることがあります。
- 音声案内の音量は調節することができます。(28ページ参照)
ただし、**消音** を選んでいると、音声案内されません。
- 自動音声案内が **しない** に設定されているときは、**NAVI** を押すと、音声案内を出力することができます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

6. 目的地案内について

交差点目印音声案内を設定する


目的地案内中の分岐する交差点付近の目印（ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフード）を音声で案内します。

- 分岐する交差点付近に目印がない場合、目印音声案内は行いません。
- 交差点拡大図に目印のマークが表示されても、目印音声案内を行わない場合があります。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 交差点目印音声案内の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

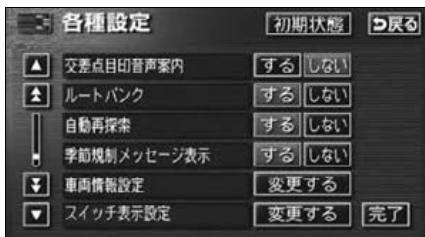

3 **完了** にタッチします。

他モードでの案内

他モード（ナビゲーション以外の画面）に切り替えると目的地案内は継続されて行われますが（音声案内は出力されません。）、他モードに切り替えたときでも、音声案内を出力させることができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 他モード時の案内の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

7. 案内ルートの操作

全ルート図の再表示

出発地から目的地までの全ルート図を表示することができます。

- 1** 地図表示させているときに、**表示変更**にタッチします。

- 2** 全ルートにタッチします。

- 全ルート図表示画面になります。



- 全ルート図表示画面の詳しい内容については、「全ルート図の表示・タッチスイッチについて」92 ページを参照してください。
- **案内に戻る**にタッチすると、現在地画面になります。

到着予想時刻／残距離表示の切り替え

目的地案内中の現在地画面(現在地がルート上にあるとき)で、目的地が2カ所以上設定されているとき、残距離表示を切り替えることができます。また、到着予想時刻も同時に切り替えることができます。

- 1** 到着予想時刻／残距離表示にタッチします。

- 目的地が2カ所のときは、タッチするごとに到着予想時刻／残距離表示される目的地が切り替わります。
- ルートからはずれたときは切り替えることができません。



到着予想時刻／残距離表示

- 2** 表示させたい目的地までの到着予想時刻／残距離表示にタッチします。

- 目的地が3カ所以上のときは、◀にタッチすると、もとにもどります。



- 設定しているルートによっては、全体を表示できないことがあります。
- 状況により目的地までの残距離表示が異なります。
 - 現在地がルート上にあるとき…表示されているルートを通っての距離
 - ルートからはずれたとき…直線距離

7. 案内ルートの操作

オルルートスクロール

案内ルートが表示されている画面で、目的地、または出発した地点および設定されている施設まで自動でルートにそって、地図を移動させることができます。

オルルートスクロールを開始する

- 1** 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。
- 2** オルルートスクロール にタッチします。




- 3** スクロールのタッチスイッチ (· · ·) にタッチします。
- **設定** にタッチすると目的地、またはルート沿いの施設までの移動を設定することができます。



オルルートスクロールの施設を設定する

- 1** オルルートスクロール画面で、**設定** にタッチします。
- 2** オルルートスクロール画面に表示させたい施設にタッチします。
 - 設定できる施設は1つのみです。
 - **全ジャンル** にタッチすると、タッチスイッチに表示されている以外の施設を設定することができます。
 - 間違えたときは **表示解除** にタッチします。

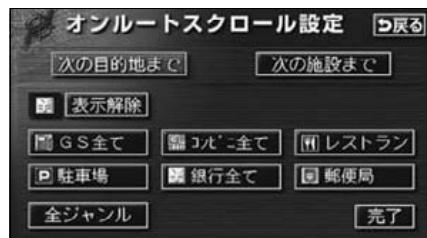

- 3** **次の目的地まで**、または**次の施設まで** にタッチします。
- 4** **完了** にタッチします。



次の施設まで が選択されているときは、**表示解除** はタッチできません。

オンラインスクロール画面の操作について

- にタッチすると、地図の移動が一時停止されます。
- **NAVI** を押すとオンラインスクロールが終了します。
- · にタッチすると、移動が早送りされます。



- 表示している地図にルートが表示されていないときは、オンラインスクロールをさせることができません。
- 次の表示中は、オンラインスクロールを行うと表示が解除されますが、**NAVI** を押すともどります。
 - 2画面表示をしているとき
 - シティドライブモード画面を表示しているとき
 - 都市高速マップを表示しているとき
 - 3D表示をしているとき
 - 衛星画像 (IKONOS) 画面を表示しているとき
- 走行中は操作できません。オンラインスクロール中に走行すると · のみ操作することができます。
- 次の目的地までの場合
 - · … 次の目的地まで、地図が移動されます。
 - … 出発した地点（前の目的地）まで、地図が移動されます。
 - · … 次の目的地の地図が表示されます。
 - … 出発した地点（前の目的地）の地図が表示されます。
- 次の施設までの場合
 - 施設が選択されているときのみタッチすることができます。
 - … 目的方方向で、ルート沿いの次の施設ランドマークまで地図が移動されます。
 - … 出発した地点の方向で、ルート沿いの手前の施設ランドマークまで地図が移動されます。
 - · … 目的方方向で、ルート沿いの次の施設ランドマークの地図が表示されます。
 - · … 出発した地点の方向で、ルート沿いの手前の施設ランドマークの地図が表示されます。
- 以下の地図より広域の地図を表示させたときは、「次の施設まで」のオンラインスクロールをさせることはできません。
 - · … 800mスケール図
 - · … 800mスケール図
- オンラインスクロールで設定した施設は周辺施設で設定した施設とは異なります。
- 施設ランドマークまで移動したときは、施設の情報を表示することができます。（65ページ参照）
- 表示される地図によってオンラインスクロールが止まることがあります。

8. ルートの再探索


ルートの再探索について

案内中のルートに目的地の追加などを設定したり、探索条件を変更して、ルートを再探索することができます。

ルートを変更するには、「**目的地**から変更する方法」、「**表示変更**の**全ルート**から変更する方法」、または「案内中の**再探索**から簡易に変更する方法」があります。

以下の画面でルートを再探索することができます。

- 各画面のタッチスイッチについては次ページを参照してください。

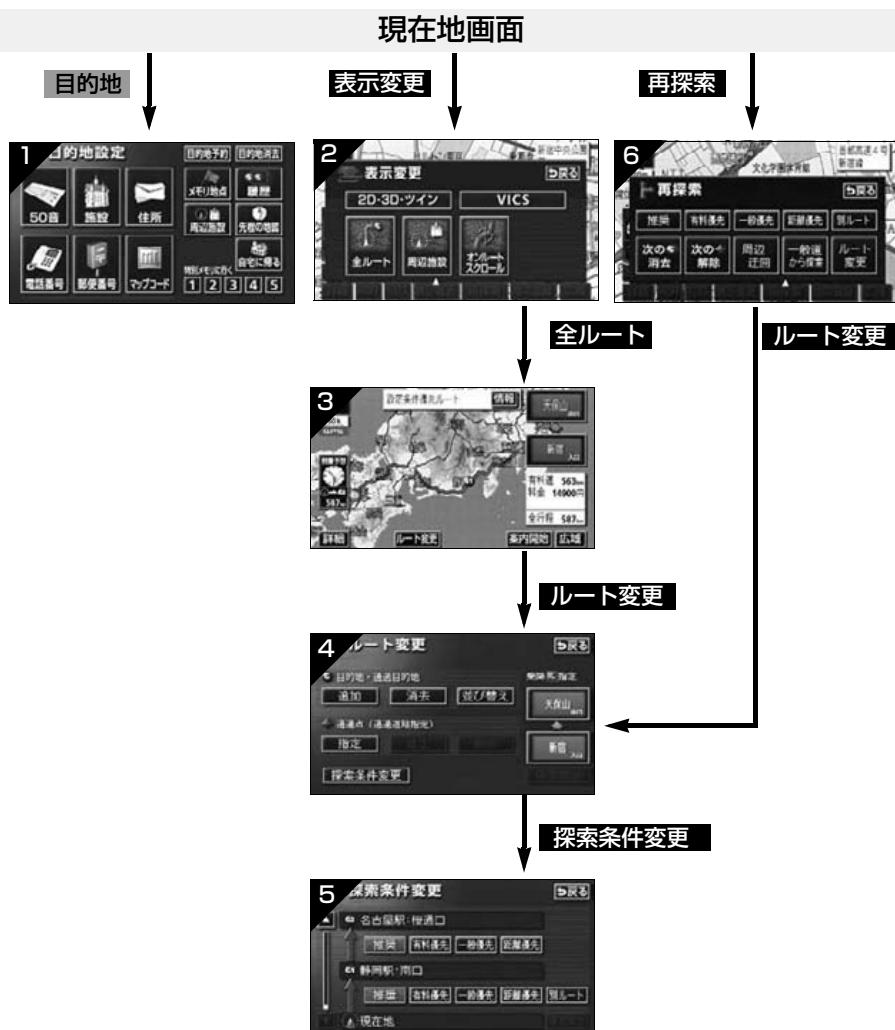

画面No.	タッチスイッチ	機能	ページ
1	地図の呼び出し方法	目的の地図を呼び出します。 目的地を設定・追加します。	67
2	全ルート	全ルート図を表示します。	127
3	インターチェンジ名称	入口・出口のインターチェンジを指定・解除します。	105 106
	ルート変更	ルート変更画面を表示します。	97
4	目的地・通過目的地 追加・並び替え 消去	目的地を追加・並び替え・消去します。	98 102 103
	通過点(通過道路指定) 指定・修正・解除	通過道路を指定・修正・解除します。	107 109 110
	インターチェンジ名称	入口・出口のインターチェンジを指定・解除します。	105 106
	探索条件変更	探索条件設定画面を表示します。	101
5	探索条件	各区間の探索条件を設定します。 (探索条件については次ページを参照してください。)	101
6	探索条件	ルートの探索条件を変更します。 (探索条件については次ページを参照してください。)	133
	ルート変更	ルート変更画面を表示します。	97
	周辺迂回※1	前方の案内道路周辺を迂回するルートを探査します。	133
	有料道から探索※2 一般道から探索※2	高架道路の上下で並走している道路など間違ったルートの表示を訂正して探索します。	133
	次の➡消去 ➡ 指定解除 次の▲解除	次の目的地を消去・インターチェンジの指定を解除・通過道路指定を解除して探索します。	133

※1 ルートからはずれたときは、表示されません。

※2 有料道路と一般道が並行している場所のように、案内可能な別の道路があるときのみ表示されます。また、ルートからはずれたときは、表示されません。

8. ルートの再探索

画面No.	タッチスイッチ	機能
6	登録ルート ^{※3}	現在地から次の目的地の間で、ルートバンクに登録したルートが探索されます。
	推奨	現在地から次の目的地 ^{※5} の間で、一般的なルートが探索されます。
	有料優先	現在地から次の目的地 ^{※5} の間で、有料道路を優先してルートが探索されます。
	一般優先	現在地から次の目的地 ^{※5} の間で、一般道路を優先してルートが探索されます。
	距離優先	現在地から次の目的地 ^{※5} の間で、距離の短いルートが探索されます。
	別ルート ^{※4}	現在地から次の目的地 ^{※5} の間で、他のルートとは別のルートが探索されます。

※3 ルートバンクに登録（135ページ参照）したルートが探索されます。（出発地および目的地が登録ルートと同じ場合）

※4 5ルート同時表示（96ページ参照）から選んだときは、推奨ルートとは別のルートが探索されます。

※5 現在地と次の目的地の間にインターチェンジ（IC）・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているインターチェンジ（IC）・通過道路の間で、ルートが探索されます。



登録ルート が表示されているとき、別ルート は表示されません。

ルートの再探索

- 1** 現在地画面で、**再探索**にタッチします。



- 2** 再探索させる項目(131ページ)にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- **ルート変更**にタッチしたときは、ルート変更画面が表示されます。



- 道路形状により再探索されないことや条件を変更しても同じルートを再探索することができます。
- ルートを大きくはずれて走行したときは、走行していたルートへもどるルートではなく、設定されている目的地 [インターチェンジ (IC)・通過道路]に向かうルートが再探索されます。
- 「登録ルート」が表示されるとき、「別ルート」は表示されません。
- 「○○○優先」というのは、ルート探索のひとつの条件にすぎません。大きく遠まわりになるようなときは、「有料優先」にタッチしても有料道路を利用しないルートが探索されたり、有料道路を通らないと目的地に行けないようなときは、「一般優先」にタッチしても有料道路を利用するルートが探索されることがあります。
- 「次の➡消去」・「[C] 指定解除」(「次の➡解除」)にタッチすると、現在地の次の目的地を消去、またはインターチェンジの指定を解除(次の通過道路を解除)して、再探索をさせることができます。
- 高架道路の下や並行している一般道路上で、ルート探索を行うと、高架有料道路や並行している有料道路上のルート案内をしてしまうことがあります。(都市高速道路下の道路を走行または駐車しているのに、高速道路のルート案内をしてしまう場合など)また、逆のケースもあります。
「一般道から探索」(有料道を走行中に一般道の案内がされているときは「有料道から探索」)にタッチすることで、高架道路の上下や並行している道路でルートを訂正してルートを再探索することができます。

8. ルートの再探索

自動再探索（ハイパーリルート）

ルートからはずれたときに、自動的に再探索（周辺探索、または全ルート探索）させることができます。

再探索されるルートは、ルートからはずれたときの状況により異なります。

● 周辺探索…もとのルートへ復帰するルートが探索されます。

● 全ルート探索…現在地から目的地※の間で、選ばれている条件でルートが探索されます。

※現在地と次の目的地の間にインターチェンジ（IC）・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているインターチェンジ（IC）・通過道路の間で、ルートが探索されます。


自動再探索を設定する

自動再探索をON（させる）にするか、OFF（させない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 自動再探索の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

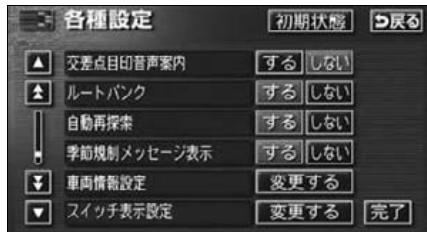

3 **完了** にタッチします。



- 自動再探索は、目的地案内中にルートからはずれたときで、かつ案内可能な道路を走行していると判断されたときに行われます。
- **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

9. ルートバンクの設定・登録

目的地まで到着したルートを最大100ルートまで登録することができます。

また、登録したルートには、距離・出発時間・所要時間および走行したルートが記録されます。次回、同じ出発地から同じ目的地を設定した場合には、登録ルートを表示（探索）することができます。




- ルートバンク表示

ルートバンクの設定

ルートバンクをON（させる）にするか、OFF（させない）にするか、選ぶことができます。


- 1 メニュー画面で、**各種設定**にタッチします。
- 2 ルートバンクの **する**、または **しない**にタッチします。
 - タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
 - **する**にタッチすると次のルートから登録を開始します。

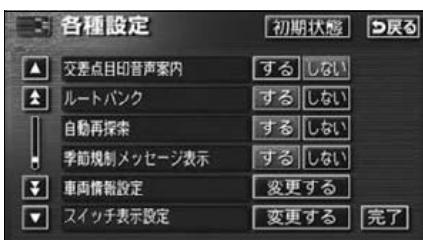

ルートバンクの登録

- 1 目的地に到着するとルートを登録する画面が表示されます。**はい**にタッチします。

- **いいえ**にタッチするとルートは登録されません。

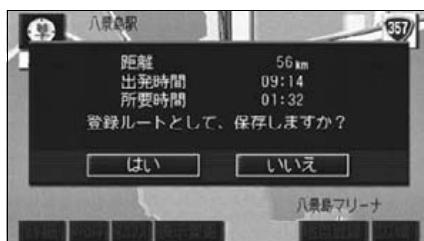

- 次のときはルートバンクに登録されません。
 - ルートバンクが **しない**に設定されているとき
 - 目的地に到着しなかったとき
 - 目的地に到着した画面で **いいえ**をタッチしたとき
- **初期状態**にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

9. ルートバンクの設定・登録


ルートバンクの表示

ルートバンクに登録されたルートを確認することができます。

- 1** メニュー画面で、**ルートバンク**にタッチします。



- 2** リストから表示するルートにタッチします。

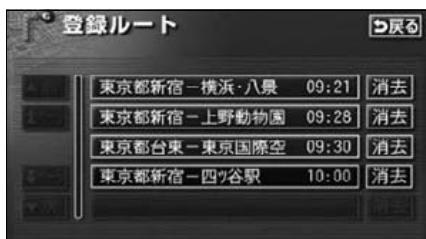

- 3** **広域**、または**詳細**にタッチして表示を切り替えることができます。

- 登録ルートは、緑の点で表示されます。
- 地図にタッチするとスクロールすることができます。
- **戻る**にタッチするとリスト画面にもどります。



登録ルートの消去


- 1** メニュー画面で、**ルートバンク**にタッチします。

- 2** リストから削除するルートの**消去**にタッチします。



- 3** **はい**にタッチします。

- **いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。

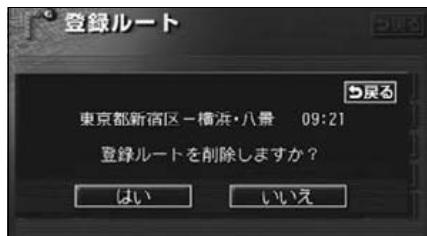

10. 目的地の予約

カレンダー機能を使用して、事前に目的地を予約設定しておき、設定日になったらワンタッチでルート探索を始める機能です。

目的地予約の設定

- 1** 目的地設定画面で、**目的地予約** にタッチします。

● 目的地予約リスト画面になります。



- 2** 予約する項目にタッチします。

● すでに予約設定されている項目にタッチすると次ページ **6** の画面になります。



- 3** 予約する日付にタッチします。

● すでに予約設定されている日付は **○** が表示され、設定できません。



- 目的地の予約設定日に到達したときは、ナビゲーションの立ち上げ時に画面で案内します。[メンテナンス機能のお知らせがあるときは、メンテナンス案内の次に予約案内を表示します。]
- 目的地の予約は、2022年まで設定できます。また、現在の月日以前に目的地を予約することはできません。
- 予約日の設定は、最大5件（1件／日）まで設定することができます。
- 予約日の過ぎた目的地の設定は、消去されます。

10. 目的地の予約

4 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。


- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67、83ページ参照)



5 セットにタッチします。

6 完了にタッチします。

- **追加**にタッチすると目的地を追加できます。(98ページ参照)
- **並び替え**にタッチすると複数設定した目的地を並び替えることができます。(102ページ参照)
- 目的地予約の案内画面(右記)で**いいえ**にタッチしたときは、**探索開始**が表示されます。**探索開始**にタッチするとルート探索が開始されます。

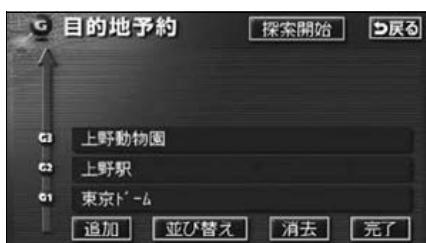


目的地予約の案内

目的地を予約した日は、ナビゲーション画面が表示される(立ち上がる)とき、目的地の予約が案内されます。

1 **はい**にタッチします。

- ルートの探索が開始されます。
- 目的地が目的地履歴に登録されます。
- **いいえ**にタッチすると、現在地画面になります。(ルートの探索はされません。)
- **予約解除**にタッチすると、予約設定した目的地を解除します。

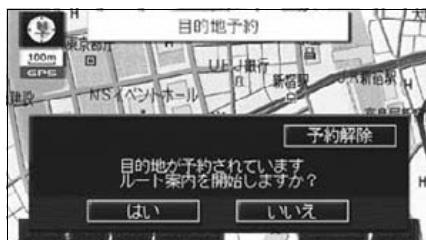

目的地予約の消去

1 目的地設定画面で、**目的地予約** にタッチします。

● 目的地予約リスト画面になります。



2 消去する項目にタッチします。



3 **消去** にタッチします。

● 目的地の消去については 103 ページを参照してください。

● 全ての目的地を消去した場合は **2** の画面になります。



4 **完了** にタッチします。

1. 地点の登録とは

地図上に覚えておきたい地点を自宅、メモリ地点、または特別メモリ地点に分けて106カ所までメモリ地点として登録することができます。(自宅1カ所、特別メモリ地点5カ所を含みます。)また、迂回メモリ地点を登録(10カ所まで)するとルート探索時には、その地点を迂回するルートを探索することができます。

メモリ地点には、46種類のマーク、7種類の音声付きマークや143種類の施設マークから選択して地点ごとに登録することができます。すべての地点には、名称、名称読み、電話番号を設定することができます。(迂回メモリ地点を除く)

登録したメモリ地点は、地図上に呼び出したり、ルート探索時に呼び出したりできるので、有効にご利用ください。

間違って登録した場合は、修正および消去することができます。

(すでにメモリ地点が106カ所、迂回メモリ地点が10カ所登録されているときは、不要な地点を消去してから登録してください。)

自宅

自宅は1カ所登録でき、1回の操作で自宅に帰るルートを探索することができますので、**最初に登録することをおすすめします**。

特別メモリ地点

特別メモリ地点は5カ所まで登録でき、地点検索時などにはタッチスイッチに割り当てることができます。また、目的地の設定のときは1回の操作でルートを探索することができます。

メモリ地点

メモリ地点(自宅および特別メモリ地点を含む)は、登録した種別、マーク、または登録順に並びかえて表示することができ、地点検索時などにリストから選択することができます。

音声付きマーク

音声付きメモリ地点には、次のような機能を持たせることができます。

①近づくと音、または音声で知らせる設定
ベル、チャイム、オルゴール、注意、スピーチ注意、登録地点接近

②近づく方向を限定して知らせる設定
方向付きメモリ

迂回メモリ地点

迂回メモリ地点は10カ所まで登録でき、地点ごとに迂回範囲を設定することができます。また、迂回メモリ地点には名称を設定することができます。

施設マーク

施設マークには、周辺施設(施設ランドマーク)表示と同じマークを登録することができますので、地図データに収録されていない施設を地図上に表示することができます。



- 800mスケール図以下の詳細な地図で登録することができます。(ワンタッチ登録を除く)
- 表示されるメモリ地点の住所は、場所および登録の方法により異なります。
- 登録したメモリ地点は、付近の住所およびマップコードが表示されます。
- 登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称、電話番号が自動で入力されることがあります。
- メモリ地点の施設マークは、周辺施設の表示や周辺施設からの地図の呼び出しができません。
- 迂回メモリ地点は、マークを変更することはできません。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の登録

ワンタッチで登録する

現在、表示させている地図にメモリ地点を登録することができます。

- メモリ地点を登録する位置に地図を動かし、**地点登録**にタッチします。
- (または)の位置にメモリ地点がマークで表示されます。
- 現在地に登録するときは、地図を動かす必要はありません。



離れた場所を登録する

- メニュー画面で、**メモリ地点**にタッチします。



2

メモリ地点の**登録**にタッチします。



3

地図の呼び出し方法を選び、メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67、83ページ参照)



- 高速道路を走行中に**地点登録**にタッチすると、 (進行方向の方向付音声付きメモリ地点) で登録されます。
- メモリ地点が登録されていないときは、 **修正**・**消去** がトーンダウンし、タッチしても操作できません。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

4 セットにタッチします。



5 入力、修正をしたいときは、それぞれの項目にタッチします。

● 入力、修正方法は以降のページを参照してください。

- ・マーク…144ページ
- ・名称…146ページ
- ・地図上の名称表示…148ページ
- ・名称読み…148ページ
- ・位置…149ページ
- ・電話番号…149ページ

● **自宅・特別メモリに種別変更**にタッチすると、自宅や特別メモリ地点に変更することができます。（「メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する」144ページ参照）



6 完了にタッチします。

メモリ地点の修正・入力


登録したメモリ地点は、メモリ地点修正画面から種別を変更したり、マーク、名称、名称読みなどを修正、入力することができます。

(NAVI MENU からメモリ地点修正画面を表示する)

1 メニュー画面で、メモリ地点にタッチします。

2 メモリ地点の修正にタッチします。

3 修正するメモリ地点にタッチします。

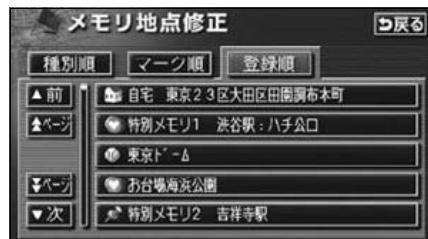


4 修正、入力する項目にタッチします。

● 入力、修正方法は以降のページを参照してください。

- ・マーク…144ページ
- ・名称…146ページ
- ・地図上の名称表示…148ページ
- ・名称読み…148ページ
- ・位置…149ページ
- ・電話番号…149ページ

● **自宅・特別メモリに種別変更**にタッチすると、自宅や特別メモリ地点に変更することができます。（「メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する」144ページ参照）

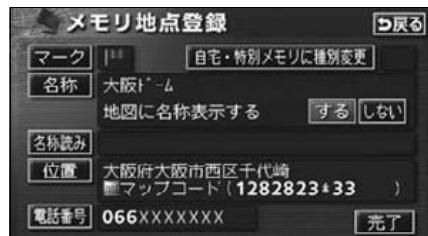

- **自宅・特別メモリの種別解除** にタッチすると、自宅や特別メモリ地点をメモリ地点に変更することができます。(「**自宅・特別メモリ地点を解除する**」次ページ参照)



(地図画面からメモリ地点修正画面を表示する)

- 1 地図を表示させているときに、修正したいメモリ地点にタッチします。

- 2 **情報** にタッチします。



- 3 **修正** にタッチします。

- **修正** にタッチすると、メモリ地点修正画面が表示されます。
- **目的地セット** にタッチすると、目的地に設定することができます。

地図の表示

メモリ地点のリストは、種別順、マーク順、登録順の3種類で並べることができます。




- **種別順** にタッチすると、自宅、特別メモリ地点、メモリ地点の順に並びかわります。
- **マーク順** にタッチすると、マークの種類別に並びかわります。
- **登録順** にタッチすると、メモリ地点の登録順に並びかわります。

●種別順表示



●マーク順表示

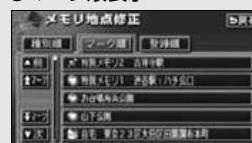

●登録順表示



2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する

メモリ地点に登録されている地点を自宅や特別メモリ地点に変更することができます。


- メモリ地点修正画面で、**自宅・特別メモリに種別変更**にタッチします。

- 自宅、または特別メモリ1～5のいずれかにタッチします。



- すでに自宅、または特別メモリ地点が登録されているときは、次に表示された画面で、**はい**にタッチします。

- いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。
- はい**にタッチすると、登録されていた地点はメモリ地点になります。

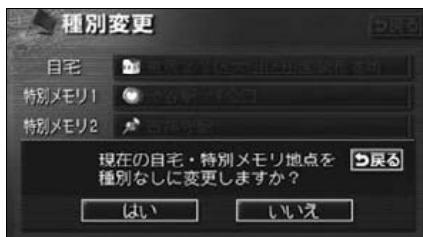

- 完了**にタッチします。

自宅、特別メモリ地点を解除する

自宅、または特別メモリ地点に登録されている地点をメモリ地点に変更することができます。

- メモリ地点修正画面で、**自宅・特別メモリの種別解除**にタッチします。

- はい**にタッチします。

- いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。
- はい**にタッチすると、登録されていた地点はメモリ地点になります。



- 完了**にタッチします。

メモリ地点のマークを変更する

- メモリ地点修正画面で、**マーク**にタッチします。



2 変更するマークにタッチします。

- メモリ地点のマークは、**マーク1**・**マーク2**・**音声付き**・**施設マーク**にタッチして、マークの種類を変更します。



●マーク1

- マーク無し**にタッチすると、登録したメモリ地点のマークを地図に表示されないようにすることができます。



●マーク2

- 音声付きのマークを選ぶと、メモリ地点に約500mまで近づくと音が鳴るようにすることができます。
- 音確認**にタッチすると、それぞれのマークに近づいたときに鳴る音が出力されます。




●音声付き

- 施設マーク**にタッチしたときは、変更する施設マークにタッチします。




●施設マーク

<音声付き>

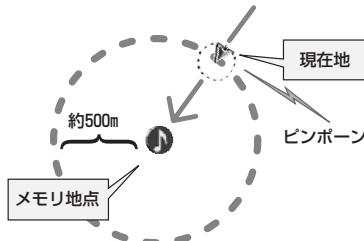

<方向付き>

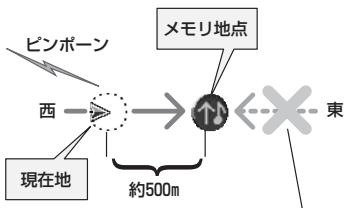

この方向から近づいたときは音が鳴りません

<方向付きを設定する場合>

- 方向付きメモリ**にタッチすると、設定した方向からメモリ地点に約500mまで近づいたときのみ音が鳴るようにすることができます。
- 例えば、東西に走る道路では、西側からメモリ地点に近づいたときには音が鳴り、東側から近づいたときには音が鳴らないようにすることができます。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

3 方向付きメモリにタッチしたときは、方向を設定します。

- 方向を反時計まわりに動かすときは **↖** 、時計まわりに動かすときは **↗** にタッチします。
- メモリ地点が **●** マークで表示されます。



4 **セット** にタッチします。

5 **完了** にタッチします。

メモリ地点の名称を入力する

1 メモリ地点修正画面で、**名称** にタッチします。



2 すでに名称が表示されているときは、**修正** にタッチして名称を消去します。



3 ひらがなと漢字以外の文字を入力するときは、**カナ**（カタカナ）・**英数字**（アルファベット・数字）・**数記号**（数字・記号）にタッチして、入力画面を切り替えます。

- 数字・記号入力画面では **▲** 、または **▼** でページを切り替えることができます。
- ひらがな入力と漢字入力については次ページを参照してください。



4 **半角**（または**全角**）にタッチして、入力する文字の大きさを切り替えます。

- **英数字**にタッチしてアルファベット・数字を入力するときは、さらに**大文字**（または**小文字**）にタッチして、入力する文字の書体を切り替えます。



- 入力することができる文字数は最大12文字（半角文字は24文字）までです。
- 登録した地点によってはすでにメモリ地点の名称が入力されていることがあります。

5 文字を1文字ずつタッチして入力します。

- 間違えた（または入力されている）ときは、**修正**にタッチすると、1つずつ消去されます。



6 [完了]にタッチします。

ひらがな・漢字を入力するには


- [かな]にタッチして、入力画面を切り替えます。
- 文字（ひらがな）を入力します。
- ひらがなを入力するときは、[無変換]、漢字を入力するときは、[変換]にタッチします。



4 [変換]にタッチしたときは、次に表示された画面（変換する熟語リスト）で、入力する熟語にタッチします。



- 変換する文字の範囲を変更するときは、◀・▶にタッチして、範囲を変更します。
- [全確定]にタッチすると、表示されている状態で登録されます。

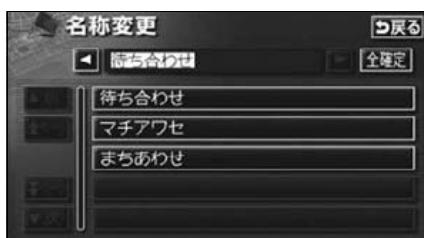

5 [完了]にタッチします。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の名称を表示する

地図に入力したメモリ地点の名称を表示させることができます。

名称表示



- 1** メモリ地点修正画面で、地図に名称表示するの [する]、または [しない] にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



- 2** 完了 [完了] にタッチします。

メモリ地点の名称読みを入力する

メモリ地点に名称読みを入力することができます。

1

- メモリ地点修正画面で、[名称読み] にタッチします。

**2**

- 名称を1文字ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは [修正] にタッチすると、1つずつ消去されます。



- 3** 完了 [完了] にタッチします。



入力することができる文字数は最大24文字（半角のみ）までです。

メモリ地点の位置を修正する

1 メモリ地点修正画面で、**位置** にタッチします。

- 地図が表示されます。



2 にタッチして、メモリ地点を修正する位置に地図を動かします。

3 **セット** にタッチします。


- の位置にメモリ地点が **1** で表示されているマークで表示されます。
- 位置を修正すると、**1** で表示されている住所なども修正されます。



4 **完了** にタッチします。

メモリ地点の電話番号を入力する

1 メモリ地点修正画面で、**電話番号** にタッチします。

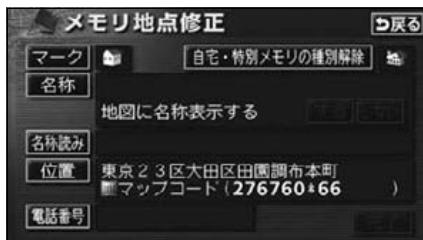

2 数字を 1 番号ずつタッチして入力します。

- 市外局番から入力します。
- 間違えた（または入力されている）ときは **修正** にタッチすると、1 番号ずつ消去されます。



3 **完了** にタッチします。




- メモリ地点に電話番号を入力しておくと、そのメモリ地点は、電話番号で地図を呼び出すことができます。（77ページ参照）
- 入力することができる桁数は最大 11 桁までです。
- 登録した地点によってはすでに電話番号が入力されていることがあります。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の消去

- 1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。
- 2 メモリ地点の **消去** にタッチします。
- 3 消去するメモリ地点にタッチします。
- すべてのメモリ地点を消去するときは、**全消去** にタッチします。

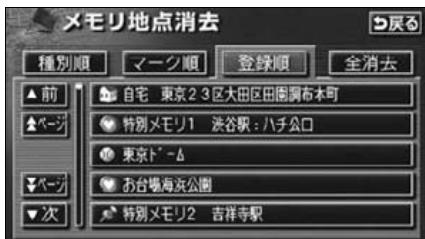

- 4 **はい** にタッチします。
- **いいえ** にタッチすると、もとの画面にもどります。



3.迂回メモリ地点の登録・修正・消去

迂回メモリ地点は、地図に10カ所まで登録することができます。(10カ所をこえて登録するときは、不要な迂回メモリ地点を消去してから登録してください。)

迂回メモリ地点を登録しておくと、ルートを探索させると、登録したエリアを迂回するルートを探索させることができます。

工事や事故による通行止め・渋滞地点がわかっているときなどに便利です。

迂回メモリ地点の登録

1 メニュー画面で、**メモリ地点**にタッチします。

2 迂回メモリの**登録**にタッチします。



3 地図の呼び出し方法を選び、迂回メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(67、83ページ参照)



4 **セット**にタッチします。



5 ▲、または▼にタッチして迂回させる範囲を設定します。

- 範囲を広くするときは▲、狭くするときは▼にタッチします。
- 最大範囲にすると▲、最小範囲にすると▼の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 中央の数値が範囲の長さ(縦・横)になります。



3.迂回メモリ地点の登録・修正・消去

6 セットにタッチします。

- 位置に迂回メモリ地点がマーク、または□(範囲)で表示されます。



7 完了にタッチします。




迂回メモリ地点の修正

1 メニュー画面で、メモリ地点にタッチします。

2 迂回メモリの修正にタッチします。

3 修正・入力する迂回メモリ地点にタッチします。

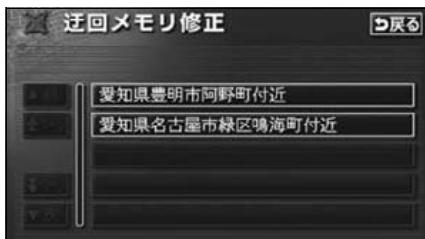

- 800mスケール図以下の詳細な地図で登録することができます。
- 衛星画像(IKONOS)画面では表示することができません。
- 表示される迂回メモリ地点の住所は、場所および登録の方法により異なります。
- 登録した迂回メモリ地点は、付近の住所およびマップコードが表示されます。
- 登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称が同時に入力されることがあります。
- 高速道路(都市高速・有料道路を含む)およびフェリー航路は、迂回させる範囲内に設定しても迂回させることはできません。
- 迂回させたいときは、迂回地点(最小範囲:真)を地図上に設定してください。
- 修正・消去は、すでに迂回メモリ地点が登録されているときのみ表示されます。
- 目的地などを設定した位置、および現在地の位置などにより迂回しない場合があります。

4 修正・入力する項目にタッチします。

- 修正方法は、メモリ地点の修正・入力方法と同じです。
 - ・名称入力（146ページ）
 - ・名称表示（148ページ）
 - ・位置（149ページ）
- 「迂回エリア変更」にタッチすると、迂回させる範囲を変更することができます。（151ページ参照）



5 「完了」にタッチします。


迂回メモリ地点の消去

1 メニュー画面で、「メモリ地点」にタッチします。

2 迂回メモリの「消去」にタッチします。

3 消去する迂回メモリ地点にタッチします。

● すべての迂回メモリ地点を消去するときは、「全消去」にタッチします。

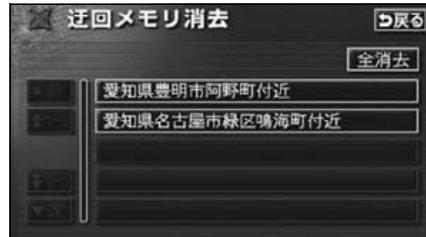

4 「はい」にタッチします。

● 「いいえ」にタッチすると、もとの画面にもどります。




5 「完了」にタッチします。

1. VICS情報について

VICSとは

道路交通情報通信システム（VICS : Vehicle Information and Communication System）は渋滞や事故、工事、所要時間、駐車場の道路交通情報をリアルタイムに送信し、地図画面等に表示するシステムです。また、道路交通情報の提供をとおして、安全性の向上、交通の円滑による環境の保全等を促進することを目的としています。

VICSは大きく分けて、「情報収集」「情報処理・編集」「情報提供」「情報活用」の4つのブロックからなります。

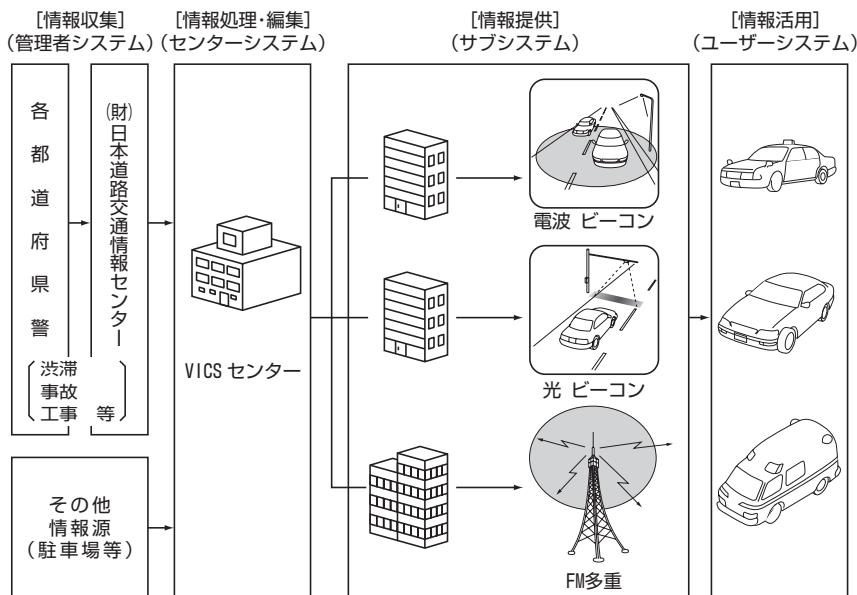

VICSリンクデータベースの著作権は（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協会が有しています。

VICSおよび本機に付与された  のマーク・ロゴタイプは財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。


VICSのメディア概要

VICSは、それぞれ特性の異なる3つのメディアがあります。

本書では、FM多重の操作機能は〔FM多重〕、電波・光ビーコンの操作機能は〔ビーコン〕で表しています。


● FM多重

FM多重は、放送局から広く電波の届く範囲の車両に情報の提供を行います。

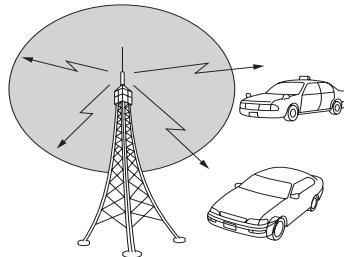


● 電波ビーコン（別売の2メディア/3レベル対応 VICSユニット接続時に対応）

※電波ビーコンは、主に高速道路の路側に設置され、その地点を通過する車両に情報の提供を行います。

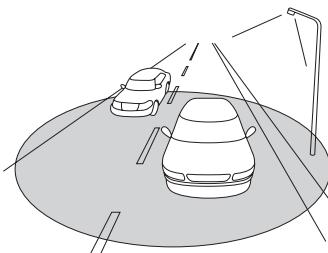

● 光ビーコン（別売の2メディア/3レベル対応 VICSユニット接続時に対応）

※光ビーコンは、主に一般道路上に各レーンごとに設置され、そのレーンを通過する車両に情報の提供を行います。

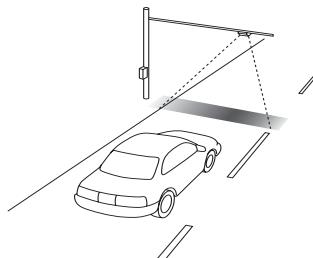

1. VICS 情報について


VICS特有の事項

- 提供情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
(提供される情報は最新でない場合があります。)
- VICS の表示内容は、VICS センターが提供していますので、本取扱説明書の画面表示は、実際の表示内容とは異なる場合があります。


FM多重放送特有の事項



①高層ビルの間では電波が乱反射してうまく受信できないことがあります。

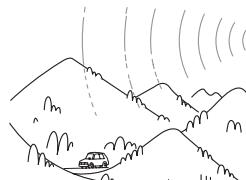


②盆地のような所では、うまく受信できないことがあります。

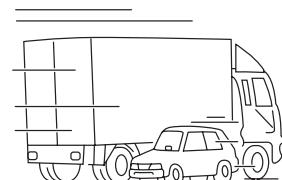


③トラックとすれちがったりするとうまく受信できないことがあります。


電波ビーコン特有の事項

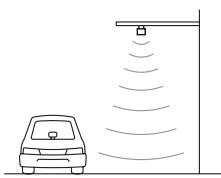


①直線的にしか電波は届きません。

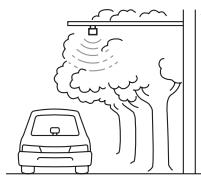


②水に吸収される性質があるので、街路樹が繁っているとうまく受信できないことがあります。

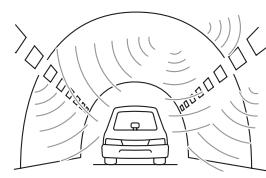


③トンネルの中や高架道路の所では乱反射して、うまく受信できないことがあります。

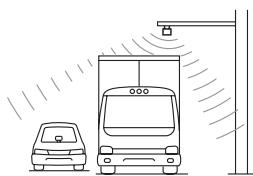

④トラックの陰に入ると、うまく受信できないことがあります。

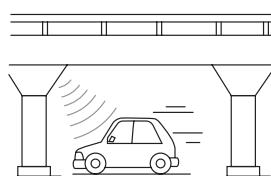

⑤高架道路の下で電波を受信すると誤った位置を判断することがあります。


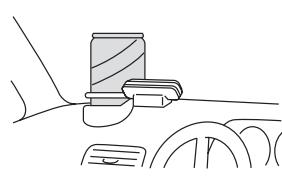


⑥VICSのアンテナの上や近くに金属を置かないでください。




電波や光の信号がうまく受信できないときに一部表示が乱れる場合があります。
新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。

光ビーコン特有の事項

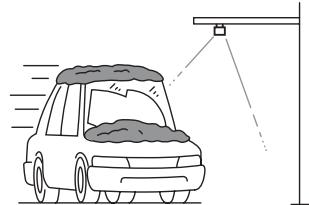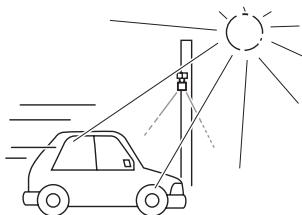

- ①太陽と光ビーコンからの信号が重なると、うまく受信できないことがあります。
- ②雪が積もっていたり、ウインドガラスが汚れていると、うまく受信できないことがあります。

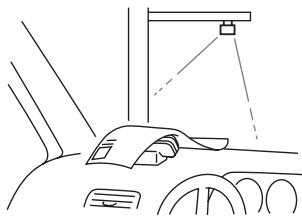

- ③VICSのアンテナの上や近くに紙類等光を受信するのを妨げる物を置かないでください。



電波や光の信号がうまく受信できないときに一部表示が乱れる場合があります。新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。


1. VICS 情報について

VICS情報提供内容と表示について

- VICS情報は文字表示、簡易图形表示または地図表示から渋滞・交通規制等を表示します。
- VICS情報は、FM多重放送局から送信された情報の提供時刻が表示されます。


レベル1

●文字表示

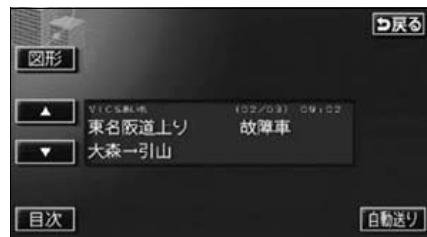

レベル2

●簡易图形表示

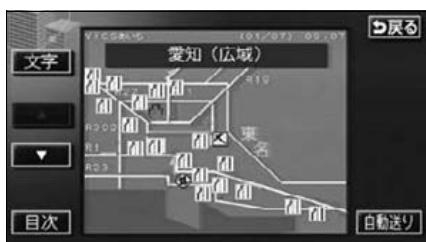

レベル3

●地図表示



レベル3の地図表示は新規エリアでは表示できないことがあります。

2. 放送局の受信

VICS 提供放送局の選択

(FM 多重)

VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。

- 1** メニュー画面で、**VICS** にタッチします。
- 2** FM 多重チューナー設定の **VICS** にタッチします。
- 3** **VICS 選局** にタッチします。




- 4** **オート**、または **マニュアル** にタッチします。
- **オート** ……自動で選択します。
 - **マニュアル** …手動（エリアまたは周波数）で選択します。

自動で選択する

現在地がある都道府県の放送局が受信され、現在地を移動させると、自動的に放送局が切り替わります。

- 1** **オート** にタッチします。

- 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。
- 自動選択中は、タッチスイッチの色が明るくなります。

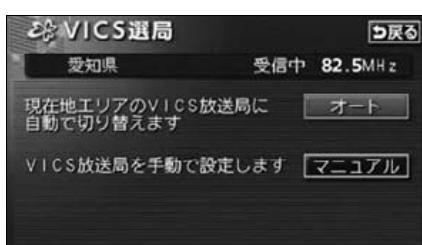

FM 多重チューナー設定が **CDタイトル** を選んでいるときは、VICS 放送局を選局しても、VICS 情報は受信できません。ただし、タイトル情報の受信が完了すると、受信することができます。（「取扱説明書オーディオ編」-「データベースの受信について」参照）

2. 放送局の受信

エリアで選択する

選んだ都道府県の放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切り替わります。

- 1 マニュアル にタッチします。
- 2 受信させる放送局のある都道府県名にタッチします。
- 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。



- 3 完了 にタッチします。

周波数を手動で選択する

選んだ周波数の放送局が受信されます。受信状態がかわっても自動的に放送局は切り替わりません。

- 1 マニュアル にタッチします。
- 2 TUNE▲ または TUNE▼ にタッチして、放送局の周波数を選びます。
- 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。



- 3 完了 にタッチします。



- 通常は **オート** でご使用ください。
- VICS 情報が受信できる代表的な周波数（2004年3月現在）

北海道（旭川地区 85.8MHz）（函館地区 87.0MHz）（札幌地区 85.2MHz）
 （室蘭地区 88.0MHz）（釧路地区 88.5MHz）（帯広地区 87.5MHz）
 （北見地区 86.0MHz）

青森県	86.0MHz	秋田県	86.7MHz	岩手県	83.1MHz
山形県	82.1MHz	宮城県	82.5MHz	福島県	85.3MHz
茨城県	83.2MHz	栃木県	80.3MHz	群馬県	81.6MHz
埼玉県	85.1MHz	千葉県	80.7MHz	東京都	82.5MHz
神奈川県	81.9MHz	山梨県	85.6MHz	静岡県	88.8MHz
長野県	84.0MHz	岐阜県	83.6MHz	愛知県	82.5MHz
三重県	81.8MHz	新潟県	82.3MHz	石川県	82.2MHz
富山県	81.5MHz	福井県	83.4MHz	滋賀県	84.0MHz
京都府	82.8MHz	大阪府	88.1MHz	兵庫県	86.5MHz
奈良県	87.4MHz	和歌山県	84.7MHz	岡山県	88.7MHz
広島県	88.3MHz	鳥取県	85.8MHz	島根県	84.5MHz
山口県	85.3MHz	香川県	86.0MHz	徳島県	83.4MHz
高知県	87.5MHz	愛媛県	87.7MHz	福岡県	84.8MHz
大分県	88.9MHz	佐賀県	81.6MHz	長崎県	84.5MHz
熊本県	85.4MHz	宮崎県	86.2MHz	鹿児島県	85.6MHz
沖縄県	88.1MHz				

- オーディオが OFF のときは、VICS の放送局を受信できません。設定のみになります。
- 以前（前回）にVICSのFM多重放送局をマニュアル設定をしたときは、その放送局の周波数が設定されています。
- 新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。
- 自動およびエリアで受信した周波数は、その都道府県で受信できる周波数の中で電波の一番強い放送局を選局します。
- VICS情報のサービスエリアについては、同梱の「データベースについて」を参照してください。
 「VICSによる交通情報（渋滞や混雑の矢印など）の地図上への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。」
- 情報提供エリアの違いによって情報内容が異なります。
- VICS FM多重放送の運用時間は24時間（第1、第3月曜日の午前1時～5時までは保守のため放送を休止します）です。休止時間については、VICS FM多重放送の「お知らせ」でご案内します。運用時間は予告なく変更されることがあります。

3. VICS情報の表示・案内

VICS情報表示の設定

(FM多重)(ビーコン)

地図（レベル3）に表示するVICS情報を設定することができます。

1 地図を表示させているときに
表示変更 にタッチします。

2 **VICS** にタッチします。



3 **表示設定** にタッチします。



4 VICS情報を表示させる項目のタッチスイッチにタッチします。

●「表示する」にしたときは、作動表示灯が点灯します。

- 渋滞・混雑 …渋滞・混雑情報の表示

- 空き道 …空いている情報の表示

- 規制情報 …事象・規制情報の表示

- 駐車場 …駐車場情報の表示

●VICSマークは、**規制情報**、または**駐車場**を設定していないと表示されません。

作動表示灯

作動表示灯



5 **完了** にタッチします。

VICS情報の表示

(FM多重) (ビーコン)

地図にVICS情報（VICSマーク・渋滞表示）を表示させることができます。



●VICS情報表示



●VICS情報表示（シティドライブモード画面）

VICS情報を地図表示する

1 地図を表示させているときに
[表示変更] にタッチします。

2 [VICS] にタッチします。



3 [全て] (一般道・有料道路)・
[高速道のみ] (有料道路のみ)・
[一般道のみ] (一般道のみ) のいずれかにタッチします。


- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
- VICS情報が受信されると、タイムスタンプにVICS情報が提供された時刻が表示され、VICS情報が表示されます。
- タイムスタンプの表示は下記になります。
 - VICS情報を表示中
 - 画面周辺に表示するVICS情報がない場合
 - オーディオOFF時



- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。（衛星画像画面のVICS表示については46ページ参照）
- VICSマークによっては、200mスケール図以下の詳細な地図で表示するマークもあります。
- 高速道路にVICS情報が表示されているときシティドライブモードにVICS情報を表示させることができます。
- VICS情報が流れていない地域では、情報を得ることはできません。
- ルート上（約10km以内）にVICS情報があるときは、タイムスタンプの色が以下のように替わります。また、タッチスイッチに替わったときは、タッチすると音声案内を聞くことができます。
 - 赤色…渋滞情報があるとき
 - 橙色…混雑情報があるとき
 - 黄色…交通規制情報があるとき
 - タッチスイッチ () …渋滞・規制音声案内があるとき

3. VICS 情報の表示・案内

渋滞情報

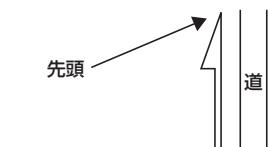


赤色…………渋滞

橙色…………混雑

水色…………空いている道

規制情報

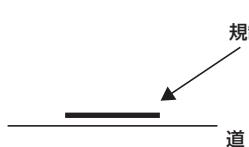

VICSマーク



規制情報、駐車場、サービスエリア (SA)・パーキングエリア (PA) 情報の詳細については「取扱説明書クイックガイド編」-「VICS機能の操作」を参照してください。

VICSマークの内容表示について

規制情報、または駐車場情報の内容を表示することができます。

1 VICSマークにタッチします。

- VICSマークの内容と現在地からの直線距離が表示されます。



VICS情報を消去する

- 1 地図を表示させているときに、「表示変更」にタッチします。

- 2 「VICS」にタッチします。

- 3 「非表示」にタッチします。

- VICS情報が表示されなくなります。
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。
- タイムスタンプは、表示されなくなります。



- VICS情報を地図に表示すると道路（一般道）の色が変わります。
VICS 対象一般道：緑 VICS 対象高速道：紫
- VICS対象道路は将来の計画も含めた情報提供の可能性のある道路です。したがって、現時点では情報提供されていない道路もあります。
- タイムスタンプは、VICS情報が提供された時刻を示しています。VICSが受信された時刻ではありません。
- VICS情報は継続して受信されないと、提供時刻の約30分後に自動的に消去されます。
- 約10km先までのルート上に渋滞・規制情報があるときは、タイムスタンプが渋滞：赤、混雑：橙、規制：黄になります。
- VICS駐車場情報は一部のエリアでしか提供されていません。
- VICSマークによっては、内容が表示されないVICSマークもあります。

渋滞・規制音声案内

(FM多重)(ビーコン)

目的地案内の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、約10km以内のルート上のVICS情報を音声でお知らせします。

また、音声を聞き逃したときは、もう一度音声を聞くことができます。

〔音声案内の例〕

- VICS表示がある地点では、「およそ1km先、渋滞があります。」
 - VICSマークのある地点では、「およそ5km先、電気工事のため車線規制中です。」
- 音声案内はあくまでも参考としてください。

〔渋滞・規制の自動音声案内を設定する〕

渋滞・規制音声自動発声をON（出力する）にするか、OFF（出力しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 VICS渋滞・規制音声自動発声の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 完了 にタッチします。

〔渋滞・規制を音声で案内する〕

渋滞・規制音声案内を聞くことができます。ルート上にVICSの渋滞、規制案内がある場合は、タイムスタンプがタッチスイッチ (VICS) に切り替わります。

1 地図を表示させているときに、タイムスタンプにタッチします。

● 渋滞・規制案内情報が音声で案内されます。



タイムスタンプ



- 〔音声案内の例〕は一般的なものであり、状況などにより異なった音声案内が行われることがあります。
- 音声案内の音量は調節することができます。(28ページ参照)
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が行われなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が行われることがあります。
- 初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。
- VICS渋滞・規制音声自動発声が **しない** に設定されているときは、タイムスタンプ(タッチスイッチ)から渋滞・規制の音声案内を出力することができます。

3. VICS 情報の表示・案内

VICS 図形情報の表示

(FM多重)

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **FM图形** にタッチします。



3 表示させる图形情報の番号にタッチします。

● **文字** にタッチすると、VICS文字情報が表示されます。



4 ▲、または ▼ にタッチするか、**自動送り** にタッチします。

● ▲、または ▼ にタッチすると、图形情報のページを1ページずつ送ることができます。

● **自動送り** にタッチすると（タッチスイッチが**停止**になります。）、图形情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。（走行中は自動送りできません。）

● 図形情報の自動送りを停止するときは**停止**にタッチします。

また、自動送り中に ▲、または ▼ にタッチして、图形情報を送ったときは、自動送りは終了します。

● **文字** にタッチすると、VICS文字情報が表示されます。

● **目次** にタッチすると、目次ページにもどります。



受信している放送局により、送られてくるメニューが異なる場合があります。

VICS文字情報の表示

(FM多重)

1 メニュー画面で、**VICS**にタッチします。

2 **FM文字**にタッチします。



3 表示させる文字情報の番号にタッチします。

● **图形**にタッチすると、VICS图形情報が表示されます。



4 ▲、または▼にタッチするか、**自動送り**にタッチします。

● ▲、または▼にタッチすると、文字情報のページを1ページずつ送ることができます。

● **自動送り**にタッチすると（タッチスイッチが**停止**になります。）、文字情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。（走行中は自動送りできません。）

● 文字情報の自動送りを停止するときは**停止**にタッチします。

また、自動送り中に▲、または▼にタッチして、文字情報を送ったときは、自動送りは終了します。

● **图形**にタッチすると、VICS图形情報が表示されます。

● **目次**にタッチすると、目次ページにもどります。



受信している放送局により、送られてくるメニューが異なる場合があります。

3. VICS 情報の表示・案内

割り込み情報（ビーコン即時案内）の表示

(ビーコン)

ビーコンからVICS情報が受信されたとき、VICS文字情報（または図形情報）を自動的に表示させることができます。

- ▲、または ▼ にタッチして、表示させる割り込み情報を切り替えます。
- 文字情報と図形情報の両方の割り込み情報があるときは、[文字]（文字情報を表示させているときは [図形]）にタッチして、表示させる情報を切り替えます。
- [表示消] にタッチする、または設定時間以上操作しなかったときは、もとの画面にもどります。表示時間は、調整することができます。（「割り込み情報の表示時間を調整する」次ページ参照）



● 割り込み情報の表示

割り込み情報の表示を設定する

割り込み情報を ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、[VICS] にタッチします。

2 [割込設定] にタッチします。



3 割り込み情報の項目の [する]、または [しない] にタッチします。

- ・ 注意警戒情報 … 注意警戒情報の表示
- ・ ビーコン割込（文字） … 文字情報の表示
- ・ ビーコン割込（図形） … 図形情報の表示
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



4 [完了] にタッチします。



- [割込設定] は、2 メディア／3 レベル対応 ビーコンユニットを接続した場合に表示されます。
- FM 多重放送のみの VICS 情報では、割り込み情報の表示は行われません。
- ビーコンの運用時間は 24 時間です。
運用時間は予告なく変更されることがあります。
- 割り込み情報を OFF にしていても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報（または図形情報）が表示されます。

割り込み情報を表示時間を調整する

割り込み情報が表示されてから、もとの画面にもどるまでの時間を調整することができます。

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **割込設定** にタッチします。

3 自動割込みの表示時間の **▶**、または **◀** にタッチして調整します。

● 表示時間を長くするときは **▶**、短くするときは **◀** にタッチします。(タッチするたびに、5秒ずつ変更されます。)



4 **完了** にタッチします。

割り込み情報を呼び出す

割り込み情報をOFF(表示しない)にしているときに、受信された割り込み情報を表示させることができます。また、一度表示された割り込み情報を再度表示させることもできます。

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **割込情報** にタッチします。



3 **▲** または **▼** にタッチして、表示させる割り込み情報を切り替えます。

● 文字情報と図形情報の両方の割り込み情報があるときは、**文字**(文字情報を表示させているときは**図形**)にタッチして、表示させる情報を切り替えます。




- 自動割込みの表示時間は最長(30秒)にすると **▶**、最短(5秒)にすると **◀** がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 提供時刻より約30分以上経過した割り込み情報は表示させることができません。
- 再表示した割り込み情報画面は自動的に地図画面にはもどりません。
- **戻る** にタッチすると割り込み情報画面を解除します。
- 各割り込み情報の自動割込を **しない** に設定しているときは、**割込情報** から表示することができます。

3. VICS 情報の表示・案内

渋滞考慮探索

(ビーコン)

ビーコンからのVICS情報を受信するたびに、受信された渋滞・規制情報が考慮されたルート探索をさせることができます。

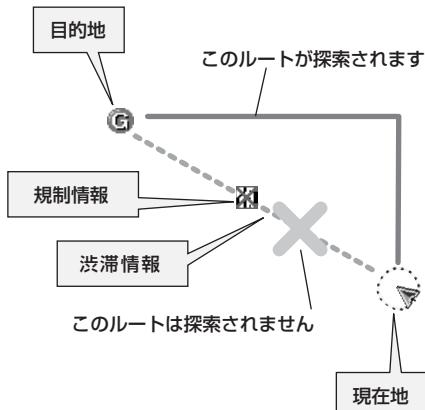

渋滞考慮探索を設定する

渋滞考慮探索をON(させる)にするか、OFF(させない)にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定**にタッチします。

2 渋滞考慮探索の **する**、または **しない**にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



3 **完了**にタッチします。



- FM多重放送のみのVICS情報では、渋滞考慮探索は行われません。
- 現在地から約10km以内の渋滞・規制情報が考慮されます。したがって、遠方の渋滞・規制情報は考慮しません。
- ルート探索後に道路状況が変わり、別のルートのほうが到着時間が早くなる場合があります。
- 初期状態**にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

VICSの用語説明

より正しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

(1) 緊急情報

津波情報等の緊急に伝達される必要のある情報の場合、本機では、他の情報より優先して表示提供されます。

(2) 交通情報関連の用語

①渋滞：交通の流れが非常に悪い状態をいいます。

②混雑：交通の流れがやや悪い状態をいいます。

(3) 駐車場情報関連の用語

①満車：駐車場において、ほぼ満車の状態をいいます。

②混雑：駐車場において、利用率が高い状態をいいます。

③空車：駐車場の利用が可能な状態をいいます。

④不明：駐車場の情報が無い状態をいいます。

⑤閉鎖：駐車場が閉鎖されている状態をいいます。

VICSの問い合わせ先

- VICSの車載機の調子、その他に関するもの
- 地図表示型の表示に関するもの
- VICSのサービスエリアに関するもの
- その他、上記に類するもの

これらの内容のお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

- 簡易図形、文字情報の情報に関するもの
 - VICS事業計画（サービスエリアの計画等）に関するもの
- これらの内容のお問い合わせは、VICSセンターまでご連絡ください。

電話受付 <受付時間 09:30～17:45 土曜、日曜、祝祭日を除く>

電話番号 0570-00-8831 (全国)

(全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。)

※ 携帯電話・PHSからはご利用できません。

携帯・PHS専用番号 03-3592-2033 (東京) 06-6209-2033 (大阪)

FAX受付 <受付時間 24時間>

FAX番号 03-3592-5494 (東京)

1. インフォメーション（情報）画面について

インフォメーション（情報）機能には、「FM多重放送」、「メンテナンス機能」、「電話帳機能」、「スポットインフォメーション（情報付施設）の検索」、「タイトルチェック」、「セキュリティ機能」、「設定」、「デモ機能」、「IKONOSズーム機能」、「データ管理」、「カレンダー機能」、「NAVI情報」があります。

「ETC」は別売のETC機器を接続すると、設定・操作することができます。

インフォメーション（情報）画面

1 INFO を押します。

- インフォメーション（情報）画面が表示されます。

3 タッチスイッチにタッチして、項目を決定します。

- インフォメーション（情報）画面から次ページの操作を行うことができます。

2 次ページ、または 前ページ にタッチしてページを切り替えます。



● 1ページ目



● 2ページ目

表示順序/ 項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
1 FM多重	FM多重放送の表示	次ページ
2 メンテナンス	メンテナンス時期の設定・更新・消去	179,182,183
	販売店の設定・修正・消去	184,185
3 電話帳	施設の電話番号の検索	186
4 情報付施設	情報付施設の検索・表示	187
5 タイトルチェック	受信タイトルの表示・更新	取扱説明書オーディオ編
6 ESN	セキュリティ機能の設定	取扱説明書クリックガイド編
7 設定	タイトルインジケータ、操作音などの設定	取扱説明書オーディオ編
8 DEMO	デモ機能の表示	194
9 IKONOSズーム	衛星画像収録エリアの検索・表示	196
10 データ管理	画像データの保存・消去 タイトルデータベース (ミュージックジャuke) の更新・ 情報など	取扱説明書オーディオ編
11 カレンダー	カレンダーの表示	197
12 ETC*	ETCの設定	210
13 NAVI情報	車速パルス、GPS信号の受信感度、 距離補正の学習状態などの表示	198

* 機器が接続されていないときは、表示されません。

2. FM多重放送

FM多重放送の番組について

FM多重放送は1つの放送局から同時に複数の番組が放送されています。番組は連動情報番組と独立情報番組に区別され、それぞれの番組は表示の切り替え方が異なります。

● 連動情報番組

FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名やリクエストの受け付け番号など放送中の音声放送に合わせた内容で放送される番組です。

● 独立情報番組

FM音声放送とは関連のないニュースや天気予報などの独立した内容で放送される番組です。

FM多重放送の表示

- 1** インフォメーション（情報）画面で、**FM多重** にタッチします。


- FMモードで選ばれている放送局の連動情報番組が表示されます。



放送局の切り替え

- 1** **自動選局** にタッチします。

- FM音声を聞いているときは、パネルスイッチ（「取扱説明書クイックガイド編」-「ラジオの操作」参照）でも、切り替えることができます。

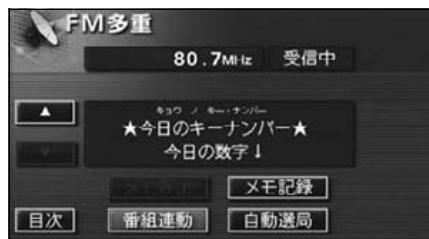


- 走行中は表示させることができない番組もあります。また、FM多重放送局によっては、走行中、すべての番組を表示させることができない放送局があります。
- オーディオの電源がOFFのとき、またはAM放送（交通情報放送を含む）を受信しているときやFM放送の電波が遮断されたり、受信できないときは、FM多重放送を表示させることはできません。
- FM多重放送を表示させているときに、FM多重放送の緊急情報を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り替わります。
- FM多重放送を表示させているときは、そのFM多重放送を放送している放送局の番組の音声のみ聞くことができます。
(文字情報を表示させているFM多重放送局とは別のFM放送局の番組の音声を聞くことはできません。)
- テレビの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音がはいることがあります。



番組の切り替え

1 [目次] にタッチします。

- [番組連動] にタッチすると、連動情報番組に切り替わります。（連動情報番組を受信しているときは、タッチスイッチの色が明るくなります。）

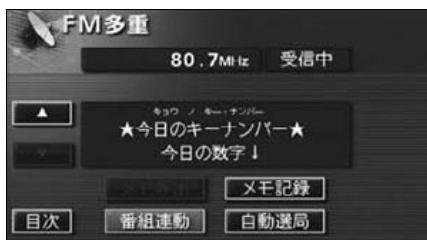

2 表示させる番組の番号にタッチします。

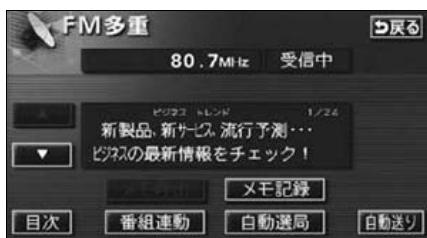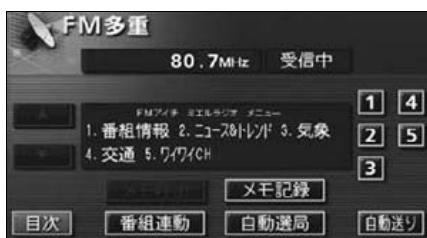


独立情報番組のページ送り

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに切り替わりますが、ニュース・天気予報など1回の発信で何ページにもわたる情報（▲・▼）が表示されます。）が送られる独立情報番組は受信側でページを送ることが必要です。

1 ▲、または ▼ にタッチするか、[自動送り] にタッチします。

- ▲、または ▼ にタッチすると、文字情報のページを1ページずつ送ることができます。
- [自動送り] にタッチすると（タッチスイッチが [停止] になります。）、文字情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。
- 文字情報の自動送りを停止するときは [停止] にタッチします。

また、自動送り中に ▲、または ▼ にタッチして、文字情報を送ったときは、自動送りは終了します。

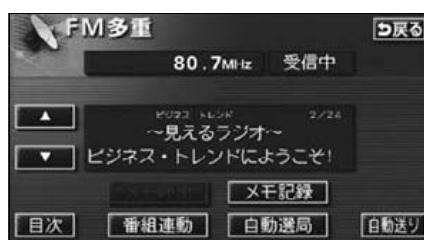


緊急情報を受信しているときは、自動送りできません。

2. FM多重放送

連動情報番組の文字情報を繰り返し見る

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに自動的に切り替わります。情報を見逃したときやもう一度見たいときは **[▲]** にタッチすると、過去に発信された情報を見ることができます。

- 1** **[▲]**、または **[▼]** にタッチして、表示させる文字情報を切り替えます。
- タッチすると、文字情報の自動切り替えが中断されます。
- 自動切り替えを中断したとき、**最新情報** にタッチすると、最新の文字情報にもどり、もとの状態（文字情報が発信されるたびに自動的に切り替わる）になります。

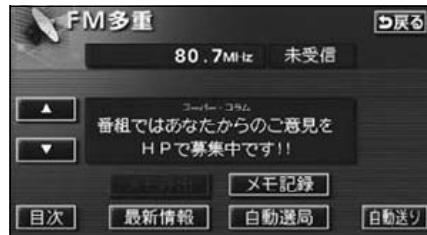

文字情報の記録・呼び出し・消去

記録する

- 1** 記録する文字情報を表示させ
メモ記録にタッチします。

- 記録項目は最大20件です。




呼び出す

- 1** メモ呼出にタッチします。

- 記録されている文字情報が新しいものから表示されます。


- 2** ▲、または ▼にタッチして、表示させる文字情報を切り替えます。

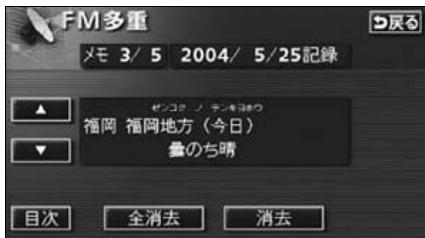

消去する

- 1** メモ呼出にタッチして文字情報を呼び出します。

- 2** ▲、または ▼にタッチして、消去する文字情報を表示させます。

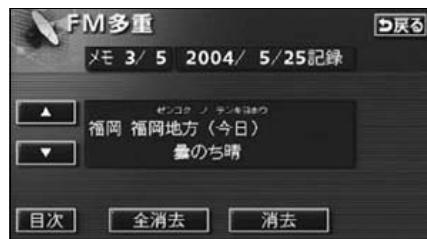


- 3** 消去にタッチします。

- すべての文字情報を消去するときは、全消去にタッチします。

- 4** はいにタッチします。

- いいえにタッチすると、もとの画面にもどります。

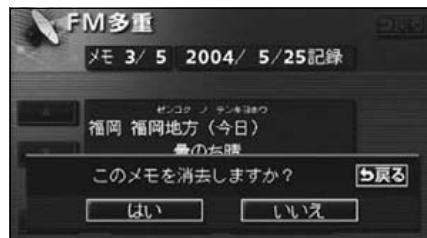

記録する内容によっては、20件記録できないこともあります。

3. メンテナンス機能

メンテナンス機能は、ナビゲーションのGPSカレンダー機能と車速信号を使用して、車のオイルや消耗部品の交換、各種点検などの時期がきたことをナビゲーションの画面と初回に音声でお知らせします。

メンテナンスマニュー画面

- 1** インフォメーション（情報）画面で、**メンテナンス**にタッチします。

- メンテナンスマニュー画面になります。



● メンテナンス項目

項目	内容	項目	内容
ENGINE OIL	エンジンオイル交換	WIPER	ワイパーゴム交換
OIL FILTER	オイルフィルター交換	LLC	冷却水交換
ROTATION	タイヤローテイション (タイヤ位置交換)	BRAKE OIL	ブレーキフルード交換
TIRE	タイヤ交換	ATF	A T F (オートマチックトランスミッションフルード) 交換
BATTERY	バッテリー交換	PERSONAL ITEMS	パーソナル項目 (その他の項目を5つまで設定することができます。)
BRAKE PAD	ブレーキパッド交換		



- メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいただきました販売店へご相談ください。
- 設定したメンテナンスまたは各種点検などの項目以外は時期をお知らせしません。
- お知らせするメンテナンス時期は、事前に走行距離や年月日をもとに設定した項目をお知らせするものです。お車の使用状況により、お知らせするメンテナンス時期と実際に必要なメンテナンス時期に誤差が生じる場合があります。
- メンテナンス機能で計測される走行距離と実際の走行距離で誤差が生じることがあります。
- 未設定の項目は、■(灰色)・すでに設定されている項目は、■(緑色)・メンテナンス案内が行われる時期の項目は■(橙色)で表示します。

メンテナンス時期の設定

- 1** メンテナンスマニュアル画面で、設定する項目にタッチします。
- (パーソナル項目未設定) にタッチすると、任意の項目を設定することができます。
 - (パーソナル項目未設定)以外にタッチしたときは、次ページ **5** の画面が表示されます。
 - 設定済の項目にタッチすると、設定内容を修正することができます。



- 2** (パーソナル項目未設定) にタッチしたときは、項目にタッチします。

- (任意入力項目) にタッチすると、名称を入力することができます。



- 3** 任意入力項目にタッチしたときは、名称を1文字ずつタッチして入力します。

- 文字の入力方法は、「メモリ地点の名称を入力する」146ページを参照してください。



- 4** にタッチします。


- パーソナル項目

項目	内容	項目	内容
	12ヶ月点検		エアピュリフィルタ交換
	車検		保険満了日
	ガラスコート		免許証更新日
	ハイポリマーメンテナンス		任意入力 (文字入力することができます)

3. メンテナンス機能

5 お知らせ日、または お知らせ距離にタッチします。

- 日付・距離の両方、または日付のみ・距離のみを設定します。
- 項目によっては日付のみの場合があります。

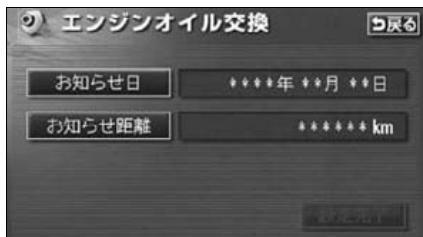

6 数字を1つずつタッチして入力します。

- 間違えたときは 修正 にタッチすると、1つずつ消去されます。
- 一桁の日付を入力するときは、年、月、日 にタッチして入力することができます。
(2~9月と、4~9日は、月、日 にタッチする必要はありません。)



●日付入力画面



●距離入力画面

7 完了 にタッチします。

8 設定完了 にタッチします。

- 複数のメンテナンス項目を設定するときは、1 ~ 8 を繰り返し操作してください。



メンテナンス時期の設定をしても自動通知の する に設定していないときは、メンテナンス案内が行われません。(次ページ参照)

メンテナンス案内の設定

自動案内通知を設定すると、時期を設定した項目の案内が行われます。


- 1** メンテナンスマニュー画面で、自動通知の **する** にタッチします。
- 案内をさせないとには、再度この画面で、**しない** にタッチします。
- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。



メンテナンスの案内

設定した日に到達する、または設定をした距離を走行すると、ナビゲーション画面が表示される（立ち上がる）とき、同時に4つまで案内されます。

- 5つ以上の項目があるときは、etc が表示されます。（メンテナンスマニュー画面で確認してください。）
- 次回表示しないにタッチすると、次にナビゲーション画面が立ち上がるときは、案内されません。

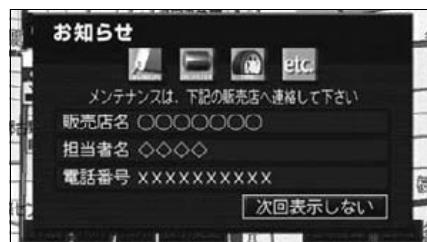

- メンテナンス時期に到達した後、最初にナビゲーションを立ち上げたときには、画面と音声（初回）で案内します。
- 販売店を設定しているときは販売店名、担当者名、電話番号を表示します。（184ページ参照）
- パーソナル項目の **（任意入力）** が時期に到達した場合、設定したタイトルを表示します。

3. メンテナンス機能

メンテナンス設定の更新

1 メンテナンスマニュー画面で、設定を更新する項目にタッチします。

- すべての項目を更新するときは、**自動全更新**にタッチします。（**はい**、**いいえ**の選択画面が表示されます。）




2 **自動更新**にタッチします。




3 **はい**にタッチします。

- **いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。
- 残されていた日数・距離が更新され、新しい日付・設定した距離に変更されます。

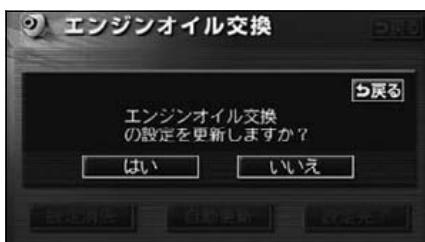

4 パーソナル項目の免許証更新では、**3年後**、または**5年後**にタッチします。

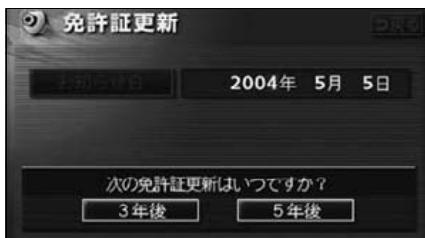

5 **2**の画面にもどったときは、**設定完了**にタッチします。



新しい日付は、メンテナンスの時期を設定した日・現在の日・案内する予定だった日から自動的に計算され、変更されます。（項目により、計算方法は異なります。）

メンテナンス設定の消去

1 メンテナンスマニュー画面で、設定を消去する項目にタッチします。

- すべての項目を消去するときは、**設定全消去**にタッチします。（**はい**、**いいえ**の選択画面が表示されます。）



2 **設定消去**にタッチします。



3 **はい**にタッチします。

- **いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。



3. メンテナンス機能

販売店の設定

- 1** メンテナンスマニュー画面で、**販売店設定** にタッチします。



- 2** 地図の呼び出し方法を選び、販売店を設定する地点の地図を表示させます。
- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」（67、83ページ参照）



- 3** **セット** にタッチします。

● \oplus の位置に販売店が設定されます。



- 4** **完了** にタッチします。



販売店の修正・消去

- 1** メンテナンスマニュー画面で、**販売店設定** にタッチします。



- 2** 修正する項目にタッチします。




- 販売店名・スタッフの名前の修正・入力は、「メモリ地点の名称を入力する」146ページ、位置の修正は、「メモリ地点の位置を修正する」149ページ、電話番号の修正・入力は、「メモリ地点の電話番号を入力する」149ページを参照してください。
- **販売店の消去** にタッチすると、販売店が消去されます。
- **販売店に行く** にタッチすると、販売店の地図が表示されます。

- 3** **完了** にタッチします。

- 4** **販売店の消去** にタッチしたときは、**はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、もとの画面にもどります。

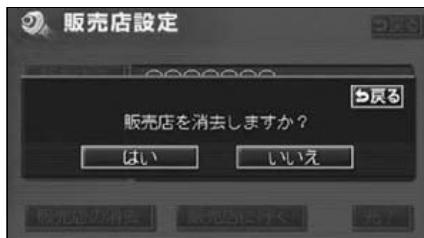


4. 電話帳機能

電話帳の検索

JAF（日本自動車連盟）や道路交通情報センターなどの電話番号を表示させることができます。また、設定されている目的地（88ページ）や登録されているメモリ地点に電話番号が入力（149ページ）されていれば、その地点の電話番号を表示させることができます。


- 1** インフォメーション（情報）画面で、**電話帳** にタッチします。
 - 2** 表示させる項目にタッチします。
 - 3** 表示させる施設のある都道府県名にタッチします。
- **2** で **メモリ地点**、または **目的地**（2カ所以上設定されているとき）にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。

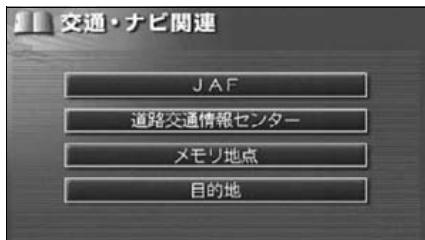

- 3** 表示させる施設のある都道府県名にタッチします。
- 2** で **メモリ地点**、または **目的地**（2カ所以上設定されているとき）にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。



- 4** 表示させる施設名称にタッチします。
- 施設名称と電話番号が表示されます。

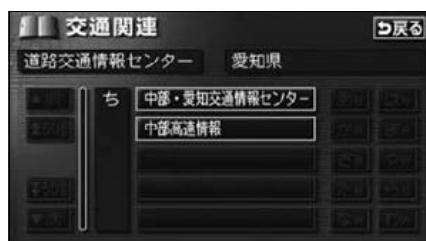

5. スポットインフォメーション（情報付施設）の検索

主要施設の情報（情報・住所・料金・写真など）を画面に表示することができる機能です。

情報付施設の検索・表示・編集


- 1** インフォメーション（情報）画面で、**情報付施設** にタッチします。
- 2** 表示させる施設のジャンルにタッチします。
- **食事**、**車**、**他** 項目は、データが収録されていません。



- 3** 施設のある都道府県名（路線名）にタッチします。
- 全国の○○ にタッチすると、全国の施設のリスト画面になり、全国の施設名称が50音順に表示されます。



- 4** 表示させる施設名称にタッチします。
- 施設の内容がブラウザ画面に表示されます。

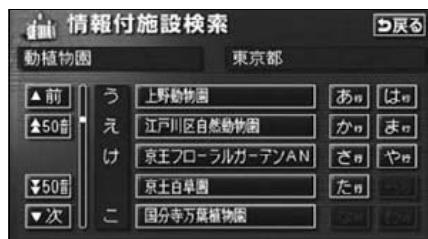


5. スポットインフォメーション（情報付施設）の検索

ブラウザ画面を操作する

コンテンツの閲覧中は、タッチスイッチにタッチすると、以下のことができます。

- ○○（住所・写真など）にタッチすると、表示されている項目の情報が表示されます。

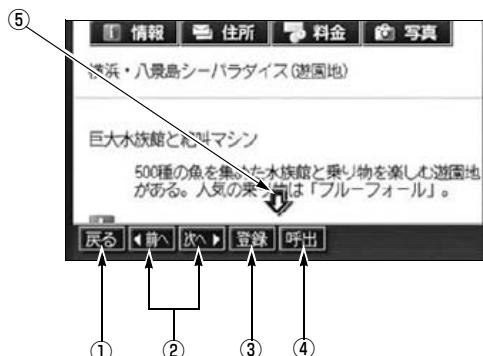

① 戻るスイッチ

ナビゲーション画面にもどります。

② ページ送りスイッチ

表示するページを切り替えることができます。

- ◀前へ▶にタッチすると前のページ、
次へ▶にタッチすると次のページに
切り替わります。表示するページがな
いときは、スイッチはトーンダウンし
ます。

③ 登録スイッチ

表示中ページのタイトルをブックマーク
に登録します。ブックマークは最大18件
まで登録できます。

④ 呼出スイッチ

ブックマークリスト画面を表示します。


⑤ スクロールスイッチ

表示中のページが画面に収まらないとき、
▲にタッチすると画面が移動して、隠れ
ていた部分を見るすることができます。

ブラウザ画面を（ブックマークに）登録する


1 登録する情報を表示させ、**登録** にタッチします。

- 記録項目は最大 18 件です。

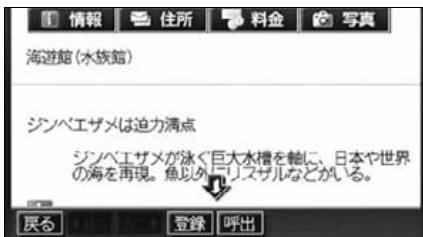


ブックマークを呼び出す

1 呼出 にタッチします。

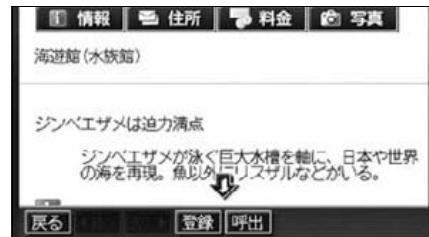

2 表示させるブックマークのタイトルにタッチします。

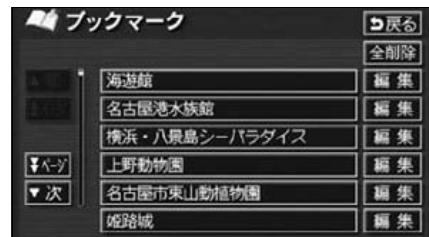

登録する内容によっては、18 件登録できないことがあります。

5. スポットインフォメーション（情報付施設）の検索

ブックマークを編集する

ブックマークのタイトルをお好みのタイトルに変更できます。

- 1** ブックマークリスト画面で、編集したいブックマークの [編集] にタッチします。



- 2** タイトル にタッチします。



- 3** 文字を一文字ずつタッチして入力します。

- 文字の入力方法は、「ソフトウェアキーボードの使い方」(次ページ) を参照してください。



- 4** 完了 にタッチします。

ブックマークを削除する

ブックマークは最大18件まで登録できます。18件をこえて登録しようとした場合はメッセージが表示されますので、不要なブックマークを削除してから登録してください。

- 1** ブックマークリスト画面で、削除したいブックマークの [編集] にタッチします。

- すべてのブックマークを削除するときは、[全削除] にタッチします。(**3** の画面が表示されます。)

- 2** 削除 にタッチします。



- 3** はい にタッチします。

- いいえ にタッチすると、もとの画面にもどります。




ソフトウェアキーボードの使い方

ブラウザなどで文字入力が必要になると、ソフトウェアキーボード画面が表示されます。


ソフトウェアキーボード画面

ソフトウェアキーボード画面には、下記の入力画面があります。

〈かな・漢字入力画面〉

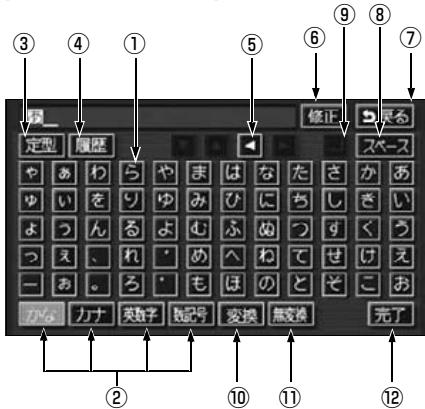

〈カタカナ入力画面〉

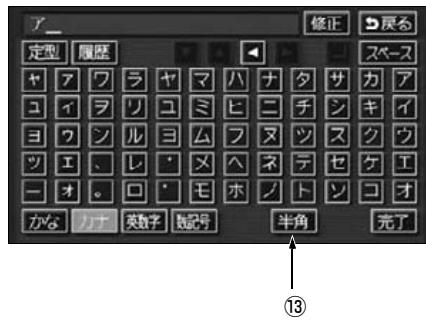


〈英字・数字入力画面〉



〈数字・記号入力画面〉



〈定型文入力画面〉

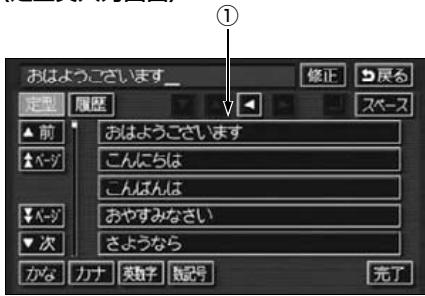

〈履歴入力画面〉



5. スポットインフォメーション（情報付施設）の検索

①文字入力スイッチ

文字を入力します。

定型文入力画面では、選んだ文を入力します。

②入力モード切り替えスイッチ

文字の入力モードを切り替えます。

かな …ひらがな、漢字を入力します。

カナ …カタカナを入力します。

英数字 …アルファベット、数字を入力します。

数記号 …数字、記号を入力します。

③定型スイッチ

定型文を入力するときに使用します。

④履歴スイッチ

前回までに入力した文字列の履歴から入力するときに使用します。

⑤カーソル移動スイッチ

カーソルの移動ができます。

タッチし続けると、連続してカーソルが移動できます。

確定、未確定に関係なく、カーソルを移動した位置から文字を挿入できます。

なお、未確定の場合は、未確定の範囲内でカーソルが移動できます。

⑥修正スイッチ

文字が消去できます。

タッチし続けると、すべての文字が消去できます。

⑦戻るスイッチ

各入力画面を終了します。

⑧スペーススイッチ

カーソル位置に空白が入力できます。

⑨改行スイッチ

改行します。

⑩変換スイッチ

かな文字入力後にタッチすると、漢字に変換します。

⑪無変換スイッチ

かな文字入力後にタッチすると、ひらがなで入力します。

⑫完了スイッチ

すべての文字を入力後にタッチします。

前の画面（ブラウザ画面）にもどり、文字が入力されます。

⑬全角／半角スイッチ

タッチするたびに、半角入力と全角入力が切り替わります。

⑭大文字／小文字スイッチ

タッチするたびに、大文字と小文字が切り替わります。

⑮履歴消スイッチ

入力履歴をすべて消去します。

次に表示された画面で **〔はい〕** にタッチすると、履歴が消去されます。



ワンポイント

- 最大入力文字数は、48文字（全角）です。
- 確定されていない状態で入力可能な文字は、最大20文字です。最大文字数をこえると、メッセージが表示され、入力ができなくなります。この場合は、**無変換** にタッチして、文字を確定するか、**変換** にタッチして文字列を変換してください。
- 最大文字数をこえて入力すると、メッセージが表示されます。この場合は、**無変換** にタッチして、文字を確定するか、**変換** にタッチして文字列を変換してください。
確定しても入力制限数をこえている場合は、こえた文字は削除されます。

漢字に変換するには

- 1 かな入力状態で、文字を入力します。



- 2 [変換] にタッチします。


- 漢字変換候補が表示されます。



- 3 すべての文字が変換されたままの状態でなければ、[全確定] にタッチします。入力したい文字でないときは、漢字変換候補リストから、希望の候補を選択しタッチします。

- ▲前・▼次 が表示されているときは、タッチするとページを切り替えることができます。1項目ずつリストが動きます。

- 変換する文字の範囲を変更するときは、◀・▶ にタッチすると、漢字変換候補リストが自動的に更新されます。

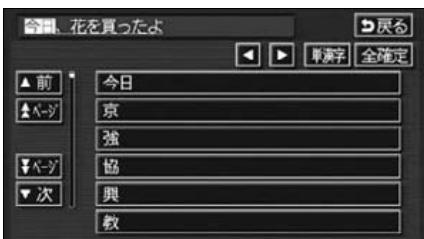


入力したい漢字に変換されないときは

漢字変換候補リストに入力したい漢字が表示されないときは、漢字を一つずつ変換してください。

- 1 漢字変換候補リストで、**単漢字** にタッチします。

- 単漢字変換候補が表示されます。

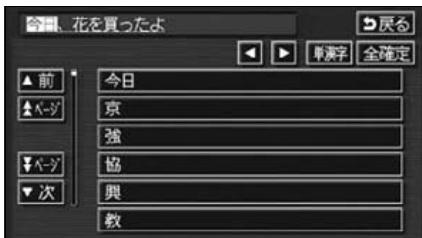

- 2 単漢字変換候補から、希望の候補を選択しタッチします。

- 単漢字変換候補には、音読み、訓読みに対応した単漢字を表示します。

- ▲前・▼次 が表示されているときは、タッチするとページを切り替えることができます。1ページずつリストが動きます。

- 変換する文字の範囲を変更するときは、◀・▶ にタッチすると、単漢字変換候補リストが自動的に更新されます。



6. デモ機能

デモ機能はナビゲーションで一般によく使われる操作を一連で確認することができます。

デモメニュー画面

- 1** インフォメーション（情報）画面で、**DEMO** にタッチします。

- デモメニュー画面から下記の機能を確認することができます。




項目（タッチスイッチ）	機能	ページ
地図の表示モードを変更する	地図向きの切り替え	40
	2画面表示の切り替え	42
	3D表示の設定	50
	衛星画像（IKONOS）の表示	44
	シティドライブモードの表示	47
目的地を設定する①	50音で地図を呼び出す、目的地の設定	69、89
目的地を設定する②	施設で地図を呼び出す、目的地の設定	73、89
ルートを変更する	ルートの再探索	133
メモリ地点を登録する	メモリ地点の登録	141
周辺の施設を表示する	施設の表示	60

デモの表示

ナビゲーションの各操作方法のデモを画面表示と音声で紹介します。

- 1** デモ一覧画面から希望の項目にタッチします。
 - 選択したデモが開始されます。
 - デモ中に **NAVI** 、 **目的地** 、または **NAVI MENU** を押すとデモが中止されます。

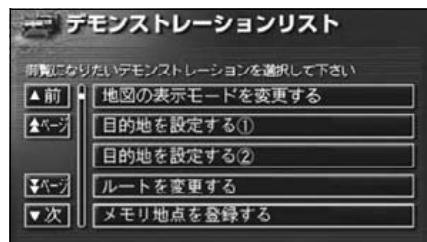

インフォメーション



ワンポイント

- デモ機能で表示される画面は、実際の画面と異なる場合があります。
- デモ機能は地図データを更新すると使用できない場合があります。

7. IKONOSズーム機能

IKONOSズーム機能は、地図データに収録されている衛星画像（IKONOS）を簡単に検索して表示することができます。

衛星画像（IKONOS）の検索・表示

1 インフォメーション（情報）画面で、**IKONOSズーム** にタッチします。

2 表示させる衛星画像の市名にタッチします。



3 **ズーム** にタッチします。

- 50mスケール図の衛星画像を表示します。
- **解除** にタッチすると衛星画像を解除して、通常の50mスケール図に切り替わります。



衛星画像収録エリアについては、別紙の「データベースについて」を参照してください。

8. カレンダー機能

カレンダー機能は、GPSの時刻情報を利用して、カレンダー画面や日時を表示します。

カレンダー画面の表示

- 1** インフォメーション（情報）画面で、**カレンダー**にタッチします。

- **▲月**・**▼月**にタッチすると、表示される月が切り替わります。
- **▲年**・**▼年**にタッチすると、表示される年が切り替わります。
- 月、または年を切り替えたとき、**今月**にタッチすると、今月のカレンダーが表示されます。




カレンダーは、2022年まで表示することができます。

9. NAVI情報の表示

NAVI情報機能は、車速パルス、GPS信号の受信感度、距離補正の学習状態の表示やparkingおよびリバース信号の接続を確認することができます。

NAVI情報画面の表示

- 1 インフォメーション（情報）画面で、**NAVI情報**にタッチします。

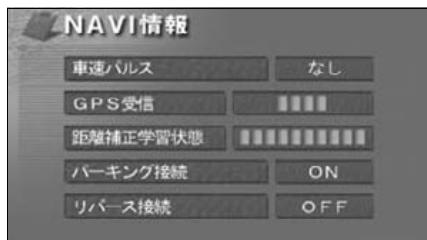

ナビゲーションの動作に異常があるときは、上記画面で各信号や接続の確認をしてください。

1. エージェント機能の設定

エージェントについて

ナビゲーション使用中に、エージェント（キャラクター）が登場し、対話式で情報を案内する機能です。また、あなたのお好みをお伺いして学習し、それを案内に役立てます。

エージェント（キャラクター）

表示されるエージェントは、日向えりといいます。あなたのドライブのサポートを行います。髪型や服装は時間や季節、イベントに応じて自動で変化します。

エージェントをたくさん使用すると友好度があがり、逆に使用しなければ減ります。友好度があがると言葉遣いがフレンドリーになりますが、設定メニューで丁寧な言葉遣いに戻すことも可能です。



エージェント



- 走行中はエージェント（キャラクター）の動作を停止します。
- エージェントの機能については、「機能説明の表示・案内」204 ページを参照してください。

1. エージェント機能の設定

表示のタイミングと案内の内容について

エージェントは、案内時に自動で表示され、いろいろな音声案内を出力します。また、エージェントの表示や動作を設定することができます。

案内の種類	表示のタイミング	案内の内容／入力する内容
ハローボイス／ アニバーサリーボイス	主にナビゲーションを立ち上げたとき	その日の挨拶や、その日にまつわる過去の出来事や行事など
ハイウェイアシスト	高速道路サービスエリア手前約8kmを走行しているとき	サービスエリアの情報など
道の駅案内	道の駅周辺を走行しているとき	道の駅の情報など
居眠り防止	ナビゲーションを立ち上げてから2時間以上（案内後は、1時間おき）経過しているとき	休憩の案内など
フレンドリーボイス	エージェントがユーザーに質問するとき	ユーザープロフィールなど



深夜走行（0時～4時）の居眠り防止案内は、ナビゲーションを立ち上げてから1時間以上経過したときに表示されます。

エージェント案内の設定

エージェント案内をON（案内する）にするか、OFF（案内しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

3 **完了** にタッチします。

2 エージェントの自動案内の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。




- 次のときは、エージェント案内させることはできません。
 - ナビゲーションの音声（音声案内など）が出力されているとき
 - ナビゲーションの音量をOFFに設定しているとき
- エージェントの自動案内を **する** に設定すると、ハートフル音声の設定が **しない** に変更されます。
- 初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

1. エージェント機能の設定

エージェントメニュー画面

- 1** メニュー画面で、**エージェント** にタッチします。

● エージェントメニュー画面になります。

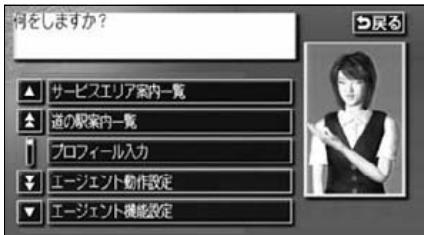

● エージェントメニュー

タッチスイッチ	機能	ページ
サービスエリア案内一覧	サービスエリア情報の案内	206
道の駅案内一覧	全国の道の駅情報の案内	206
プロフィール入力	ユーザーのプロフィール入力	208
エージェント動作設定	エージェントの動作設定	次ページ
エージェント機能設定	エージェント機能の設定	204
エージェント機能説明	エージェント機能の説明を表示・案内	204


エージェントの動作設定

キャラクターの表示やフレンドリーボイス機能などを設定することができます。また、エージェントが記憶した内容を消去することができます。

1 メニュー画面で、**エージェント**にタッチします。

● エージェントメニュー画面になります。

2 **エージェント動作設定**にタッチします。

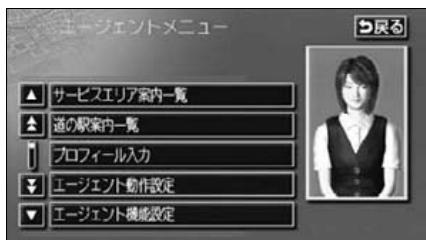

3 設定する項目にタッチします。

● **OFF** の表示にタッチすると、選択した項目がOFFになります。



4 **丁寧な言葉遣いに戻す**、または**覚えた記憶を消去する**にタッチしたときは、**はい**にタッチします。

● **いいえ**にタッチすると、もとの画面にもどります。




- エージェントの記憶した内容を消去するには、**覚えた記憶を消去する**の**はい**にタッチしたあと、エンジンスイッチをOFFにしてください。
- エンターテイメント機能がONに設定されているときは、エージェントが独り言や話しかけてくれたりします。

1. エージェント機能の設定

エージェント機能の設定

ハローボイスやサービスエリアの案内などの音声で出力される機能を設定することができます。

- 1** メニュー画面で、**エージェント**にタッチします。
- エージェントメニュー画面になります。
- 2** **エージェント機能設定**にタッチします。

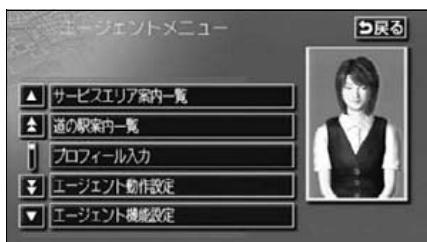


- 3** 設定する項目にタッチします。
- **OFF** の表示にタッチすると、選択した項目がOFFになります。




機能説明の表示・案内

エージェントの各機能の説明を表示、または出力させることができます。


- 1** メニュー画面で、**エージェント**にタッチします。
- エージェントメニュー画面になります。
- 2** **エージェント機能説明**にタッチします。

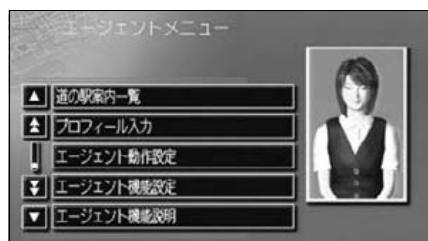

- 3** 説明を表示・案内する項目にタッチします。

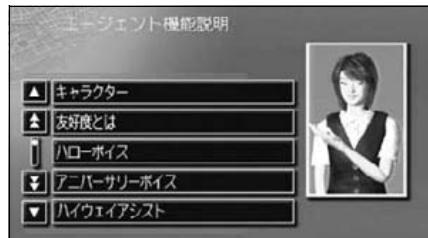

- 4** **機能一覧**にタッチします。
- エージェント機能説明画面**3**にもどります。
- **メニュー**にタッチすると、エージェントメニュー画面にもどります。

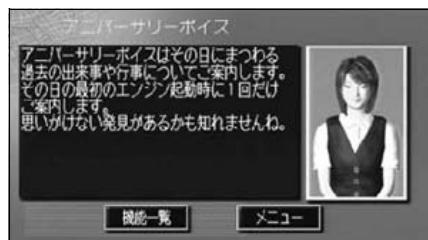

2. エージェントの案内・操作

全国のサービスエリア・道の駅周辺を走行中にエージェントが表示されたときは、エージェントにタッチして、詳細な案内を聞くことができます。また、サービスエリア・道の駅の検索やユーザーのプロフィールなどを入力することができます。

ここでの説明はエージェント機能の一例です。入力したユーザーのプロフィールにより、案内の内容（情報）などが替わります。

サービスエリア・道の駅の案内

サービスエリア（高速道路走行中）の手前約8kmや道の駅（一般道走行中）周辺に近づくとエージェントが画面の右上に表示され、情報を案内することができます。

1 案内地点周辺でエージェントが表示され、サポート案内が出力されます。

- 「サービスエリア（または道の駅）のお知らせがあります。必要な場合は画面にタッチしてください。」



2 エージェント案内にタッチします。

- サービスエリア（または道の駅）の情報を案内します。



- 案内中に**案内OFF**にタッチすると、3時間以内に同じ地点周辺を走行してもサポート案内を出力しません。
- エージェントが表示されたときは、**NAVI**を押すと案内が中止されます。
- サポート案内は次の距離により出力されます。
 - サービスエリア…手前約8km
 - 道の駅…約250m以内
- 同じサービスエリア・道の駅の情報を続けて案内させることはできません。ただし、案内されてから3時間以上経過したときは案内されます。

2. エージェントの案内・操作


サービスエリア・道の駅の情報表示

全国のサービスエリアや道の駅の情報を表示することができます。

- 1** メニュー画面で、**エージェント**にタッチします。



- 2** **サービスエリア案内一覧**、または**道の駅案内一覧**にタッチします。

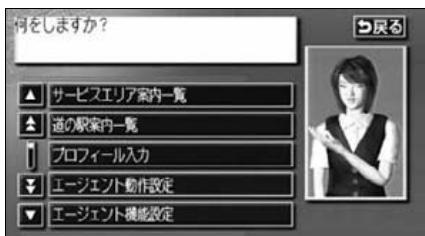


- 3** 表示させる道路名称（サービスエリア）、または都道府県（道の駅）名にタッチします。



- 4** 表示させる施設名称にタッチします。



- 地図で確認にタッチすると、施設を中心とした地図が表示されます。
- 次のページにタッチすると、ページを切り替えることができます。

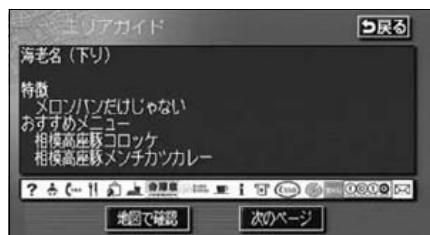

フレンドリーボイスの操作

フレンドリーボイスはエージェントがユーザーの方へプロフィールなどのご質問をいたします。お聞きした内容は学習し、ご案内に役立てます。

1 エージェントが表示され、質問が始まります。

- 「恐れ入りますが、質問させていただいてもいいですか。」



2 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、質問を中止します。
- 質問を中止したいとき、 **NAVI** を押します。



3 エージェントの質問に該当するタッチスイッチにタッチします。



2. エージェントの案内・操作

ユーザー профильの入力


入力するプロフィールの内容は下記になります。

- ・呼び名
- ・性別
- ・年齢
- ・誕生日
- ・出身地
- ・職業
- ・既婚・未婚
- ・恋人
- ・子供
- ・好み
- ・趣味
- ・よく利用するガソリンスタンド
- ・よく利用するコンビニ
- ・よく利用する銀行

エージェントメニューから入力する

1 メニュー画面で、**エージェント**にタッチします。

2 **プロフィール入力**にタッチします。

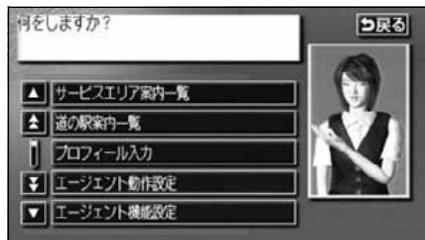

3 登録する項目にタッチします。

●該当する内容にタッチすると登録することができます。



- 呼び名については、あらかじめ収録されていますが、すべての呼び名には対応されていません。該当する呼び名がない場合は、**該当なし**を選択してください。
- 入力した内容により、案内する情報は異なります。
- 入力したユーザー情報は、他の人が本機を使用しても、エージェントはユーザーと他の人を判別できません。他の人が本機で目的地までのルートを案内させると入力したユーザーと同じ情報を案内します。


1. ETCシステムの操作

本機能は別売のナビゲーション対応のETCユニット（専用品）を接続した場合に表示・操作できます。

ETCとは

ETC（Electronic Toll Collection）システムは、有料道路の利用時に料金所、検札所の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。

路側無線装置とETC車載器との間で通信を行い、料金はお客様が登録した銀行口座から後日引き落とされます。

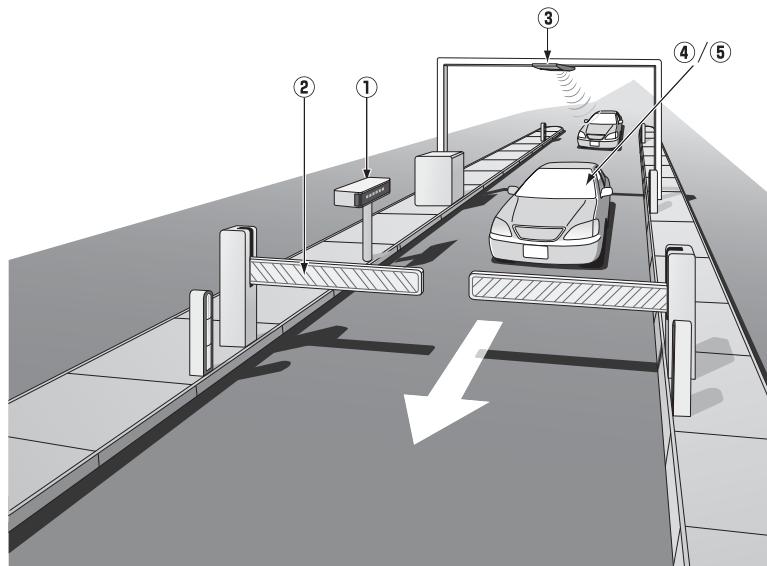

オプション

①路側表示器

料金所のETC車線に設置されています。進入車両に対し、適切に通行の可否などのメッセージが表示されます。

②発進制御装置 (開閉バー)

料金精算を確実にするために、料金所のETC車線に必要に応じて設置されています。通過車両の発進を制御するもので、踏み切りの遮断機のようなものです。通信が正常に行われると開きます。

③路側無線装置

料金所のETC車線に設置されています。料金精算のため、車両のETC機器との通信を行うためのアンテナです。

④ETC機器

車両に装着されています。ETCカードに格納されている料金精算に必要なデータを路側無線装置と通信するための機器です。

⑤ETCカード

ETC車載器に挿入します。ICチップを搭載した、ETC機器用カードのことです。ETCカードでは、このICチップに料金精算に必要なデータが保持されています。

1. ETCシステムの操作

ETCメニュー画面

- 1** インフォメーション(情報)画面(172ページ)で、[ETC]にタッチします。

- ETCメニュー画面になります。



①ETCカードメッセージ

現在のETCユニットの状態が表示されます。

「ETC利用可能」	…ETCが利用可能な状態です。
「ETCカード未挿入」	…ETCカードが挿入されていません。
「認証中」	…ETCカードを読み込んでいます。
「カード異常」	…ETCカードを読み込むことができません。
「システム異常」	…ETCシステムに何らかの異常が発生しています。 (含む、ETCアンテナは切れ検知)
「未セットアップ」	…ETCがセットアップされていない状態
「セットアップ完了」	…ETCがセットアップ完了している状態

②登録情報表示

[登録情報表示]にタッチすると、お客様の車のETC車載器に登録された情報が表示されます。

履歴の表示

- 1** ETCメニュー画面で、[履歴情報表示]にタッチします。

- 2** ▲前、または▼次にタッチして、表示させる履歴を切り替えます。

- 履歴を切り替えたとき、[最新]にタッチすると、最も新しい履歴にもどります。

- [詳細]にタッチすると、履歴の内容を表示します。

ETC履歴情報		
	利用日	料金
[最新]	2004年12月24日	12300円
[▲前]	2004年12月22日	3200円
	2004年12月13日	1400円
	2004年12月12日	2400円
[▼次]	2004年11月24日	13100円



- 表示させることができる履歴は、最大100件までです。
- ETCゲート付近で履歴を表示させると、路側無線装置との通信ができないことがあります。

ETCの設定

ETCの各項目を設定する

1 ETCメニュー画面で、**設定**にタッチします。

2 ETCの項目の**する**、または**しない**にタッチして設定します。

- タッチしたタッチスイッチの色が明るくなります。

- **ETC割込表示**
次項目参照

- **ETC音声案内**
ETCを利用するときに、通行の可否や利用料金を音声の出力で案内します。

- **ACCオン時警告表示**
エンジンスイッチをLOCKからACCの位置にしたとき、ETCカード認識時の異常やETCの異常を画面に表示して警告します。

- **ACCオン時警告音声案内**
エンジンスイッチをLOCKからACCの位置にしたとき、ETCカード認識時の異常やETCの異常をお知らせします。

- **カード抜き忘れ警告**
エンジンスイッチをACCからLOCKの位置にしたとき、カードの抜き忘れをお知らせします。

ETC割り込み案内について

料金所に近づいたとき、ETC専用ゲートなどが案内されます。(ETC専用ゲートからの情報が受信されたときのみ)

3 **完了**にタッチします。

2. バックアイカメラの操作

別売のバックアイカメラを装着した場合、バッグギアにシフトすると、本機のモニター画面に自動で後方のカメラ映像を映すことができます。



ECLIPSEバックアイカメラ以外のカメラをご使用の場合は、接続した製品（製造元）が指示する警告・注意事項を厳守してください。正常に動作しなかったり、事故の原因になります。



- バックアイカメラを過信しないでください。
- バックアイカメラは、障害物等の確認のための補助手段として使用してください。
- 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなる恐れがあります。
- モニター画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。必ずルームミラー、ドアミラーを併用し、後方および周囲の安全を十分確認してください。
- 以下のような状況では使用しないでください。
 - 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
 - 坂道など平坦でない道路
 - バックドアが完全に閉まっていないとき
 - タイヤチェーン、応急タイヤを使用しているとき
- ディスプレイが冷えているときに、映像が尾を引いたり、通常より暗くなり認識しにくくなる場合があります。必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。



- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。
- カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取りつけ角度がずれてバックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。バックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラのカバーを強くこすったり、硬いブラシや研磨剤などでみがいたりすると、カバーが傷つき、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化をあたえると、バックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などによりバックアイカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。早めに販売店で点検を受けてください。
- 太陽光を直接長時間撮像しないでください。焼き付け現象が残ることがあります。
- 写真は一例です。モニター画面に写る範囲は車種によって異なります。
- バッグギアにシフトした瞬間は、一端白画面になりますが、その後次第に安定します。
- 太陽光、ヘッドライトなど強い光が当たると上下に白帯が出ることがあります。
- 長時間使用した場合、温度上昇により白キズや縦線が出ますが、CCDの特性によるものです。
- 50Hz電源地域の蛍光灯下では、画面のちらつき（フリッカー現象）が起こりますが故障ではありません。
- バックアイカメラのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。

バックアイカメラの映像

1


バックギアにシフトします。

- 後方の映像が自動でモニター画面に映ります。
- バックギア以外にシフトすると通常画面にもどります。



- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラに映る範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- 後方の映像は実際の色合いと異なる場合があります。
- 画面の明るさ・コントラストを調整することができます。（「画面の調整」24ページ参照）
- 次のようなときは、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。
 - ・暗いところ（夜間など）。
 - ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき。
 - ・カメラに水滴がついたときや、湿度が高いとき（雨天時など）。
 - ・カメラ付近に異物（泥など）がついたとき。
 - ・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズに当たったとき。
 - ・高輝度の点（車体に反射した太陽等）がカメラに映ると、CCDカメラ特有のスミヤ現象※が発生することがあります。

<画面の状況>

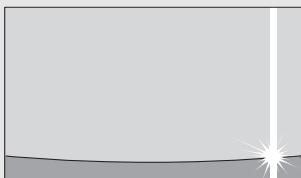

※スミヤ現象：高輝度の点（車体に反射した太陽等）がカメラに映るとその点の上下（縦方向）に尾を引く現象。

1. 補正が必要なとき

次のようなときは補正を行うことが必要です。

- タイヤを交換したとき…自動補正を行ってください。(距離の補正)

また、次のようなときも補正を行うことができます。

- 実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク  が表示されている(自車位置マーク  がずれている)とき…自車位置マーク  の位置と向いている方向を修正することができます。(現在地の修正)
- 走行中、地図の自車位置マーク  の進み方と、実際の車の進み方が全く違っているとき…自車位置マーク  の進み方を修正することができます。(距離の補正)
ただし、地図の自車位置マーク  がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)
GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。


現在地の修正

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ナビ補正の **補正する** にタッチします。



3 **現在地修正** にタッチします。

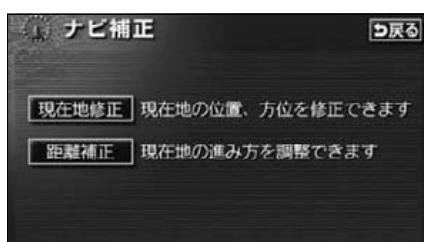

4  にタッチして、実際の現在地に地図を動かします。



5 **セット** にタッチします。



800mスケール図以下の詳細な地図で補正することができます。

6 方向を設定します。

- 方向を反時計まわりに動かすときは **↖** 、時計まわりに動かすときは **↓** にタッチします。



7 **セット** にタッチします。

距離の補正


- ### 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- ### 2 ナビ補正の **補正する** にタッチします。



- ### 3 **距離補正** にタッチします。

- 自動補正、または手動補正を行います。

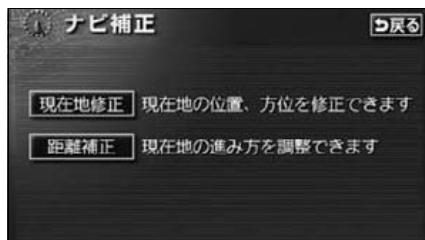

初期状態 にタッチすると、すべての各種設定の項目が初期設定の状態にもどります。

こんなときは

1. 補正が必要なとき

自動補正するとき

1 自動補正 にタッチします。

- 自動補正中はタッチスイッチの色が明くなります。
- GPS情報を利用しながら、しばらく走行すると、自動的に補正が終了し、タッチスイッチの色がもとにもどります。



手動補正するとき

1 自車位置マーク の進み方が実際の車の進み方より遅く進むときは ▶ (進める)、早く進むときは ◀ (遅らせる) にタッチします。



2 完了 にタッチします。



- 本機は、GPSと車速信号により、自動で距離の補正（自動補正）をしていますが、自動補正を上回る急激な変化（タイヤを新品に交換したり、本機を別のお車に取り付けたときなど）には、距離の補正が遅れことがあります。この場合は、GPS電波の受信状態が良好な道路を約10km走行してください。
- 補正できないときは、販売店で点検を受けてください。
- 自動補正中は自車位置がずれることがあります。
- 初期設定は、自動補正モードになっており、走行することにより自動で補正されます。
- 自動補正が終了しても距離補正の学習機能を持っているため、自車位置マーク の進み方が走行状態により、変化することがあります。
- 自動補正中は、手動補正をすることはできません。
- 最も進めると ▶ 、最も遅らせると ◀ の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 「初期状態」にタッチすると、手動補正の設定が初期設定の状態にもどります。

2. ナビゲーションの設定を記憶したいとき

各種設定の設定状態を3パターンまで記憶させておくことができます。

記憶されている中から、ご希望の各種ナビ設定を呼び出すことにより、その設定状態でナビゲーションを使用することができます。

記憶することのできる設定項目

項目	ページ	項目	ページ
地図向きの設定	40	メンテナンス自動通知の設定	181
地図表示モードの設定	42,50	VICS地図表示の設定	162
地図表示縮尺の設定	36	VICS道路表示内容の設定	163
2画面時の右画面の設定	42	VICS割込み設定	168
音量設定	28	ETCの設定	211
メニュー画面の各種設定項目の設定*	20	※車両情報設定は、記憶することができません。	



バッテリーの交換などや地図データの更新をするとナビゲーションの各種設定で変更した内容が初期状態にもどりますので、設定内容を記憶することをおすすめします。

こんなときは

2. ナビゲーションの設定を記憶したいとき


ナビゲーション設定の記憶

1 記憶したい状態に設定します。

- 現在の設定をそのまま記憶するときは、変更する必要はありません。


2 メニュー画面で、
ユーザーカスタマイズ にタッチします。

3 設定1～3の右側にある **記憶** にタッチします。

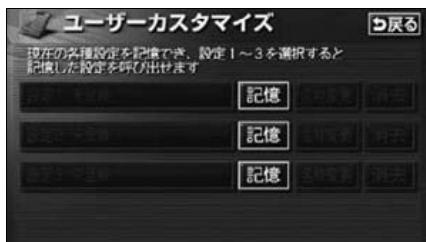

4 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、もとの画面にもどります。
- すでに記憶されている設定にタッチしたときは、**はい** にタッチすると上書きします。

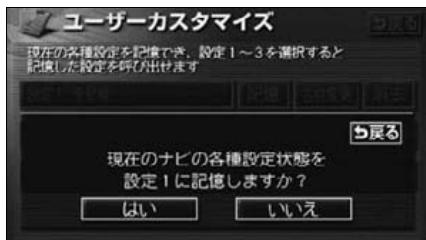

5 新規で記憶するときは、次に表示された画面で、名称を入力します。

- 入力方法は、「メモリ地点の名称を入力する」146ページを参照してください。




6 **完了** にタッチします。



ナビゲーション設定が記憶されていないときは、**名称変更**、**消去** がトーンダウンし、タッチしても操作できません。


記憶の呼び出し

- 1** メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ** にタッチします。
- 2** 設定 1～3 のいずれかにタッチします。
- タッチしたタッチスイッチに記憶されている各種ナビ設定の状態に設定を変更します。

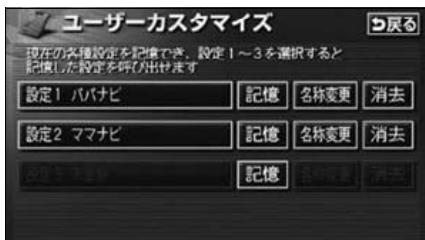

名称の変更

- 1** メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ** にタッチします。
- 2** 設定 1～3 の右側にある **名称変更** にタッチします。

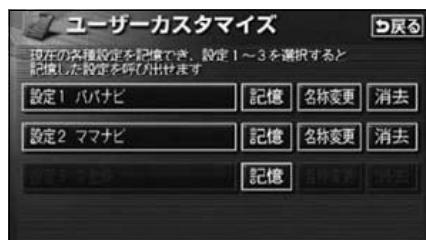

- 3** 修正、入力します。
- 修正、入力方法は、「メモリ地点の名称を入力する」146 ページを参照してください。



- 4** **完了** にタッチします。

こんなときは


こんなときは

2. ナビゲーションの設定を記憶したいとき

ナビゲーション設定の記憶の消去


1 メニュー画面で、
ユーザーカスタマイズ にタッチします。

2 設定 1～3 の右側にある [消去] にタッチします。

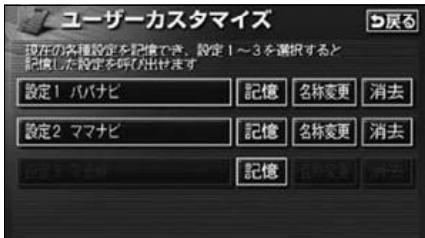

3 はい にタッチします。

● いいえ にタッチすると、もとの画面にもどります。

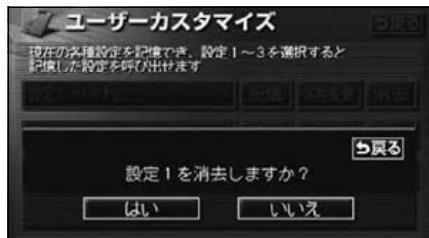

3. 車両情報の表示

車両情報の表示

車両の車速パルス（スピード信号）の入力を確認することができます。

1 メニュー画面で、**車両情報** にタッチします。

- 車両情報画面で走行すると車速パルスが“なし”から“あり”に表示が変わります。




4. 地図データの情報

地図データの情報表示

本機に収納されている地図データなどの情報をることができます。

以下の画面は表示例であり、地図データの作成時期・種類によって表示内容が異なります。

- 1 メニュー画面で、**使用データ** にタッチします。

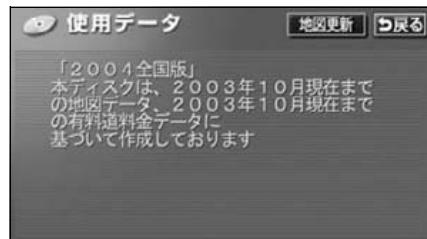

地図更新 にタッチすると、ディスプレイ部が約 60° 傾きますので、**戻る** にタッチしてもとの状態にもどしてください。

5. 精度と誤差

測位精度について

GPS衛星は米国国防総省によって管理されている非常に精度の高いものですが、建物などの反射によるマルチパスがあると誤差が生じことがあります。


GPS衛星の電波の性質と受信状態について

GPSアンテナとGPS衛星の間に障害物があると、衛星からの電波を受信できなくなります。また、測位するには3個以上の電波を同時に受信する必要がありますので、下記のような場所ではGPSによる測位ができなくなることがあります。


さらに、GPSアンテナの上または周囲に障害物（積載物など）がある場合も、衛星からの電波を受信できなくなることがあります。

- GPS衛星は地球を周回していますので、同じ場所でもその時の位置によって電波の受信状態が変化します。また、水平線に近い衛星の電波は障害物の影響を受けやすくなります。
- GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に測位精度を落とすことがあります。


トンネルの中や地下、屋内駐車場

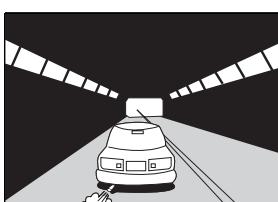


高層ビルなどの障害物で周囲
を囲まれたところ

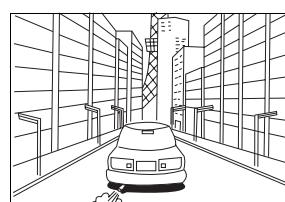


建物の中

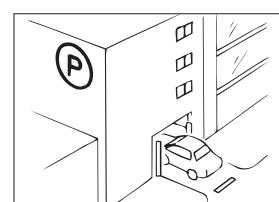


樹木などが密集しているところ

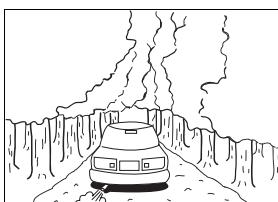

高架道路の下

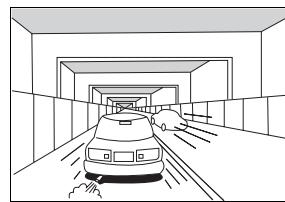

崖下の道、洞門

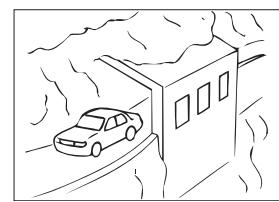

こんなときは

GPSアンテナの設置場所



以下の理由により、GPSアンテナは取付説明書に定められた位置に取り付けてください。

- ・他の電装品から生じるノイズにより、受信低下の可能性があります。
- ・フロントピラー、ルーフパネルにより車両側方、後方の衛星からの受信が低下する可能性があります。

5. 精度と誤差

現在地表示の誤差について

本機は現在地を測位するために、GPS衛星電波、車速センサーおよび振動ジャイロセンサーからの情報を使用していますが、それぞれには誤差が含まれているため、表示している現在地が実際の位置と一致しないことがあります。

実際の位置と一致しない場合は、表示している現在地を修正することができます。安全な場所に停車してから行ってください。

タイヤによる誤差について

本機では自車の移動した距離をスピードセンサーで測定（タイヤの回転数に比例）しているので、次の場合には誤差が大きくなつて現在地を正しく測定できなくなることがあります。

- 規格外のタイヤを使用したとき。
- 雪道や砂利道などのスリップしやすい道を走行しているとき。
- タイヤの空気圧が適正圧でないとき。
- 新品のタイヤを装着したとき。（距離補正係数の設定を変えて調整できます。）


マップマッチングによる自車位置検出の補正について

マップマッチングとは、GPSなどで得られた現在地の情報と今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路上に現在地を補正させるシステムです。

本機では、自立航法と衛星航法を組み合わせて得られた現在地の情報を、道路形状に合わせて補正させています。


しかし、現在地の誤差はどうしても避けられない為、マップマッチングで補正しても現在地が実際の位置からずれる場合があります。

また、地図データと実際の道路形状が異なる道路を走行すると自車位置マークがずれる場合があります。

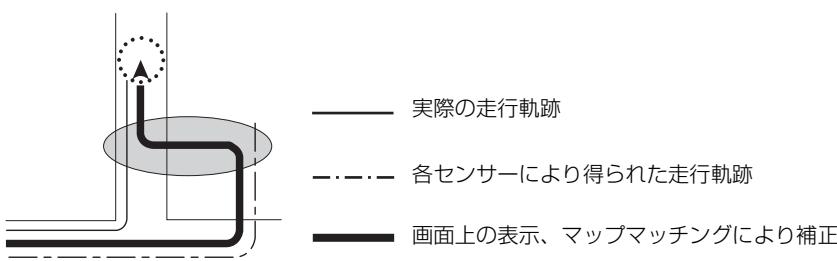


現在地表示、ルート案内の精度について


次にあげるよう、本機の故障ではありませんが、道路条件や走行状態によっては、正確な現在地表示やルート案内が行われない場合があります。

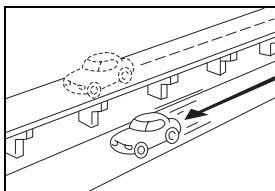


並走している道路に現在地が表示される。

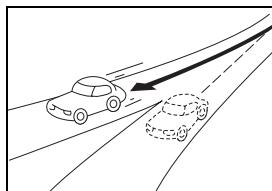


角度の小さなY字路を曲がったとき、他方の道路に現在地が表示される。

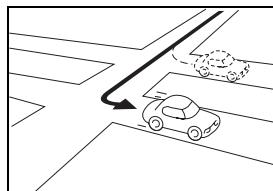


右左折のとき、手前または先の道路に現在地が表示される。

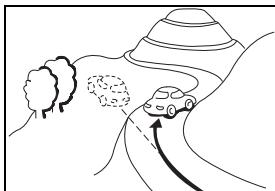


急勾配の道路を走行したとき、現在地がずれて表示される。

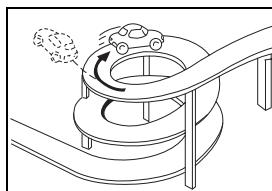


同一方向のカーブが連続する道路を走行したとき、現在地がずれて表示される。

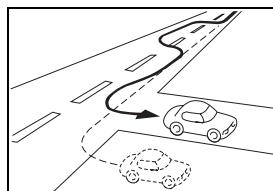


車線変更など蛇行運転をしたとき、現在地がずれて表示される。

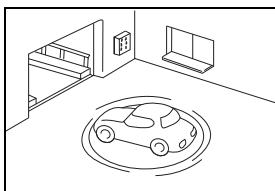


駐車場のターンテーブルなどで、ACC OFFの状態で旋回したとき、現在方位がずれて表示される。

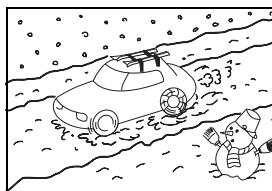


雪道などの滑りやすい路面を走行しているときや、タイヤチェーンなどを装着して走行しているとき、現在地がずれて表示される。

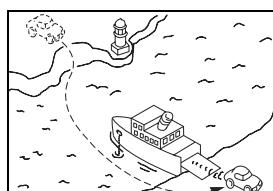


フェリーなど、自車走行以外で移動したとき、GPSによる測位ができるまで移動前の場所に現在地が表示される。

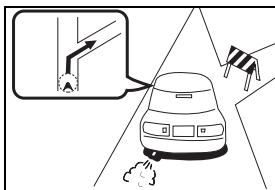

実際には通行できない道路(進入禁止など)を案内する。

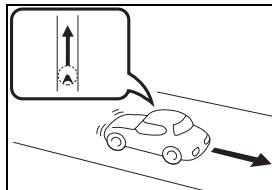

後退時に現在地がずれて表示される。

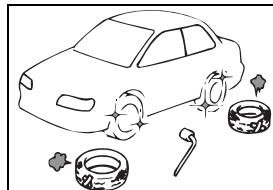


タイヤ交換した場合、自車マークがずれることがあります。

5. 精度と誤差


道路、地名データについて

道路や地名は、地図データ作成後に変更される場合がありますので、実態と合わない場合があります。


ルート案内について

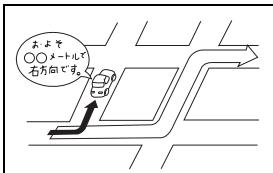


案内ルートをはずれて手前の交差点などで曲がったときなど音声案内が誤って表示する場合があります。

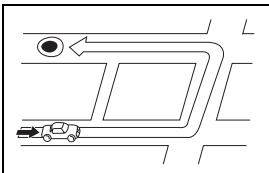


ルート探索時に、ルートが遠回りになる場合があります。

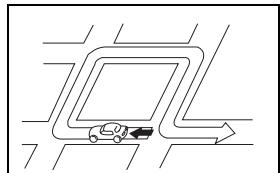


Uターンするルートを案内する場合があります。

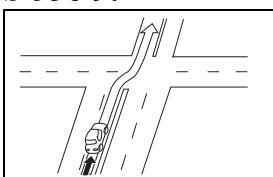


直線道路を走行中に、直進の案内が出る場合があります。
(交差点の形状がわかりにくい場合など)

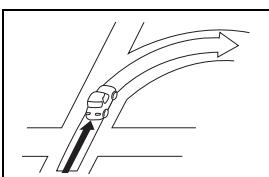

交差点で曲がるのに案内でのない場合があります。

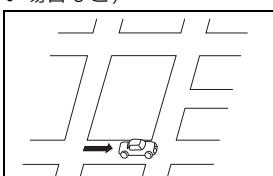

ルート探索時のルート表示が、次の右左折までに間に合わない場合があります。

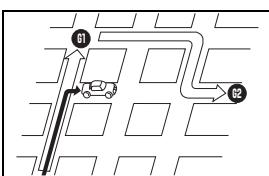

複数目的地の場合、次の目的地を通らずに、再探索するともどるルートになります。

- 高速走行時の再探索時間が長い場合があります。

- 現在地マークを手動で修正したときに、正しい位置に修正しない状態で走行すると、その後正しく位置を表示しません。



- 再探索しても、ルートが変わらない場合があります。

- 離島や周囲に案内可能な道路がないところが現在地・目的地・通過点として設定されている場合に、ルートが探索されないことがあります。

- 現在地と目的地が近い場合にルートが表示されない場合があります。

↓ ルート探索完了

再探索 ↓

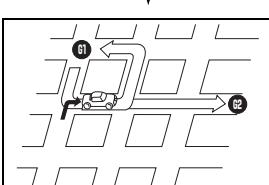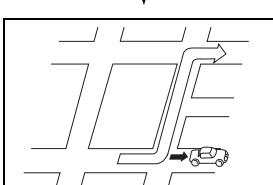

1. 知っておいていただきたいこと

機能概要および初期状態について

各種設定の各項目の機能概要や購入直後の設定について説明しています。

項目	機能概要	初期状態	ページ
地図の文字サイズ変更	地図に表示されている名称（文字）の大きさを切り替えることができます。	中	26
都市高マップ自動表示	（目的地案内中に）都市高速を走行すると、自動的に都市高速マップを表示することができます。	する	123
レーンリスト自動表示	（目的地案内中に）走行する交差点の名称と車線レーンのリスト図を表示することができます。	する	116
周辺施設 走行中呼出ジャンル	走行中に簡易操作で表示できる施設マーク（周辺施設の6項目）を変更することができます。	GS全て コンビニ全て レストラン 駐車場 銀行全て 郵便局	66
時計表示	地図画面にGPS時計を表示することができます。	しない	27
到着予想時刻表示	平均車速を変更することができます。（目的地までの到着予想時刻を計算する基準となります）	一般道： 30km/h 有料道： 60km/h 高速道： 80km/h	118
ショートカット	地図画面によく使う機能をショートカットスイッチとして表示することができます。	—	34
交差点拡大図自動表示	（目的地案内中に）分岐する交差点に近づくと、自動的に交差点拡大図を表示することができます。	する	114
高速分岐模式図自動表示	（目的地案内中に）高速道路走行中、分岐点に近づくと、自動的に高速分岐案内図を表示することができます。	する	121
リアル交差点拡大図	（目的地案内中に）分岐する交差点に近づくと、リアルな交差点拡大図を表示することができます。	する	115
3D交差点拡大図	（目的地案内中に）分岐する交差点に近づくと、3Dで交差点拡大図を表示することができます。	しない	116
2D  時フロントワイド	ノースアップ表示（1画面表示）のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。	しない	41
2D  時フロントワイド	ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向（画面上側）の地図を広く表示することができます。	する	41
右画面の地図で表示	2画面表示の右画面がヘディングアップ表示のとき、車の進行方向（画面上側）の地図を広く表示することができます。	する	41
3D  時ルート方向アップ	（目的地案内中に）3D表示のとき、ルートが表示されている方向の地図を広く表示することができます。	しない	53

1. 知っておいていただきたいこと

項目	機能概要	初期状態	ページ
イコノス上の道路表示	衛星写真画像 (IKONOS) 上に道路を表示することができます。	する	46
イコノス上のVICS表示	衛星写真画像 (IKONOS) 上にVICS情報を表示することができます。	する	46
行政区域塗り分け表示	リアルワイドマップ表示中に行政区を塗り分けして表示することができます。	する	55
昼の地図色	昼画の地図表示色を変更することができます。	ノーマル	25
夜の地図色	夜画の地図表示色を変更することができます。	ノーマル	25
3D地図表示設定	3D地図表示の見下ろす角度を調整することができます。	約23°	51
3Dビル表示	バーチャタウンマップでビルを表示することができます。また、表示するビルの高さ（階数）を設定することができます。	3階／する	52
立体ランドマーク表示	地図に立体的な施設マーク（3Dランドマーク）を表示することができます。	する	57
シーズンレジャーランドマーク表示	桜などの季節になると、地図に桜や紅葉の名所場所にマークを表示することができます。	する	56
地図スクロール時の地名表示	地図スクロール時に地図中心（⊕）の地名を表示することができます。	する	32
駐車場マップ自動表示	収録されている地下駐車場に入ったとき、自動的に駐車場マップを表示することができます。	する	49
目的地設定時のズーム	施設ジャンルから地点を呼び出したとき、自動的に衛星画像画面を表示することができます。	する	75
画面切り替え時の動画表現	画面を切り替えるとき、ゆっくりした動きの表現に変更することができます。	する	27
リアルワイドマップ表示	地図マークのイラスト表示や道路の太さをより実際の道路に近づけて表示することができます。	する	55
交通事故多発地点マーク表示	交通事故が多発している場所にマークを表示することができます。	しない	58
料金案内	（目的地案内中に）料金所に近づくと、料金を画面と音声で案内することができます。	する	119
VICS渋滞・規制音声自動発声	（目的地案内中に）ルート上（約10km以内）のVICS情報を自動的に音声で案内することができます。	する	165
自動音声案内	（目的地案内中に）交差点や分岐点、目的地に近づくと自動的に音声で案内することができます。	する	125
県境案内	都道府県をこえたときに、マークと音声で案内することができます。	する	60
踏切警告	自車位置マークが踏切に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	しない	59
合流警告	自車位置マークが合流道路に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	しない	59
カーブ警告	自車位置マークが急カーブに近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	しない	59

項目	機能概要	初期状態	ページ
他モード時の案内	ナビゲーション画面以外の画面時にナビゲーションの音声を案内することができます。	する	126
操作説明音声	表示している画面の操作手引き（説明）を音声で案内することができます。	する	29
ハートフル音声	自宅に到着したときなどに「お疲れさまでした」などの気のきいたフレーズの音声が outputされます。	しない	30
エージェント自動案内	エージェント機能を自動的に案内することができます。	する	201
交差点目印音声案内	目的地案内中に分岐する交差点付近の目印を案内することができます。	する	126
ルートバンク	ルートバンク（ルートの登録）機能の設定を変更することができます。	する	135
自動再探索	（目的地案内中に）ルートからはずれたとき、自動的にルートを再探索することができます。	する	134
渋滞考慮探索※	ビーコンより渋滞・規制情報を受信したとき、渋滞・規制区間を考慮したルート探索の設定を変更することができます。	する	170
季節規制メッセージ表示	季節規制区間（冬期通行止め道路など）を含むルートを探索したときに、メッセージを表示することができます。	する	94
車両情報設定	車両情報（ナンバープレートの分類・車両寸法）を設定することができます。	5・7 未入力	120
スイッチ表示設定	地図画面に表示するタッチスイッチを設定することができます。	全て非表示	33
目的地履歴の消去	過去に設定した目的地の履歴を消去することができます。	－	111
ナビ補正	現在地の修正や距離の補正をすることができます。	－	214 215

※ 別売の2メディア/3レベル対応 VICSユニット接続時に表示されます。

1. 知っておいていただきたいこと

こんなメッセージが表示されたときは

下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

メッセージ	原因	処置
高速走行ではイコノスを表示できません 通常地図に切り替えます	イコノス表示中、車速が約80km/h以上になったため。	車速を約70km/h以下にして、再度、 イコノス をタッチしてください。
施設情報は800m図より広域の地図には表示されません	施設（施設ランドマーク）表示中に800mスケール図より広域な地図にしたため。	800mスケール図以下の詳細な地図に切り替えてください。(36ページ参照)
周辺に該当する施設がありません	周辺の施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからなかったため。	場所を移動するか、ほかの施設で検索してください。(64ページ参照)
ルート沿いに該当する施設がありません	ルート沿いの周辺施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからなかったため。	場所を移動するか、ほかの施設で検索してください。(65ページ参照)
自宅が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	自宅が登録されていないときに、 自宅に帰る にタッチしたため。	自宅を登録してからお使いください。(141ページ参照)
特別メモリ地点が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	特別メモリ地点が登録されていないときに、特別メモリ周辺 1 ～ 5 または特別メモリに行く 1 ～ 5 にタッチしたため。	特別メモリ地点を登録してからお使いください。(141ページ参照)
該当する電話番号が検索できません 確認して修正して下さい	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっただため。	電話番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する郵便番号が収録されていません 確認して修正して下さい	郵便番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっただため。	郵便番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当するマップコードが収録されていません 確認して修正して下さい	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかっただため。	マップコードを再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
履歴が登録されていません	履歴で地図を呼び出すとき、過去に目的地を設定していないことが原因で、地図を呼び出せなかっただため。	目的地を設定すると目的地履歴に登録されます。目的地履歴が登録されていないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。(67ページ参照)

メッセージ	原因	処置
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	800mスケール図より広域の地図で目的地、メモリ地点などを設定・登録しようとしたため。(ワンタッチメモリ地点登録のときを除く)	目的地、メモリ地点などの設定・登録はできるだけ詳細な地図(800mスケール図以下)で行ってください。
目的地周辺に河川などの水域があります 目的地を移動しますか?	目的地と最寄りの道路との間に、河川などがあるため。	はい にタッチしたあと、地図を移動して、道路付近に目的地を設定してください。表示されている位置に目的地を設定するときは、 いいえ にタッチしてください。
目的地周辺に線路があります 目的地を移動しますか?	目的地を設定するときに、線路が近くにあるため。	はい にタッチしたあと、地図を移動して、道路付近に目的地を設定してください。表示されている位置に目的地を設定するときは、 いいえ にタッチしてください。
目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします	直線距離5000kmをこえる目的地を設定したため。	目的地は、直線距離5000km以内に設定してください。
これ以上設定できません 消去してからお使い下さい	目的地を設定した数が5カ所のときに、さらに設定(追加)しようとしたため。	不要な目的地を消去してから設定(追加)してください。(103ページ参照)
付近に案内可能な道路がありません 移動してから再操作をお願いします	通過道路を指定するときに、道路情報などにより、通過道路が指定されなかつたため。	地図を移動して、道路付近に通過道路を指定してください。
都市高マップは200m図より 詳細な地図では表示できません	都市高マップ表示中に200mスケール図より詳細な地図にしたため。	200m~1.6kmスケール図の縮尺に地図を切り替えてください。(36ページ参照)
都市高マップは1.6km図より 広域な地図では表示できません	都市高マップ表示中に1.6kmスケール図より広域な地図にしたため。	200m~1.6kmスケール図の縮尺に地図を切り替えてください。(36ページ参照)
メモリ地点が 登録されていません メモリ地点を登録してから お使い下さい	メモリ地点が登録されていないときに、メモリ地点で地図を呼び出そうとしたため。	メモリ地点を登録してからお使いください。(141ページ参照)
これ以上登録できません 消去してからお使い下さい	メモリ地点を登録した数が106カ所のときに、さらに登録しようとしたため。	不要なメモリ地点を消去してから登録してください。(150ページ参照)
受信中です しばらくお待ち下さい	VICSメニューを受信していないため。	しばらくしてもメッセージを表示する場合、選局しなおしてください。(159ページ参照)

1. 知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処置
VICS情報は800m圏より広域の地図には表示されません	VICS表示中に800mスケール圏より広域の地図にしたため。	800mスケール圏以下の詳細な地図に切り替えてください。(36ページ参照)
VICSの文字(图形)情報を受信していません VICS選局で周波数をご確認下さい	FM多重放送を行っている放送局を選局していないか、または情報を受信していないため。	選局しなおしてVICSの情報を受信してください。(159ページ参照)
渋滞情報が変わりました 新しいルートでご案内します	ルート上にビーコンからのVICS情報を受信して、新しいルートを再探索したため。	渋滞を避けた新しいルートで案内します。
〇〇〇〇のため FM多重放送を受信できません	AMラジオ受信中、またはオーディオの電源がOFFのとき、FM多重放送を受信しようとしたため。	FM多重の放送を行っている放送局を受信ください。(174ページ参照)
走行中は自動送りできません 停車してから自動送りを再開します	自動送り機能を走行中にしたため。	停車してからご使用ください。
ETCカードが挿入されていません	ETCカードが挿入されていないため。	ETCカードを挿入してお使いください。
カードが読みません カードをお確かめ下さい	ETCカードが正しく読みないため。	カードをお確かめの上、正しく挿入してください。
ETCゲートを通過できません	本機とETC車載機の接続に異常があるか、セットアップがされていないため。	お近くの販売店にお問い合わせください。
ETCカードに書き込みできません カードをお確かめ下さい	ETCカードにデータを書き込む事ができなかったため。	お近くの販売店、もしくはカード発行会社にご相談ください。
ETCゲートとの通信に失敗しました	ETC車載機と料金所間におけるデータ通信が失敗したため。	係員の指示に従ってください。
ETCに異常が発生しました ETCはご利用できません	ETC車載機に何らかの異常があるため。	お近くの販売店にお問い合わせください。

故障とお考えになる前に

ちょっとした操作のちがいで故障と間違えることがありますので、以下の表にもとづき、まず、確認してください。

処置をしても直らないときは、販売店で点検をお受けください。

症 状	考 え ら れ る こ と	処 置
走行しても地図が動かない。	現在地画面以外になつていませんか。	現在地画面を表示させてください。(31ページ参照)
自車位置マーク  が表示されない。	現在地画面以外になつていませんか。	現在地画面を表示させてください。(31ページ参照)
案内音声が出力されない。	案内中止になつていませんか。	目的地案内を中止したときは、目的地案内を再開させてください。(112ページ参照)
	案内の音量が小さく（音声OFFに）なつていませんか。	音量を大きくしてください。(28ページ参照)
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
エンジンスイッチをONの位置にしたあと、しばらく画面にムラがある。	寒冷時、液晶パネルのバックライトの特性上、光ムラが発生することがあります。	バックライトが温まれば、数分後には解消されます。
画面が見にくい。	画面のコントラスト、明るさ調整は適正ですか。	コントラスト、明るさを調整してください。(24ページ参照)
実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク  が表示されている。（自車位置マーク  がずれている。）	人工衛星の状態、車両の状態（走行場所や運転条件）などにより、自車位置マーク  がずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マーク  がずれることがあります。	しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります。）GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(214ページ参照)
リストの中に目的の市町村名がない。	リストを50音ごとにとばして動かしていませんか。	1項目ずつ動かしてください。(22ページ参照)
地図画面が乱れる、ノイズが入る	電気的なノイズを発生する電装品を本機のそばで使用していませんか。 高電圧を発生させて作動するもの（例）マイナスイオン発生器 高電波を発生するもの（例）携帯電話、無線機	本機からできるだけ遠ざけてご使用ください。遠ざけても影響が出る場合は、ご使用をお控えください。


1. 知っておいていただきたいこと

症 状	考えられること	処 置
地図上にVICS情報が表示されない。	スクロールさせても情報がない場合、情報をまだ受信していない。	受信状態が悪い場合、情報を受信するまで数分かかることがあります。
	VICS放送を行っている放送局を受信していない。	FM多重選局でVICS放送を行っている局に選局してください。
	VICS表示がOFFになっている。	VICS表示をONにしてください。
	表示情報の設定が全て OFF になっている。	表示情報の設定をONにしてください。
	VICSサービスエリアを外れているとき。	VICSの提供エリアは、同梱の資料を参照してください。
	地図データ情報が古い。 VICSエリアは毎年拡大され、そのエリアは地図データにより更新されます。	最新版の地図データにバージョンアップしてください。(バージョンアップは有償です。)
	スクロールさせたら表示する場合は、そのエリアには情報がない。	情報を受信次第表示されます。
	VICS放送が行われていない時間帯であるとき。	情報を受信次第表示されます。
VICS情報の表示が乱れる。	電波や光の情報がうまく受信されない。	情報を受信次第表示が更新されます。
 の時間が時刻と違う。	時計ではなく、表示中のVICS情報の提供時刻を示しています。 VICS情報を長時間受信していない場合、古い時間が表示されます。	情報を受信次第更新されます。
衛星画像（IKONOS）が表示されない。	衛星画像収録エリア以外に自車位置マーク  、またはカーソル位置がありませんか。	衛星画像収録エリアに自車位置マーク  、またはカーソルを移動してください。(32ページ参照)
ハートフル音声で今日の日付の案内をしない。	ACCをON、またはエンジンスイッチをONにして、すぐに目的地設定などの操作をしていませんか。	しばらくの間、ACCをON、またはエンジンスイッチをONの状態にしていると音声を発声します。
自宅に到着してもハートフル音声が「お疲れ様でした。」と発声しない。	各種設定の「ハートフル音声」が しない になっていませんか。	各種設定の「ハートフル音声」の する にタッチしてください。
	目的地設定の 自宅に帰る 以外の方法で自宅に到着していませんか。	目的地設定で、 自宅に帰る にタッチしてください。
	自宅周辺では案内されないことがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。

2. 用語説明

より楽しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

GPS(Global Positioning System)

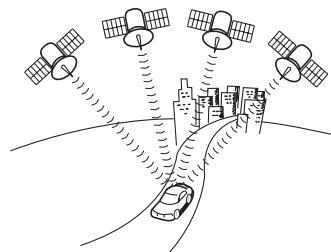

自立航法

GPSは、高度約21000kmの軌道上を周回するGPS衛星から地上に放射される電波を受信して、現在の位置（緯度、経度、高度）を知ることができます。この衛星は、主として軍事利用のために米国国防総省によって打ち上げられ管理されていますが、民間の使用も解放されています。

車速センサー、振動ジャイロセンサーと傾斜計（Gセンサー）からのデータによって自車走行軌跡を求め、現在地を表示する技術です。トンネルや高架下道路などでも自車の現在地を表示できます。

広域地図、詳細地図

広域地図とは縮尺の大きな地図で、詳細地図とは縮尺の小さな地図のことです。地図の縮尺は1/2048万、1/1024万、1/512万、1/256万、1/128万、1/64万、1/32万、1/16万、1/8万、1/4万、1/2万、1/1万、1/5000、1/2500です。

測位



3個以上のGPS衛星からの電波を受信して、自車の現在地を測定することです。本機では、現在地画面の左上隅に表示する「GPS」マークの色により衛星の状況を表示しています。

電波の受信状況によって「GPS」マークの色が変化します。

測定不可能な場合

青色

受信（3個）した場合

黄色


受信（4個以上）した場合

緑色

（設定や登録の画面では、「GPS」マークは表示しません。）

2. 用語説明

2次元測位と3次元測位

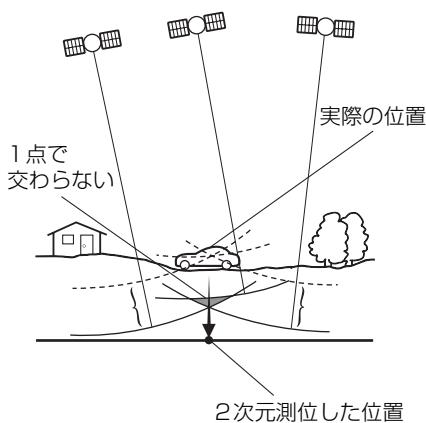

GPSは3点測量の原理にしたがって位置を計算しています。

1個の衛星から電波を受信するとその衛星との距離がわかり、3個の衛星から受信すると現在地が測位できます。

しかし、実際にはGPS衛星およびナビユニットに誤差があるので、3個のGPS衛星からの電波しか受信できないときには、緯度と経度の2次元で測位しています。この場合は精度が低くなります。

また、4個以上のGPS衛星からの電波を受信したときは、緯度、経度、高度の3次元で測位しています。3次元測位は2次元測位より精度が上がり、自車位置の表示の誤差も少なくなります。

3Dジャイロセンサー

走行中に右や左にどれだけ曲がったかを電気的に検出する振動ジャイロセンサーと路面の傾斜を検出する傾斜計（Gセンサー）で現在地を割り出しています。

本機の自立航法では、このセンサーが非常に重要な役割を果たしています。

3. 目的別索引

■ 地図について

<地図の表示について>

■ 地図画面の見方を知りたい

「ナビゲーション画面の見方」 P16

■ 現在地が知りたい

「現在地の表示」 P31

■ 地図を移動したい

● 現在地付近の地図を見たい

「地図の移動（ワンタッチスクロール）」 P32

● 移動位置の地名が知りたい

「スクロール時の地名表示を設定する」 P32

■ 地名などの文字の大きさをかえたい

「地図の名称（文字）サイズの切り替え」 P26

■ 地図に表示されているタッチスイッチを消去／変更したい

● タッチスイッチを消去したい

「タッチスイッチの表示を切り替える」 P33

● タッチスイッチの表示を変更したい

「タッチスイッチの表示を設定する」 P33

■ 地図の大きさ（縮尺）をかえたい

● 200Kmスケール～50mスケールの間で切り替えたい

「地図縮尺の切り替え」 P36

● 市街図の表示に切り替えたい

「市街図の表示」 P38

■ 衛星画像（IKONOS）を表示させたい

「衛星画像（IKONOS）の表示」 P44

3. 目的別索引

■地図の表示方法をかえたい

- 地図の向いている向きをかえたい
「地図向きの切り替え」 P40
- 車の進行方向の地図を広げたい
「フロントワイド表示の切り替え」 P41
- 画面を2分割して表示させたい
「2画面表示の切り替え（W サイトナビ）」 P42
- シティドライブモードを表示させたい
「シティドライブモード画面」 P47
- 駐車場の地図を表示させたい
「駐車場マップ」 P49
- 地図を立体的に表示させたい
「3D 表示の設定」 P50
- 表示するビルの高さを変えたい
「バーチャルタウンマップのビル表示の高さを設定する」 P52
- 道路の太さを実際に近づけて表示したい
「リアルワイドマップ」 P55

■地図にさまざまな情報を表示させたい

- 現在時刻を表示させたい
「時計表示の切り替え」 P27
- 立体的な施設マークを表示させたい
「3D ランドマークの表示」 P57
- 交通事故の多い場所を表示させたい
「交通事故多発地点マークの表示」 P58
- 踏切・合流・カーブの警告情報が知りたい
「道路形状警告（踏切警告・合流警告・カーブ警告）の設定」 P59
- 県境の通過を表示させたい
「県境案内の設定」 P60
- 施設（コンビニ・ガソリンスタンドなど）を表示させたい
「施設の表示」 P60

■地図の画質をかえたい

- 明るさやコントラストをかえたい
「画面の調整」 P24
- 地図の色をかえたい
「地図の表示色の切り替え」 P25

<地図の呼び出しについて>

■ 地図を呼び出したい

「地図の呼び出し方法」.....	P67
●施設の名称または住所の一部を入力して呼び出したい 「50音で地図を呼び出す」.....	P69
●施設を検索して呼び出したい 「施設で地図を呼び出す」.....	P73
●住所を検索して呼び出したい 「住所で地図を呼び出す」.....	P76
●電話番号を入力して呼び出したい 「電話番号で地図を呼び出す」.....	P77
●郵便番号を入力して呼び出したい 「郵便番号で地図を呼び出す」.....	P79
●マップコードを入力して呼び出したい 「マップコードで地図を呼び出す」.....	P79
●登録した地点から呼び出したい 「メモリ地点で地図を呼び出す」.....	P80
●以前の目的地から呼び出したい 「履歴で地図を呼び出す」.....	P80
●指定場所の周辺施設から呼び出したい 「周辺施設で地図を呼び出す」.....	P81

3. 目的別索引

目的地案内について

<目的地案内を開始する前に>

■目的地を決めたい

「目的地の設定」..... P88

■目的地を予約設定したい

「目的地予約の設定」..... P137

■案内を開始させたい

「案内の開始」..... P112

■案内をする前にデモを見たい

「デモンストレーション（デモ）」..... P112

■表示されているルート以外のルートを知りたい

「5ルート同時表示（5ルート探索機能）」..... P96

<目的地案内を開始する前、または目的地案内中に>

■目的地までのルート（案内道路）を知りたい

「ルート情報（案内道路情報）の表示」..... P95

■目的地を追加したい

「目的地の追加」..... P98

■通るインターチェンジ（IC）を決めたい

「乗降インターチェンジ（IC）の指定」..... P105

■通る道路を決めたい

「通過道路の指定」..... P107

■表示されているルートをかえたい

「区間別探索条件の変更」..... P101

<目的地案内中に>

■音声案内の音量をかえたい

「音量の設定」..... P28

■案内をやめたい

●目的地を消去せずに案内を一時的に中止したい

「案内の中止・再開」..... P112

●目的地を消去して案内を中止したい

「目的地の消去」..... P103

■曲がる交差点を拡大して表示したい

「交差点拡大図の自動表示を設定する」..... P114

■曲がる交差点をリアルなイラストで表示したい

「リアル交差点拡大図を設定する」..... P115

■進む車線を知りたい

「レーンリスト自動表示を設定する」..... P116

■料金所で金額を知りたい

「料金案内」..... P119

■高速道路のIC・JCTの方向を表示させたい

「高速分岐案内（ジャンクションレーンアシスト）」..... P121

■都市高速の地図を表示させたい

「都市高速マップ」..... P123

■曲がる交差点の目印が知りたい

「交差点目印音声案内を設定する」..... P126

■全ルート図を表示させたい

「全ルート図の再表示」..... P127

■表示されているルートをかえたい、または表示されているルートからはずれてしまった

「ルートの再探索について」..... P130

3. 目的別索引

VICS

<VICSについて>

■ VICS放送を受信したい

「VICS提供放送局の選択」 P159

■ VICS情報を地図に表示させたい

「VICS情報の表示」 P163

■ 渋滞などの案内を聞きたい

「渋滞・規制音声案内」 P165

■ VICS图形情報を表示させたい

「VICS图形情報の表示」 P166

■ VICS文字情報を表示させたい

「VICS文字情報の表示」 P167

インフォメーション（情報）

<インフォメーション（情報）について>

■ FM多重放送を表示させたい

「FM多重放送」 P174

■ 車両のメンテナンス時期を記憶させたい

「メンテナンス機能」 P178

■ 施設の電話番号が知りたい

「電話帳機能」 P186

■ カレンダーを表示させたい

「カレンダー機能」 P197

■ 施設の情報（住所・料金など）が知りたい

「スポットインフォメーション（情報付施設）の検索」 P187

■ 衛星画像（IKONOS）の収録エリアが知りたい

「IKONOSズーム機能」 P196

その他

<便利な機能>

■操作の手引きとなる説明音声が聞きたい

「操作説明音声（ヘルプボイス）の設定」 P29

■よく使う機能をワンタッチで呼び出したい

「ショートカットスイッチ表示の設定」 P34

■画面の切り替えを動画にしたい

「画面切り替え時の動画表現の設定」 P27

■一度通ったルートを登録したい

「ルートバンクの設定・登録」 P135

■地図に目印をつけたい

「メモリ地点の登録」 P141

<わからなくてお困りのとき>

■リスト画面の動かし方がわからない

「リスト画面の切り替え方」 P22

■操作手順が知りたい

「デモ機能」 P194

■現在地のズレをなおしたい

「現在地の修正」 P214

■ナビゲーションの設定状態を記憶したい

「ナビゲーション設定の記憶」 P218

■ナビゲーションの初期状態を知りたい

「機能概要および初期状態について」 P227

■画面のメッセージがわからない

「こんなメッセージが表示されたときは」 P230

■故障かどうかわからない

「故障とお考えになる前に」 P233

4. 索引

五十音順

ア

- インフォメーション（情報）画面 172
 迂回メモリ地点の登録 151
 エージェント機能 199
 衛星画像（IKONOS）の表示 44
 音声案内 124
 音量の設定 28
 オンラインスクロール 128

力

- 画面切り替え時の動画表現 27
 画面の調整 24
 カレンダー機能 197
 季節規則区間の表示 94
 距離の補正 215
 県境案内 60
 現在地の表示 31
 交差点・レーン（車線）案内 113
 高速分岐案内（ジャンクションレーン
 アシスト） 121
 交通事故多発地点マーク 58

サ

- シーズൺレジャーランドマーク 56
 市街図の表示 38
 自車位置マーク 16
 施設の表示 60
 シティドライブモード画面 47
 自動再探索（ハイパーリルート） 134
 車両情報の表示 221
 車両情報を設定 120
 ショートカットスイッチ表示 34
 乗降インターチェンジ（IC）の指定 105
 スクロール時の地名表示 32
 スケール表示 16
 スポットインフォメーション
 （情報付施設）の検索 187

- 精度と誤差 223
 全ルート図表示 91
 操作説明音声（ヘルプボイス）の設定 29

タ

- 地図縮尺の切り替え 36
 地図の移動（ワンタッチスクロール） 32
 地図の名称（文字）サイズ 26
 地図の呼び出し方法 67
 地図表示色 25
 地図向きの切り替え 40
 地点の登録 140
 駐車場マップ 49
 通過道路の指定 107
 提携駐車場の検索 84
 データリンク絞り込み検索 69
 デモ機能 194
 デモンストレーション（デモ） 112
 電話帳機能 186
 到着予想時刻／残距離表示の
 切り替え 127
 到着予想時刻表示の設定 118
 道路形状警告（踏切警告・
 合流警告・カーブ警告） 59
 特別メモリ 140
 時計表示 27
 都市高速マップ 123

ナ

- ナビゲーション画面の見方 16
 ナビゲーションの設定を記憶 217
 ノースアップ表示 40

八

ハートフル音声の設定	30
バーチャタウンマップ	50
バックアイカメラの操作	212
販売店の設定	184
昼画表示	24
ビルディングインフォメーション	39
ビルディングクイックサーチ	39
ビル表示	52
ピンポイントで検索	83
フェリー航路	117
フリースーム	36
フロントワイド表示	41
平均車速を設定	118
ヘディングアップ表示	40
方位マーク	16

マ

マップコード	79
マップマッチング	224
名称を入力	146
メニュー画面	20
メモリ地点の登録	141
メンテナンス機能	178
目的地案内の開始・中止・再開	112
目的地の設定	88
目的地の予約	137
目的地履歴（ラストゴールメモリー） の消去	111

ヤ

ユーザーカスタマイズ	217
夜画表示	24

ラ

リアル交差点拡大図	115
リアルワイドマップ	55
料金案内	119
ルート情報（案内道路情報）	95

ルート探索	90
ルートの再探索	130
ルートの変更	97
ルートバンクの設定	135
ルート方向アップ表示	53
レーン（車線）リスト図表示 (ハイパーレーンアシスト)	116

ワ

ワンタッチスクロール	32
------------	----

4. 索引

アルファベット／数字

E

ETCシステム 209

F

FM多重放送 19, 174

G

GPS 18

V

VICS 19, 154

数字

2画面表示 42

2メディア/3レベル対応
VICSユニット 155

3D表示 50

3Dランドマークの表示 57

5ルート同時表示（5ルート探索機能） 96

MEMO

MEMO

富士通テン株式会社

〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号
電話 神戸 (078) 671-5081



この説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

この説明書は、再生紙を使用しています。
©富士通テン株式会社 2004

090002-2689A700
0409C (N)