



## 取扱説明書



# DTV01

ワンセグチューナ

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。  
また、お読みになった後も必要なときにすぐご覧になれるよう  
大切に保管してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>警告</b>	<p>この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 <b>注意</b>	<p>この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>

本機のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

 <b>アドバイス</b>	<p>本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと 本機が故障したときにしていただきたいこと</p>
 <b>ワンポイント</b>	<p>知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと</p>

- 製品に添付されている各種説明書や保証書などは必ずお読みください。これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。
- 取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。

**本書はやさしく取り扱ってください。**

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。

やさしい取り扱いをお願いします。

## 安全上のご注意



- 本機はDC 12V⊖アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様ディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災の原因となります。
- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を注視しないでください。運転者が走行中、画面を注視することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。
- 運転者は走行中に音量調整などの操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- 運転者がテレビを見るときは必ず安全な場所に車を停車し、パーキングブレーキを使用してください。テレビは安全のため走行中は表示されません。
- 本機を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- 機器内部に水や異物を入れないでください。発煙、発火、感電の原因となります。
- 画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換する時は、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなど異常が起これば、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や本機に触れないでください。落雷により感電の危険性があります。
- 本機を使用するために禁止された場所に駐・停車しないでください。
- 事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、お子様が飲みこんだ場合は、ただちに医師の治療を受けてください。
- リモコンを放置しないでください。停車したときやカーブを曲がるときに、リモコンが足元に転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げとなり交通事故の原因となります。



- 本機はエンジンスイッチがON または ACC のとき使用できますが、バッテリー保護のため、エンジンをかけた状態でご使用ください。
- 本機を車載用以外としては使用しないでください。感電やけがの原因となることがあります。
- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用してください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- 電源ON時は、ボリュームに注意してください。電源ON時に突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
- 本機の取り付け場所変更時は安全のため必ずお求めの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 音声が割れる、歪むなどの異常状態で使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 極端な高温や低温でのご使用は誤作動や故障の原因となります。とくに夏期は車内が高温になることがありますので、窓を開けるなどして温度を下げてからご使用ください。
- 本機の中に金属や水が入ったり、強い衝撃が加わると故障の原因となりますのでご注意ください。



- 電池は充電しないでください。電池の破裂により、けがの原因となることがあります。
- 指定の電池以外は使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合は、極性くプラス+・マイナス- に注意し、表示通りに入れてください。電池の極性を間違えると破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
- 使い切った電池はすぐに交換してください。液漏れにより、周囲を汚染する原因となることがあります。
- リチウム電池を廃棄する場合は、プラス+・マイナス- 端子に絶縁性テープを貼るなどして絶縁状態にしてから「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。他の金属片等導電性のあるものと一緒に廃棄したりするとショートして、発火、破裂の原因となることがあります。
- 電池をショートさせたり、分解や加熱をしたり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液漏れにより火災やけがの原因となることがあります。
- リモコンは直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。ケースの変形、内部電池の破裂、液漏れの原因となることがあります。



- 走行中操作できないものは走行状態になると色がトーンダウンし、操作できません。また、操作できないスイッチにタッチすると、画面に操作禁止メッセージが表示されます。
- 本機は精密機器であり、静電気、電氣的なノイズ、振動等により記録されたデータが消失する場合があります。お買いあげ後、お客様が本機に記録されるデータにつきましては、データ消失の場合にそなえて、別にメモをとるなどして保管してください。
- なお、以下のような場合、保証はいたしかねますので、予めご了承ください。
  - ① 本機の故障、誤作動、または不具合等により、あるいは本機が電氣的なノイズの影響等を受けたことにより、お客様が記録された本機内のデータ等が変化・消失した場合。
  - ② お客様、または第三者が本機の使用を誤ったことにより、本機内の基本プログラム、お客様が本機に記録されたデータ等が変化・消失した場合。
  - ③ 本機の故障・修理に際し、お客様が記録された本機内のデータ等が変化・消失した場合。
- ※ なお、本機を装着もしくはご使用されたときは、上記の内容を承認されたものとみなさせていただきます。
- 本機は他の電装品からの電氣的ノイズに対して影響を受けにくい構造になっておりますが、強力なノイズを発生する電装品があり、本機のそばで使用された場合、画面の乱れ、雑音等の誤作動をすることがあります。その場合は、原因と思われる電装品の使用をやめてください。



バス・タクシーなど、不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途には使用できません。

# My Page に登録しよう

「My Page」は、ECLIPSE 製品を購入いただいたお客様に、各種情報を提供する WEB サービスです。



【My Page】

## 【My Page 登録のおすすめ】

「My Page」では、お客様のカーライフをサポートするため、ご利用製品に関する便利なサポート情報のお知らせや、ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンなどを実施しております。ぜひ、「My Page」にご登録をお願いいたします。

## ■ 「My Page」にご登録いただくと



ご利用製品に関連する製品・サービス・サポートの情報をお知らせいたします。



ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンにご応募いただけます。



アンケート（不定期に実施）にお答えいただいたお客様には、プレゼントを差し上げます。

## ■ 登録の方法

「My Page」には、次の方法でご登録いただけます。ご登録いただいたお客様の情報は「My Page」で確認・変更することができます。

### 【ECLIPSE ホームページから】

「お客様サポート」から「My Page」にアクセスしてください。

### 【URL を入力する】

<https://www.e-iserv.com/jp/MyPage/Index.do> を入力してアクセスしてください。



ワンポイント

当社は、お客様個人に関する情報の重要性を認識し、厳重な管理を行っております。


# 地上デジタル TV 放送について

## 地上デジタル TV 放送とは

地上デジタル TV 放送は関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地でも、2006 年末までに放送が開始されました。

今後も受信可能エリアは、順次拡大されます。

地上アナログ TV 放送は、2011 年 7 月に終了することが、国の方針として決定されています。

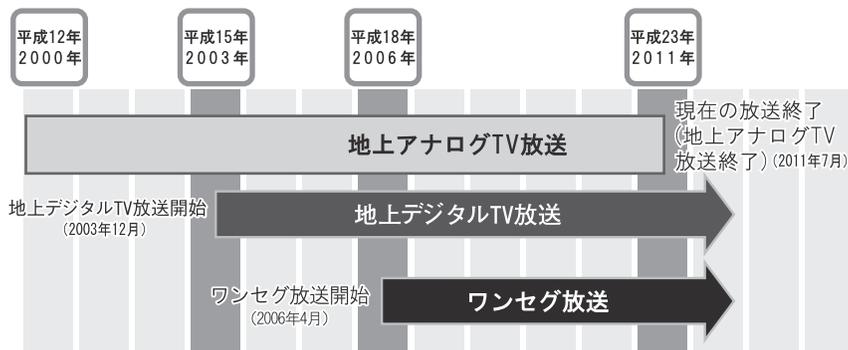

### <サービスエリアと放送局>


詳しい地上デジタル TV 放送のサービスエリアは、社団法人 デジタル放送推進協会 (Dpa) ※のホームページ (<http://www.dpa.or.jp/>) をご覧ください。

※ 2007 年 4 月に社団法人 地上デジタル放送推進協会から協会名が変わりました。

<本機では、ワンセグ放送のみ受信できます>




- 車載器での地上デジタル TV 放送の受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。この関係の主な例を以下に説明します。
  - 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が静止したり音声かとぎれる場合があります。
  - 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
  - ラジオ放送やアマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が静止したり音声かとぎれる場合があります。
  - トンネル内にはいると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
  - 放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
  - 一部の地域において、TV、ラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像が静止したり音声かとぎれる場合があります。
- ワンセグ放送のサービス番号は、611 ~ 728 に割り当てられています。
- ワンセグ放送は、テレビ放送事業者 (放送局) などにより提供されるサービスです。

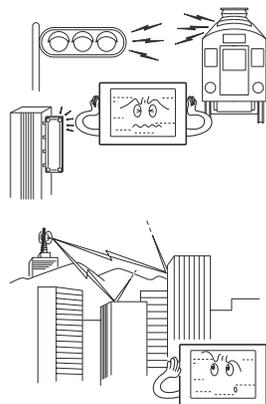


# 画面について

## メニュー画面の操作について

- 視聴画面の時に、**メニュー** でメニュー画面を表示します。
- メニュー画面上ではカーソルボタンの**上下**で項目を選択。また、一部の項目ではカーソルボタンの**左右**で設定内容の選択を行います。
- 各項目上で**決定**を押すと各種機能画面に、**戻る**を押すと視聴画面に戻ります。

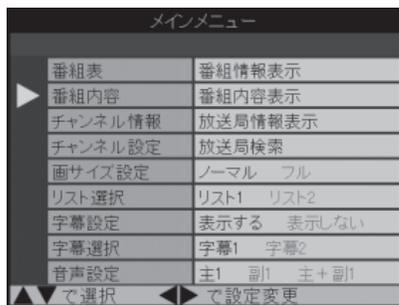

## 画面の見方

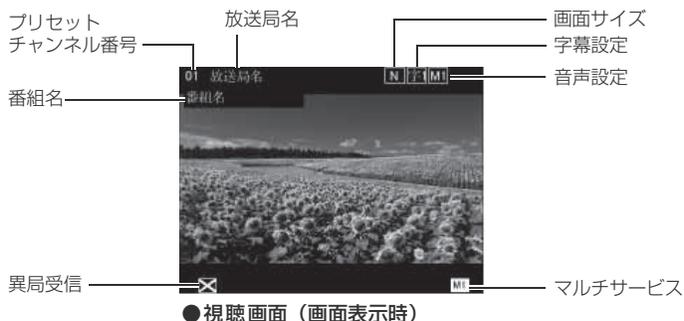

## 画面に表示されるマークについて

各マークは下記の内容を表しています。

※ 表示されるマークは、画面により異なります。

アイコン名	アイコン表示	設定内容
画面サイズ	<b>N</b> / <b>F</b>	画面サイズ：ノーマル / フル
字幕設定	<b>ON</b> / <b>OFF</b> / <b>OFF</b>	字幕表示：する / しない 字幕：第一言語 / 第二言語
音声設定	<b>M1</b> / <b>M2</b>	二重音声：ES1/ES2 主
	<b>S1</b> / <b>S2</b>	二重音声：ES1/ES2 副
	<b>M1</b> / <b>M2</b>	二重音声：ES1/ES2 主+副
マルチサービス	<b>M1</b> / <b>M2</b> / <b>M3</b>	マルチサービス 1 / 2 / 3 視聴中
異局受信	<b>X</b>	異局受信中




- 電波の受信状態が悪くなった場合、画面が静止して音が出なくなることがあります。
- 本機は双方向通信に対応していません。

# リモコンの操作




## リモコン各部の機能

リモコンの各ボタンを押して操作します。画面上に表示されるスイッチも、リモコンで操作することができます。

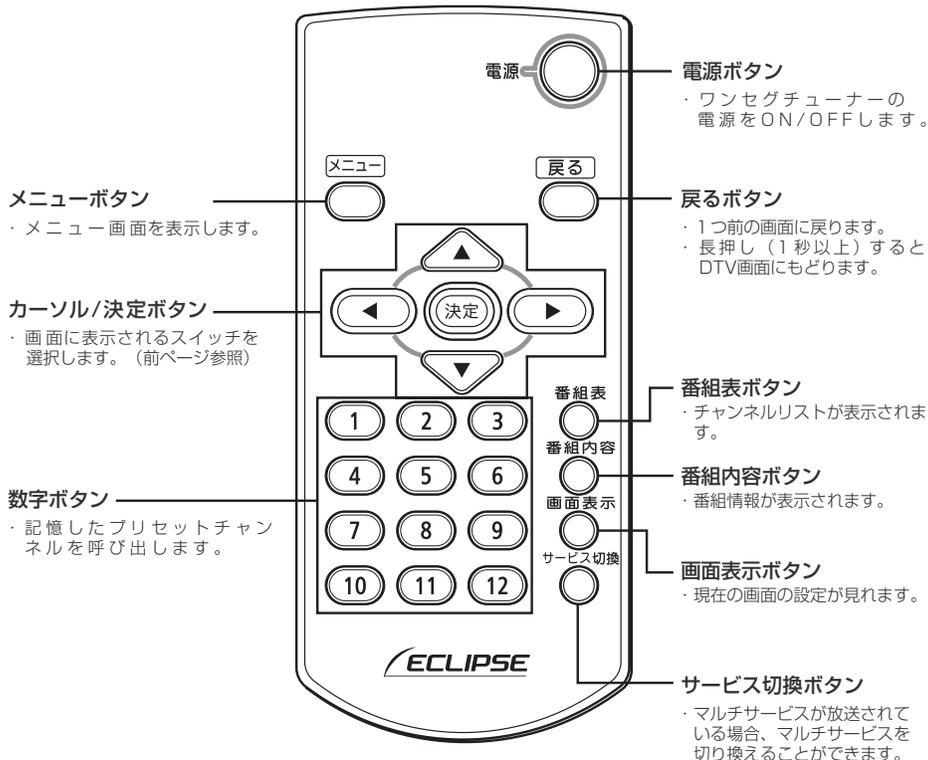

ワンポイント

- リモコン受光部に直射日光があたっている場合、リモコンによる操作ができませんことがあります。
- カーソルボタンを押し続けている間は、カーソルが連続で移動します。
- カーソルボタンとカーソルの動きは下図のとおりです。

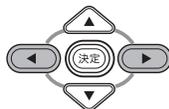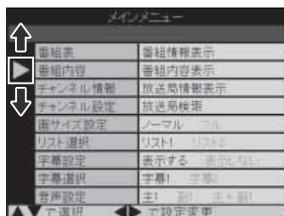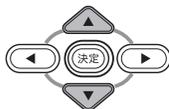

# リモコンをお使いになる前に

## リモコンについて


はじめてリモコンを使用するときは、裏面の電池ケースから出ている絶縁シートを引き抜きます。

- リモコンは小型で軽量なため取り扱いには注意してください。落としたりぶつけたりすると、破損したり、電池の消耗を早めたり、誤動作の原因になります。
- リモコンは湿気、ほこりを避け、ショックを加えたり、水などをかけたりしないでください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上など高温になる場所にリモコンを長時間放置しないでください。
- 運転の妨げにならないようご注意ください。


## 電池を交換する

電池を交換するときは、リチウム電池（CR2025）をセットしてください。

- 1** リモコンの裏面にある電池ケースを引き出します。

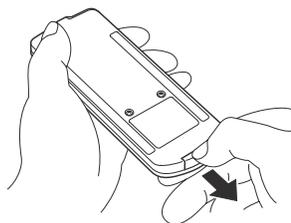


- 3** 電池ケースを閉じます。

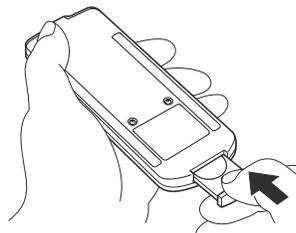

- 2** 電池を入れ換えます。

- 電池は+表示を上にしてセットしてください。

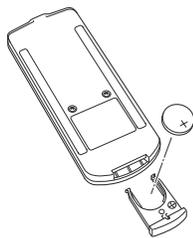

- 電池の寿命は約1年間です。リモコンの効きが悪くなった場合は、電池の寿命が考えられますので新しい電池と交換してください。
- 電池のプラスとマイナスを間違えないようご注意ください。
- 万一、電池の液もれが起こった場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。







# 知っておいていただきたいこと

## こんなメッセージが表示されたときは

下記のメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

メッセージ	原因	処置
このチャンネルは受信できません	視聴画面にて放送波の受信環境が悪化し視聴不可能な場合に選局動作をしたときに表示されます。	選局動作を行うか、受信環境が改善すると消去されます。
圏外の為受信できません	視聴画面にて視聴中の放送波の受信環境が悪化し静止画の状態が継続（約 15 秒後）したときに表示されます。	選局動作を行うか、受信環境が改善すると消去されます。
異局受信	チャンネルリストに登録された放送局と一致しない放送局を受信したときに表示されます。	選局動作を行うと消去されます。 チャンネルリストに登録されているサービスを再び受信すると消去されます。 また、約 5 秒経過後自動的に消去しますがこの場合は異局受信アイコンが左下に継続表示されます。

## 故障とお考えになる前に

ちょっとした操作のちがいで故障と考えることがあります。まずは下の表にもとづき確認してください。

症 状	考えられること	処置
映像、音が出ない	モニター及びチューナーの電源が OFF になっている。	電源を ON にする。
地上デジタル TV 放送が受信できない	地上デジタル TV 放送の放送エリア外にいる。	地上デジタル TV 放送を受信できるエリアに移動してください。
映像は映るが、音が出ない	音量の調整不良	音量スイッチを押して確認してください。
地上デジタル TV 放送の映像または音が出ない	アナログ TV モードになっている。	VTR モードに切り換え、番組を選択してください。
映像がとまって、音が出ない	地上デジタル TV 放送のサービスエリア内でも環境により受信できない場合があります。	受信できる場所に移動してください。

使用環境や設定の問題で、操作できない場合があります。また、故障ではなく製品自体の仕様である可能性も考えられます。

ECLIPSE のお客様サポートページには、よくある問い合わせ内容をまとめた「FAQ」を準備しています。

修理や点検を申し込む前に、お客様サポートページの内容をご確認ください。

・ URL

<http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/>



修理や点検の際にかかる取り付け／取り外し費用は、保証期間内においても基本的には有償となります。

# お手入れについて

## 本機のお手入れについて

- 汚れを落とすときは、柔らかい布(シリコンクロスなど)をお使いください。汚れがひどいときは、水でうすめた台所用洗剤に浸した布を絞ってふきとり、乾いた布でしあげます。
- ベンジンやシンナーなどの揮発性のある薬品は使用しないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、その注意書に従ってください。

## アンテナのお手入れについて

- 掃除をするときは、タオルや柔らかい布などで軽く押えるようにして拭いてください。爪などでこするとアンテナパターン線がはがれる原因となります。
- フィルム TV アンテナ及びケーブルをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性のものでふかないでください。表面処理を傷める原因となります。
- アンテナ部からコードを取り外すことはできません。無理に取り外すと動作できなくなり、再使用できません。
- コードのコネクタ部分に力をかけないでください。
- 一部の車種に採用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムには電波を反射させる性質があり、受信感度が極端に低下する場合があります。またお車のフロントガラスにミラータイプ等のフィルムを貼っている場合、受信感度が落ちることがあります。
- カーウィンドフィルムの上からフィルムアンテナを貼った場合、フィルムアンテナをはがす際にカーウィンドフィルムを傷めることがありますのでご注意ください。

## リモコンのお手入れについて

- 汚れは乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、布に水でうすめた中性洗剤をつけて拭き取ってください。アルコールやシンナーなどでは拭かないでください。塗装がはげることがあります。

# 仕様について

## 各仕様

本体	●外形寸法	横幅 80mm・高さ 20mm・奥行 75mm
	●質量 (重量)	80g
	●電源電圧	10.5 ~ 16V
	●最大消費電流	120mA
	●チャンネル (周波数)	UHF 13 ~ 62ch (473 ~ 767MHz)
	●ビデオ出力 オーディオ出力	ピンジャック
リモコン	●外形寸法	横幅 52mm・高さ 10mm・奥行 110mm
	●質量 (重量)	37g
	●電源電圧	DC3V

# アフターサービスについて

## アフターサービスに関するお問い合わせ

販売店またはお客様相談窓口にご連絡してください。

富士通テン株式会社「お客様相談窓口」 ☎ 0120-022210

受付時間 午前10:00~12:00、午後1:00~5:00（土・日・祝日などを除く）

## 製品の購入や組み合わせに関するお問い合わせ

販売店またはお客様相談窓口にご連絡してください。

### < 販売会社 >

富士通テン東日本（株）	〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目14番24号 (西新宿KFビル)	(03)5330-6244	東京、神奈川、千葉、 甲信越地区
北海道支店	〒003-0809 札幌市白石区菊水9条2丁目2番38号	(011)821-2221	北海道全域
北関東支店	〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 18番1号	(048)859-2210	栃木、埼玉、群馬、 茨城
東北支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3丁目4番18号 (タカノボル第22ビル)	(022)256-2291	東北地区
富士通テン中部（株）	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3丁目11番10号	(052)581-8621	中部、北陸地区
富士通テン西日本（株）	〒663-8241 西宮市津門大塚町7番35号	(0798)36-7481	兵庫、大阪、京都、 滋賀、奈良、和歌山
中国支店	〒734-0044 広島市南区西蔵町2番25号	(082)255-2422	中国地区
四国支店	〒760-0078 高松市今里町1丁目28番13号	(087)863-7020	四国地区
九州支店	〒815-0031 福岡市南区清水4丁目4番34号	(092)511-3210	九州全域、沖縄

## 修理・点検に関するお問い合わせ

修理は、販売店にて受け付けています。

保証期間中は、保証書に記載の保証規定にもとづいて無料で修理いたします。製品に保証書を添えて申し込んでください。

- ・保証期間は、同梱の保証書でご確認ください。
- ・保証書は、販売店名や購入日の記載を確認のうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間が過ぎている場合は、有料で修理をお引き受けしています。
- ・出張による修理や点検は行っていません。
- ・製品の機能を維持するために必要な“補修用性能部品”は、製造打ち切り後も最低6年間は保有しています。

## メールでのお問い合わせ

ECLIPSEでは、メールでのお問い合わせにも対応しています。

お客さまサポートページに記載されている注意事項を確認してから「お問い合わせフォーム」にアクセスし、必要事項を記入のうえ、送信してください。

・ URL

<https://www.fujitsu-ten.co.jp/pif/inquiry/select/open.do>

090002-33340700  
1008(K)