



STK-77/STK-66

AVN770HDmkII/AVN660HDmkII 専用
ステアリングリモコン対応キット

<<トヨタ車 / ダイハツ車・ホンダ車・マツダ車>>

■ ご注意 ■

対応車種につきましては、ECLIPSE のホームページ「お客様サポート」をご確認ください。

取扱説明書

AVN770HDmkII/AVN660HDmkII を、ステアリングリモコンを使用して操作するためには、ナビゲーションソフトのバージョンアップ作業が必要です。取付作業時には、必ず同梱のバージョンアップディスクを使用し、本書の手順通りにバージョンアップ作業を行ってください。

バージョンアップ完了後、本書と同梱のバージョンアップディスクは、大切に保管して下さい。

他メーカーのお車へのナビゲーション載せ換え時に、必要となる場合があります。

取り扱い上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。
その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容



重要

機器の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと
機器が故障したときにしていただきたいこと

本機のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。



POINT

知っておいていただきたいこと



KEY WORDS

用語の詳しい説明

TIPS

紹介している画面に関係する詳しい説明

- 本書では、一部の説明を除き、AVN770HDmkIIの画面やボタンを例に説明しています。
- 製品に添付されている各種説明書や保証書などは必ずお読みください。
これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

安全上のご注意



- **分解や改造はしない**

本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

- **故障のまま使用しない**

画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用になると事故・火災・感電の原因となります。

- **異常のまま使用しない**

万一、内部に異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用になると事故・火災・感電の原因となります。



- **必ず同梱のディスクを指定通りに使用する**

指定以外のディスクを使用すると、機器内部の部品をいためる場合があります。

- **正しく作業を行う**

本書で指定された通りに正しく操作を行わないと、故障の原因となります。

ディスクについて

AVN770HDmkII/AVN660HDmkIIのバージョンアップには、下記の4メーカー、3種類のディスクの中から、1枚を使用します。

■ AVN770HDmkII 専用ディスク



トヨタ車 / ダイハツ車用
バージョンアップディスク



ホンダ車用
バージョンアップディスク



マツダ車用
バージョンアップディスク

■ AVN660HDmkII 専用ディスク



トヨタ車 / ダイハツ車用
バージョンアップディスク



ホンダ車用
バージョンアップディスク



マツダ車用
バージョンアップディスク



バージョンアップについてのご注意

バージョンアップの操作は必ず本書に従い、正しく行ってください。お守りいただけなかった場合の動作不良や破損については、当社は保証いたしかねます。

- バージョンアップ作業を行う際は、最初に必ず A C C O N ではなく、エンジンを始動させてください。
- 各バージョンアップディスクは、ディスクに記載されている製品にのみ使用してください。その他の製品にご使用されると、製品が故障する可能性があります。
- バージョンアップ作業中は、手順以外の操作をしないでください。手順以外の操作をすると、バージョンアップが中断されたり、製品が故障する可能性があります。
- バージョンアップの途中で、絶対にバージョンアップディスクを抜かないでください。
- バージョンアップディスクを間違えて入れた場合、正しくバージョンアップができません。一度排出し、正しいディスクを挿入して、再度バージョンアップを行ってください。
- 作業終了後、バージョンアップディスクが取り出されていることを必ず確認してください。
- バージョンアップディスクの複製は絶対に行わないでください。
- 製品取り付け直後、またはバッテリー交換直後に実施する場合、必ず A C C O N 後 3 分以上経過してから作業を始めてください。
- バージョンアップに失敗するなどして、製品に異常が発生した場合や、正常にバージョンアップが終了しなかった場合は、お客様の製品を修理預かりさせていただくことがあります。
- バージョンアップ作業を行うことにより、下記項目の設定が初期値（工場出荷時）に戻ります。お客様にとって重要な設定値は、作業前に記録（メモ等）し、作業終了後に再設定してください。（MUSIC JUKE の音楽データや、ナビメモリ地点などは消去されません。）
 - ・ 音質調整（SFC、EQ、POS/FADER BALANCE）
 - ・ VOL 値
 - ・ AM/FM のプリセットチャンネル
 - ・ TILT 位置
 - ・ MUTE
 - ・ 画質調整（コントラスト、明るさ、Vivid View）
 - ・ 画面消

バージョンアップ



重要

バージョンアップ作業中は、手順以外の操作をしないでください。手順以外の操作をすると、バージョンアップが中断されたり、製品が故障する可能性があります。






POINT


バージョンアップ作業に要する時間は、10分程度です。




エンジンスイッチをONにします。

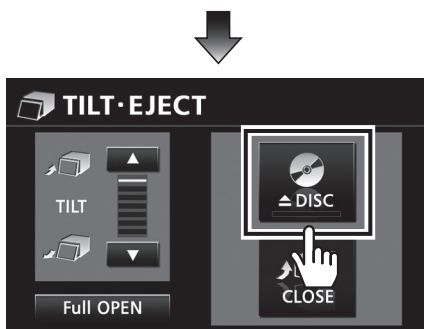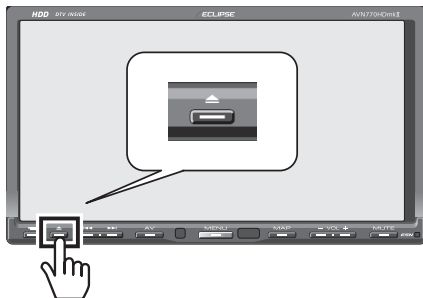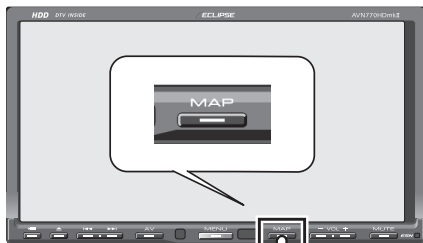

バージョンアップディスク

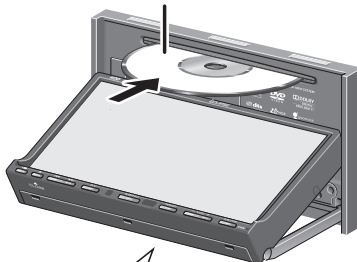

差し込み口に、バージョンアップディスクを差し込みます。

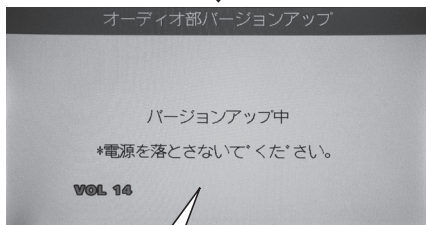


自動的にディスプレイが閉じ、オーディオ部バージョンアップ画面が表示されます。

TIPS

バージョンアップ中のナビゲーションの状態

バージョンアップ中は、セキュリティインジケータが点灯し、VOL 値が 0 から 80 の間で繰り返し変化します。

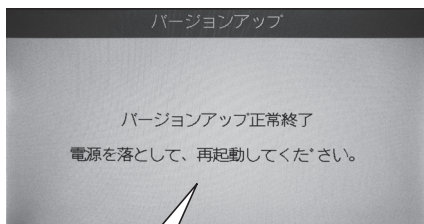

バージョンアップが終了すると、バージョンアップ正常終了画面が表示されます。



エンジンスイッチを OFF (LOCK) にし、セキュリティインジケータが消灯するまで待機します。

TIPS



消灯までの所要時間

セキュリティインジケータの消灯に要する時間は、5 ～ 30 秒程度です。


バージョンアップ



セキュリティインジケータが消灯したら、エンジンスイッチを ACC、または ON にします。

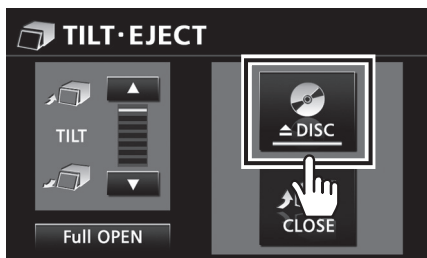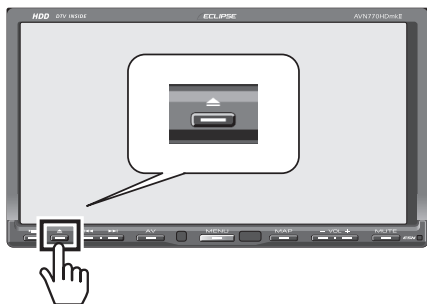

バージョンアップディスク

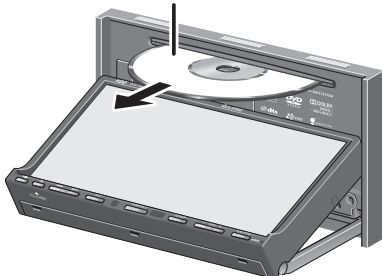

ディスクを取り出します。



- バージョンアップの手順は、以上で終了です。
- バージョンアップ作業完了後、ステアリングリモコンのスイッチを操作して、正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、使用したバージョンアップディスクに間違いがないかをご確認ください。

ステアリングリモコンの操作

■ 共通操作

スイッチ	名称	操作
(+)・(-)	音量スイッチ	●押すごとに1ステップずつ音量が変わります。 ●押し続けると音量が連続して変わります。
(MUTE) ※1	消音スイッチ	オーディオの音を消します。 音を出すには、再度スイッチを押します。
(MODE) ※2	モード切替スイッチ	スイッチを押すごとにモードが切り替わり ます。 FM → AUX → VTR → DTV → DISC → MUSIC JUKE → USB AUDIO → MUSIC JUKE plus → iPod → Bluetooth AUDIO → AM → FM に戻ります。 ※但し、システム接続有無、再生可能状態によ り再生不可能なモードはスキップします。

※ 1 トヨタ車 / ダイハツ車・ホンダ車には、対応していません。

※2 トヨタ車/ダイハツ車には、対応していません。

■ ラジオの操作

スイッチ	名称	操作
(^) ・ (v)	選局スイッチ	● 1 ステップ (AM 9kHz、FM 0.1MHz) ずつ受信周波数が変わります。 ● スイッチを " ピッ " と音がするまで押すと、自動選局を開始します。

■ DTV の操作

スイッチ	名称	操作
(〽) ・ (〴)	選局スイッチ	●プリセットに記憶させた放送局を順に呼び出します。 ●スイッチを" ピッ " と音がするまで押すと、自動選局を開始します。

■ CD/DVD ・ MP3/WMA プレーヤーの操作

● CD

スイッチ	名称	操作
(^) ・ (v)	選曲スイッチ	● 次の曲・再生中の曲の先頭（繰り返し押すと前の曲）に切り替わります。 ● スイッチを " ピッ " と音がするまで押すと、早送り・早戻しします。

● MP3/WMA

スイッチ	名称	操作
(^) ・ (v)	選曲スイッチ	● 次のファイル・再生中のファイルの先頭（繰り返し押すと前のファイル）に切り替わります。 ● スイッチを " ピッ " と音がするまで押すと、早送り・早戻しします。

● DVD

スイッチ	名称	操作
(^) ・ (v)	チャプター 切り替え スイッチ	● 次のチャプター・再生中のチャプターの先頭（繰り返し押すと前のチャプター）に切り替わります。 ● スイッチを " ピッ " と音がするまで押すと、早送り・早戻しします。

■ MUSIC JUKE ・ USB AUDIO ・ MUSIC JUKE plus ・ iPod プレーヤー ・ Bluetooth AUDIO の操作

スイッチ	名称	操作
(^) ・ (v)	選曲スイッチ	● 次の曲・再生中の曲の先頭（繰り返し押すと前の曲）に切り替わります。 ● スイッチを " ピッ " と音がするまで押すと、早送り・早戻しします。



MEMO

...

商品のアフターサービスに関するお問い合わせは、
お買い求めの販売店またはお客様相談窓口まで
お願い致します。

富士通テン株式会社 「お客様相談窓口」

 0120-022210

受付時間 午前10:00～12:00、午後1:00～5:00

(土・日・祝日などを除く)

富士通テン株式会社

〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号

電話 神戸(078)671-5081

この説明書は、再生紙を使用しています。

©富士通テン株式会社 2010



* 0 9 0 0 0 2 - 3 3 4 7 0 7 0 0 *

090002-33470700
1009MT(K)