

キャロル(R4. 1～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド [※] | | | 車両コネクタ |
|-------------------------------|----------------|-------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | AVN-LS01 | | | AVN-LS01W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード [※] | |
| R4. 1 } 注1, 2, 7 | HB97S HB37S | ラジオレス | 上段 下段 | ◎4 | マツダ純正部品 注3 | <u>KW-2350D</u> 注5 | ◎6 | 不要 | <u>KW-2350D</u> + <u>KW-518</u> | <u>MA-04</u> |

- 注記
- 令和4年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が102×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番:Z67B V6 025A)が必要です。
 - 本体にマツダ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印:マツダ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

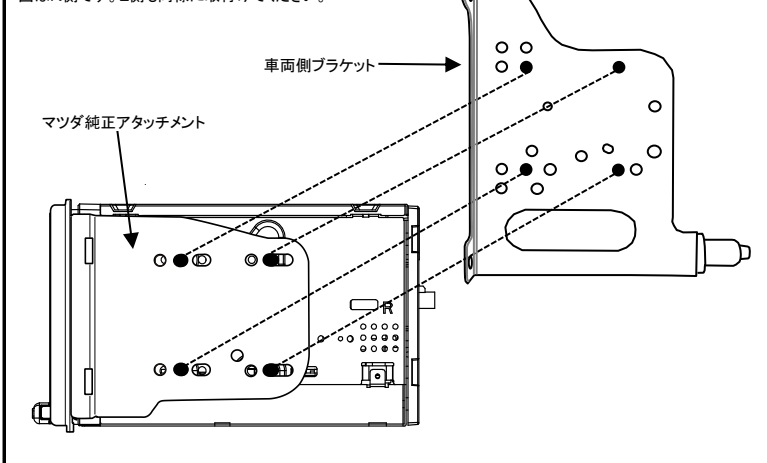

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

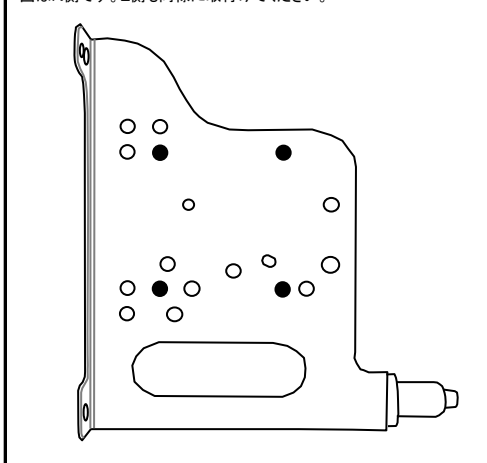


キャロル(R4. 1～)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


● 型 式 : HB97S、HB37S

● タ イ プ : ラジオレス

位置: 純正デッキ取付位置奥

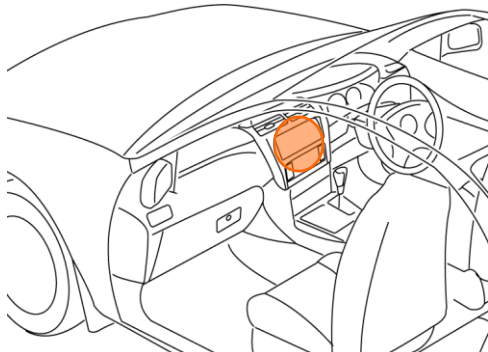

オプションコネクタ5P(白)

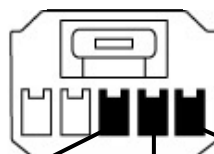

車速信号(黄)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(紫)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。