

レガシィ アウトバック (H26. 10~H29. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 10 S H29. 10 注1, 2, 9	BS9	ラジオレス	上段 下段	◎7, 8, 9	スバル純正部品 注3	KW-418S + KW-518 + スバル純正部品 注4, 6, 8	◎5, 7, 8, 9	不要	KW-418S + KW-518 + スバル純正部品 注4, 6	SB-04

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・AVパネル(純正品番:H0017AL900)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017AL920)が必要です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、刻印B位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
- ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
- KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。  
この場合も、スバル純正ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017FL910)が必要です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置

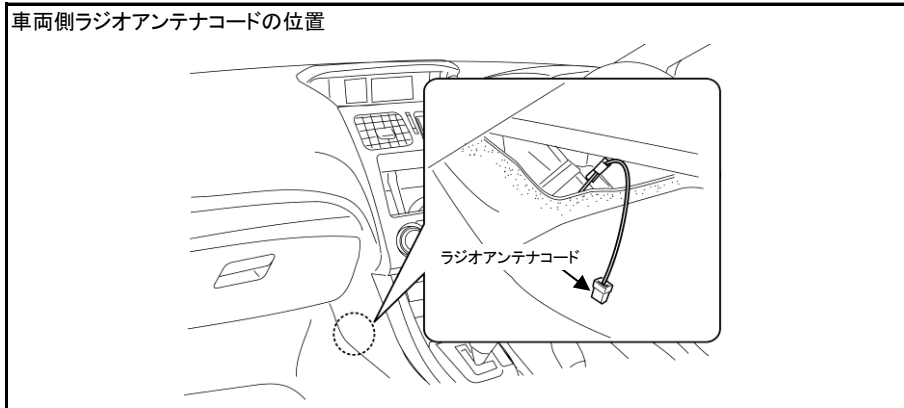

## レガシィ アウトバック (H26. 10~H29. 10)

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

