

ラパン(H27. 6~R1. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
		前後	左右	上下						
H27. 6 ┆ R1. 6  注1. 2. 6	HE33S	ラジオレス	上段	◎3	不要	2207	奥	中央	上端	SU-02
			下段			注5				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品	2207	注7, 8	注7, 8	注7, 8, 9	SU-02
			下段		注4	注5				

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、異形オーディオ装備タイプです。
  - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。  
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
  - 車両に装備されているブラケット、オーディオガーニッシュ(クラスターパネル)、インパネセンターガーニッシュベースの使用はできません。  
ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオブラケット(純正品番:R側:39321-80P10、L側:39322-80P10)が必要です。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(2DINナビ用)(純正品番:73821-80P10-QA8)が必要です。  
・インパネセンターガーニッシュベース(純正品番:73822-80P10-PGP)が必要です。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
  - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
  - 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。  
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。

●ブラケット取付けネジ穴位置


- 印:ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。

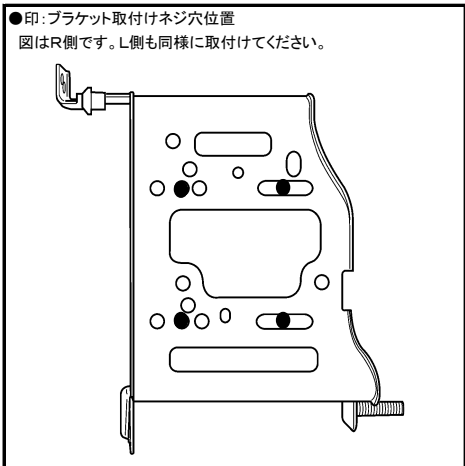


## ラパン(H27. 6~)

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

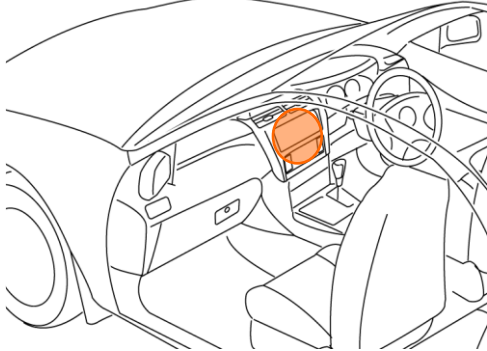

オプションコネクタ5P(白)

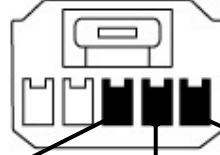

車速信号(黄)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(紫)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。