

ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド(H27. 8～H30. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
H27. 8 ┆ H30. 7	MA26S MA36S MA46S	ラジオレス	上段 下段 下段	◎2, 3, 4	スズキ純正部品 注5	2207 注6	前後 手前	左右 中央	上下 上端	SU-02
注1, 7							注8, 9	注8, 9	注8, 9, 10	

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
なお、アタッチメントおよびブラケットの取付けネジは2点止めとなります。
 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 4. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。
 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
 8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
 10. ディスプレイを倒す角度によっては、パーキング位置のシフトレバーとディスプレイの画面表示部が干渉しますので傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。


●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印:スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
○印:R側です。L側も同様に取付けてください。


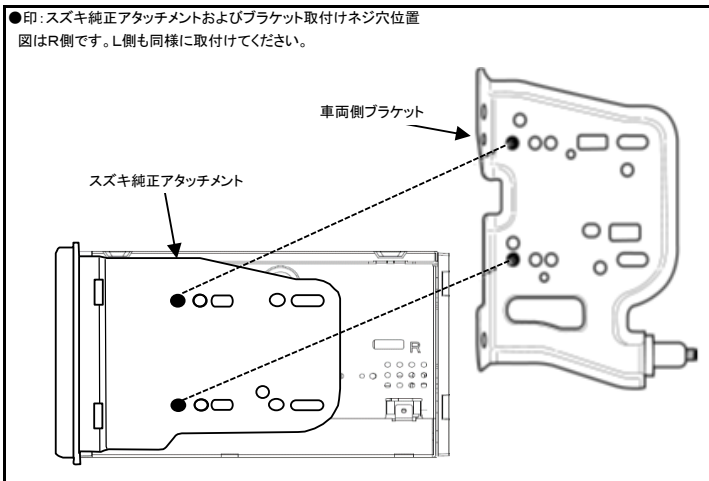


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

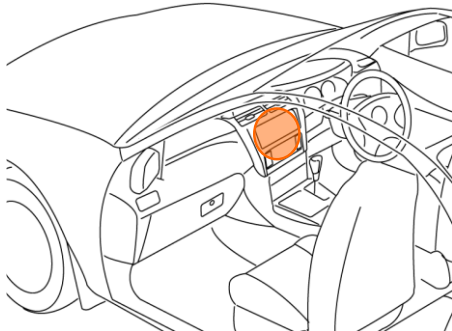

オプションコネクタ5P(白)

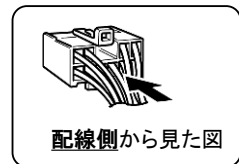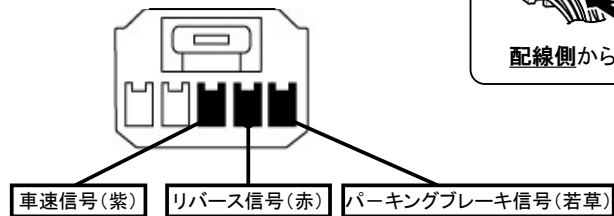

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド(H27. 8～H30. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : MA26S、MA36S、MA46S


● タ イ プ : ラジオレス

音量が上がる場合がありますので、ハンズフリー／音声認識ボタンは使用しないでください。


位置:純正デッキ取付位置奥

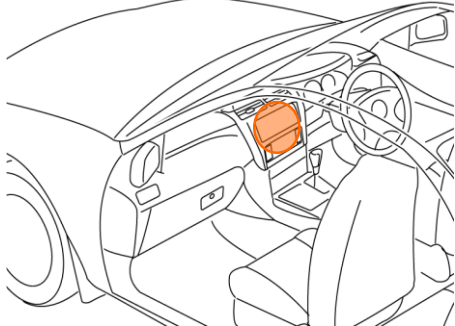

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

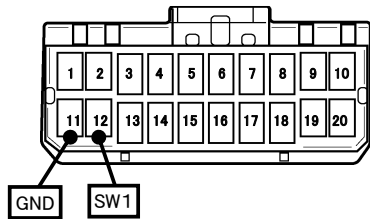

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

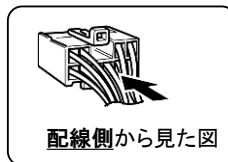

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	12	茶	←接続→	白／青	
GND	11	桃	←接続→	黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。