

タント／タント カスタム(H25. 10～H27. 12)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|------|-------|----------------|---|----------|----------------|---------------|--------|
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H25. 10 ～ H27. 12 | LA600S LA610S | ラジオレス | 上段 | ◎4 | ダイハツ純正部品 注2 | KW-218T 注10, 12 | ◎4, 8 | ダイハツ純正部品 注3 | 不要 | DA-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | インテグレートオーディオ 装備車 | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注9 | KW-218T 注10, 12 | ◎ | 不要 | 不要 | |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | | 純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車 注6 | 上段 | ◎4, 5 | ダイハツ純正部品 注2 | KW-218T + KW-118D 注7, 11, 12, 13 | ◎4, 5, 8 | ダイハツ純正部品 注3 | KW-118D 注7 | |
| | | | 下段 | | | | | | | |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2025-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2025-)が必要です。
 - アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにてテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 車両に装備されているワンセグTVアンテナおよびGPSアンテナの使用はできません。
 - 車両に装備されているバックカメラおよびステアリングオーディオスイッチを接続する場合は、バックモニター変換コードKW-118Dが必要です。
AVN-D10/D10Wの後方録画は動作未検証です。接続方法については、下記「バックモニター変換コードの接続方法」を参照してください。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、車両に装備されているバックカメラおよびステアリングオーディオスイッチを接続する際は、バックモニター変換コードKW-118Dが必要です。
AVN-D10の後方録画は動作未検証です。接続方法については、下記「バックモニター変換コードの接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

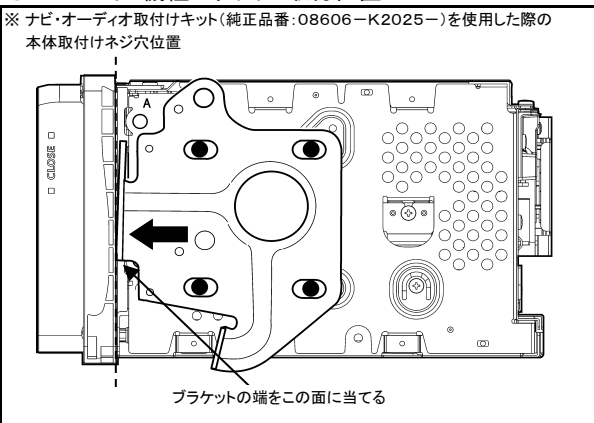




●バックモニター変換コードの接続方法

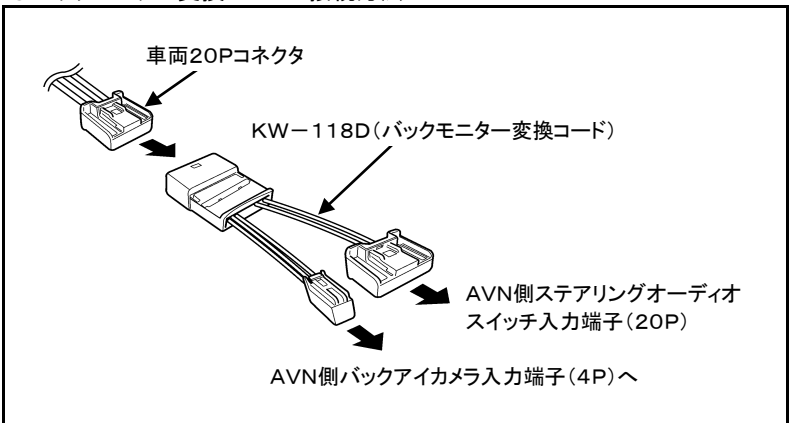

タント／タント カスタム (H25. 10～H27. 12)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

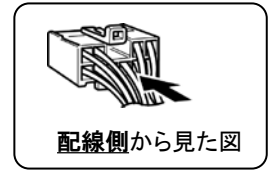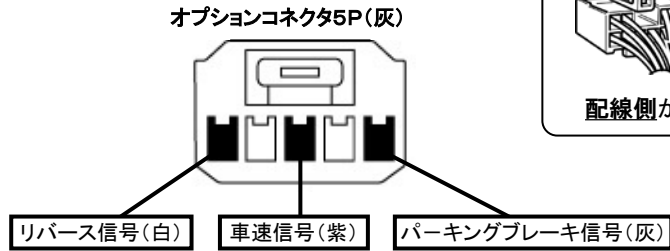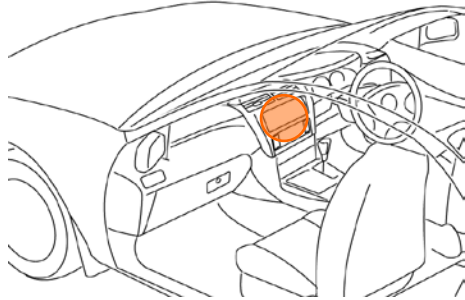

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : LA600S、LA610S


● タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプ

KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

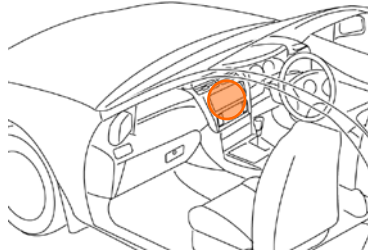

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

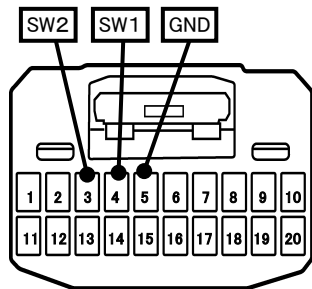

20Pコネクタ(白)

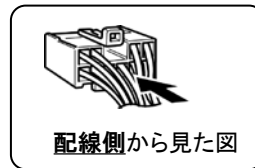

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|------|--------|--|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 4 | 白 | ← 接続 → | | 白/青 | |
| SW2 | 3 | 若草/青 | ← 接続 → | | 茶 | |
| GND | 5 | 黄 | ← 接続 → | | 黒 | |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニター変換コードに接続する場合)

・KW-118D(バックモニター変換コード)を使用する場合は、バックモニター変換コードの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|-----|--------|--|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 4 | 茶/白 | ← 接続 → | | 白/青 | |
| SW2 | 3 | 茶/黒 | ← 接続 → | | 茶 | |
| GND | 5 | 茶/黄 | ← 接続 → | | 黒 | |