

## R1(H17. 1~H22. 3)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ		
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード			
H17. 1 S H22. 3	RJ1 RJ2	ラジオレス	上段	◎	不要	KW-418S + スバル純正部品	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-01		
			下段	◎	不要							
		パネル一体型 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品							
			下段	◎	スバル純正部品							
注1				注2	注3, 4, 5							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・AVパネルキット、パネル色・赤(純正品番:H6247KG902)が必要です。
    - ・AVパネルキット、パネル色・シルバー(純正品番:H6247KG900)が必要です。
    - ・インテグレートッドオーディオ(パネル一体型異形オーディオ)を取外す際は、スバル純正特殊工具(リムーバー)が必要です。
    - ・特殊工具(リムーバー)(純正品番:86299KG000)が必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
  - KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。  
この場合は、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要です。
  - 全タイプ、市販のラジオ用アンテナの延長コード(長さ約450mm)が必要です。  
車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。

車両側ラジオアンテナコードの位置

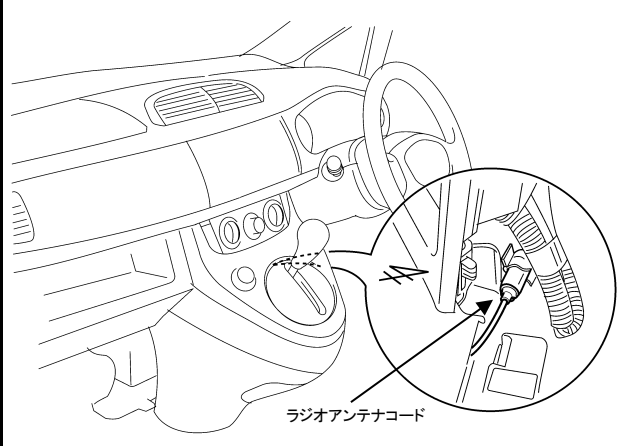



## R1(H17. 1~H22. 3)

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●年 式 : H18. 11~H22. 3

位置:グローブボックス奥ECU

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

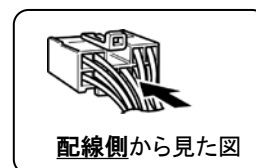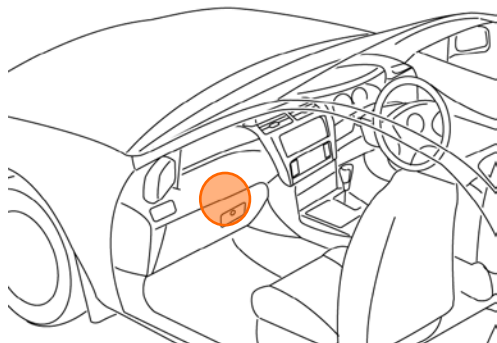

ECUコネクタ30P


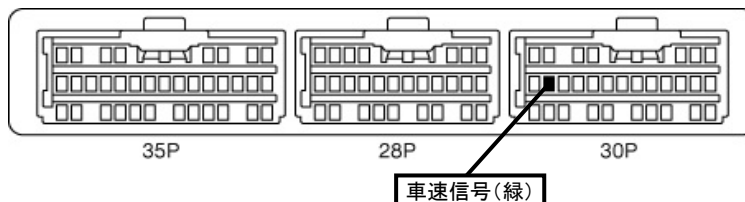


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●年 式 : H17. 1~H18. 11

位置:純正デッキ奥左側ジャンクションコネクタ

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

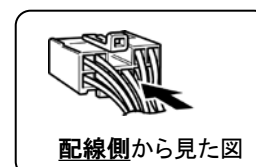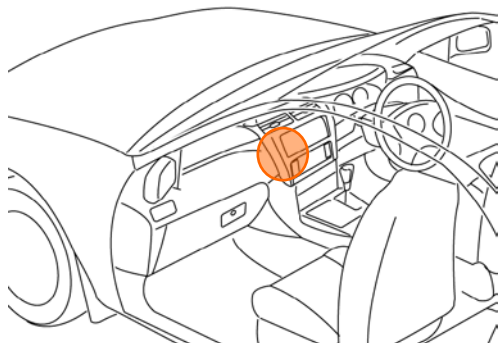

ジャンクションコネクタ16P(青)

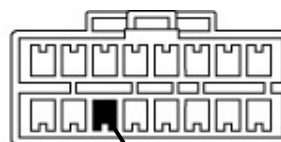

車速信号(緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。