

R2(H15. 12~H22. 3)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H15. 12 5 H22. 3	RC1 RC2	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎	不要	KW-418S + スバル純正部品	取付可否	取付キット	変換コード	※センタークラスター開口サイズが異なるため
			下段	◎						
		ラジオレス	上段	◎						
			下段	◎						
		パネル一体型 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	スバル純正部品					
			下段	◎						

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・AVパネルキット(純正品番:H6247KG900)が必要です。
  - ・インテグレートッドオーディオ(パネル一体型異形オーディオ)を取外す際は、スバル純正特殊工具(リムーバー)が必要です。
  - ・特殊工具(リムーバー)(純正品番:86299KG000)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
- KW-418Siは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。この場合は、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要です。
- 全タイプ、市販のラジオ用アンテナの延長コード(長さ約450mm)が必要です。車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照してください。

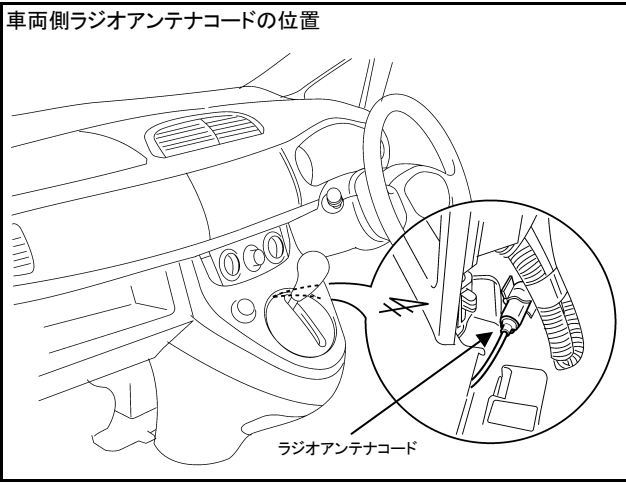



## R2(H15. 12~H22. 3)

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●年 式 : H18. 11~H22. 3

位置:グローブボックス奥ECU

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

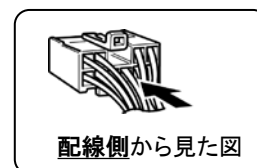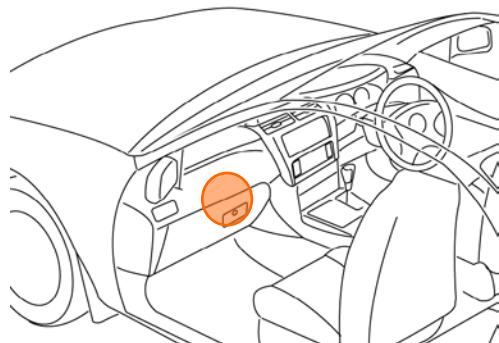

ECUコネクタ30P


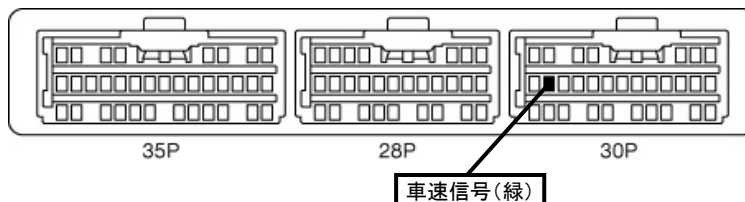


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●年 式 : H15. 12~H18. 11

位置:純正デッキ奥左側ジャンクションコネクタ

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

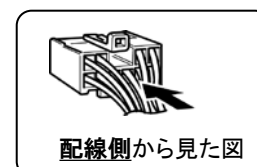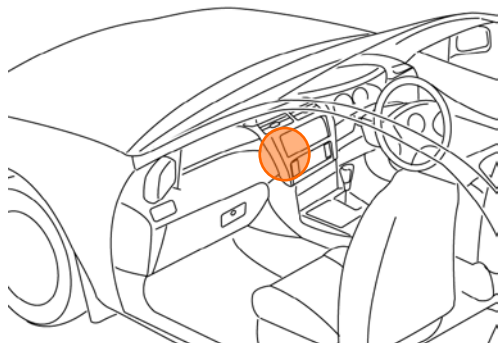

ジャンクションコネクタ16P(青)

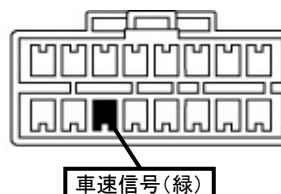

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。